


⚠ UYARI

- Bir kaza durumunda, yüksek voltaj elektrik kaçağı riskini azaltmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
 - Aracı güvenli bir yere çekin.
 - Fren pedalına basın ve EPB düğmesini yukarı çekin.
 - Çift modlu sistemi kapatmak için P düğmesine basın.
- Araç ciddi şekilde hasar görürse elektrik çarpması riski olabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için pil grubu gibi yüksek voltaj bileşenlerine veya turuncu kablolar gibi bağlantı bileşenlerine dokunmayın. Aracın içinde veya dışında yalıtımsız kablolar varsa elektrik çarpmasını önlemek için bunlara dokunmayın.
- Aracın bazı kısımlarına sıvı sızmışsa bu sıvıya dokunmayın, çünkü 12V akünün elektroliti olabilir. Sıvı cilde veya gözlere temas ederse bol su (tercihen borik asit çözeltisi) ile yıkayın ve ciddi yaralanmayı önlemek için tıbbi yardım alın.
- Araç alev alırsa, yangını söndürmek için özel bir yangın söndürücü kullanın veya itfaiyecilerin gelmesini bekleyin.
- Aracın çekilmesi gerekiyorsa, lütfen dört tekerleği de yere temas etmeyecek şekilde çekilmesini sağlayın. Çekme sırasında tekerlekler zemine temas ederse, motor elektrik üretmeye devam ederek elektrik sızıntısına neden olabilir.

Hırsızlık Önleme Sistemi

Hırsızlık Önleme Sistemi

Araç hırsızlık önleme modundaydı ve herhangi bir kapı açılırsa, sistem bir alarm verir ve aracın çalınmasını önlemek için dönüş sinyalleri yanıp söner.

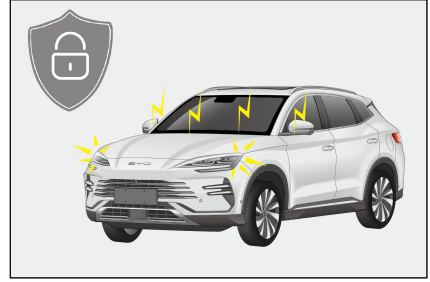

Hırsızlık önleme sistemini etkinleştirme

1. Aracın kontağını kapatın.
2. Tüm yolcuların araçtan çıkmasını sağlayın.
3. Tüm kapıları kilitleyin. Hırsızlık önleme göstergesi, hırsızlık önleme sistemi otomatik olarak etkinleştirilene kadar 10 saniye boyunca açık kalır. Bundan sonra, hırsızlık önleme göstergesi yanıp sönmeye başlar.
4. Ayrılmadan önce, bu göstergenin yanıp söndüğünü doğrulayın. Alarmı ayarlarken araçta yolcu bulunmadığından emin olun. Herhangi bir kapının kilidinin içeriden açılması sistemi etkinleştirebilir.

Alarmın tetiklenmesi

- Hırsızlık önleme alarmı şu durumlarda tetiklenir: