


蓝牙音箱操作显示界面说明

技术部-李学银

按键说明

	MENU	PLAY/PAUSE	VOLUME	UP	DOWN
播放音乐时	菜单	播放、暂停	音量大小	上一曲	下一曲
功能调节时	菜单	确认	滚动选择	不保存返回 上一级（取消）	直接返回 主界面
长按 3 秒	直接启动睡眠	蓝牙、USB 选择	无	快退 5 秒	快进 5 秒
复合功能	无	无	无	锁定或解锁（同时长按 3 秒）	

上电及静态显示的主界面：

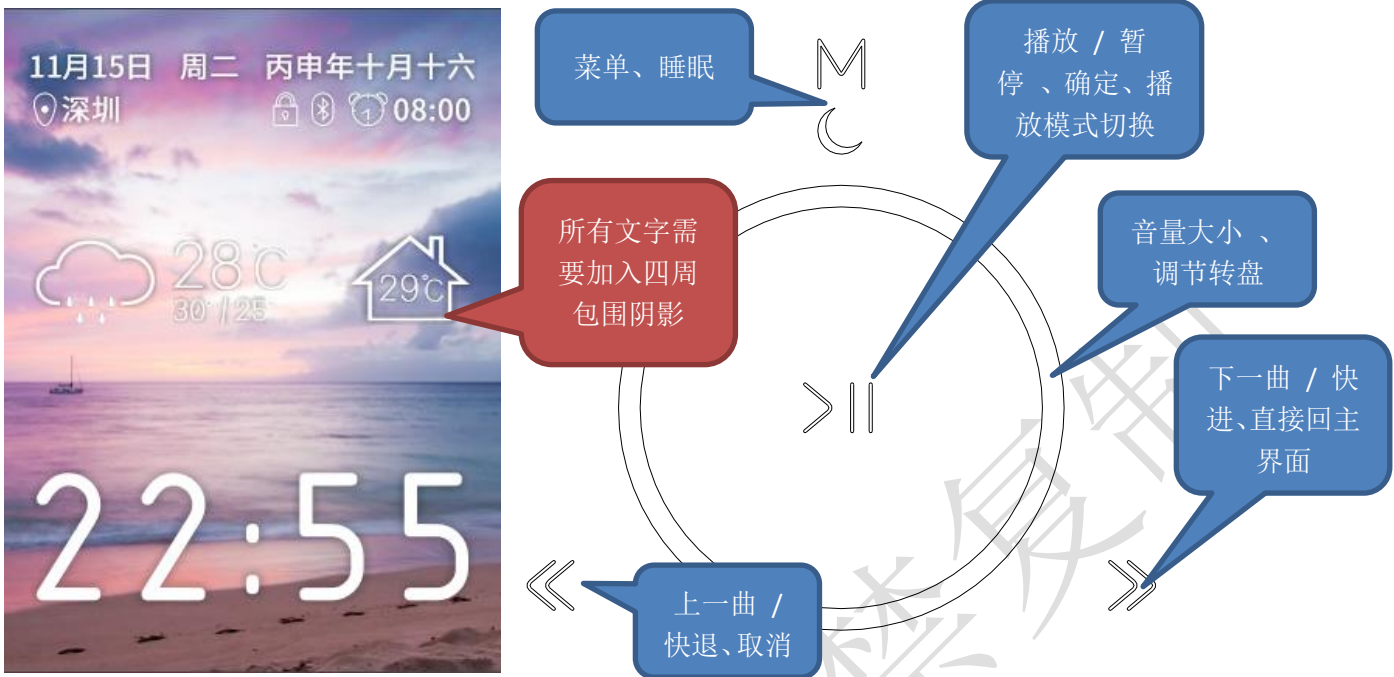

蓝牙连接后才会显示蓝牙符号，不连接时不显示蓝牙符号，出厂时蓝牙默认为打开-广播状态，等待连接；

闹钟也是打开闹钟功能后才显示此符号，关闭后不再显示此符号，出厂时默认为关闭状态；

锁标识只有在锁定的状态下才会显示，未锁定时不显示，上电后为未锁状态，无动作 10 分钟后自动锁定；

蓝牙连接后自动同步日期，位置，天气，时间（出厂时默认自动同步-开），室内温度实测显示；

安装 VIPING-APP 后，打开 APP 绑定此设备成功后，自动同步本设备的睡眠信息至 APP；

未连接蓝牙（未同步时）


日期从 01 月 01 日开始，周日，丙申年腊月初四

位置默认（默认无地址显示或显示 — —）

天气先空白，室内温度自检—实时显示

时间从 00：00 开始

MENU 菜单按钮：

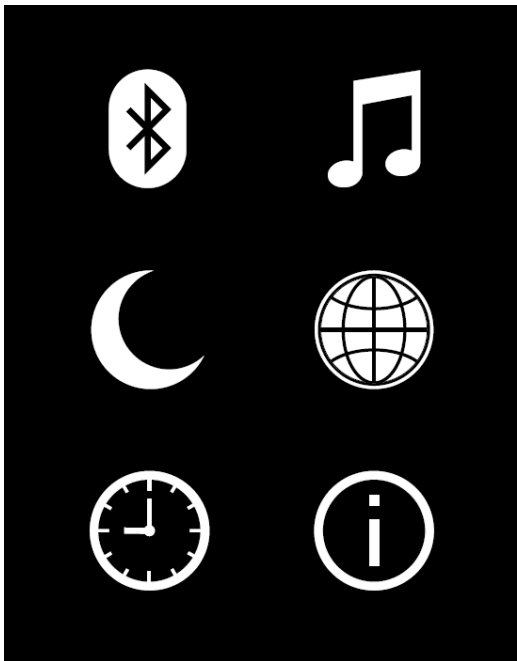

短按 MENU 进入菜单界面，共分六个子菜单

- 1、**蓝牙部分**
- 2、**音乐部分**
- 3、**睡眠部分**
- 4、**语言部分**
- 5、**时间、日期部分**
- 6、**信息部分**

进入后，默认从第一个子菜单开始选中，然后按音量键顺时针/逆时针旋转，此为循环滚动选择

按播放/暂停确认并退回上一级，或按 UP 取消并返回上一级，

子菜单选中的情况下，按播放/暂停确认并进入子菜单的选项里，不操作 3 秒后自动退回主界面

或按 UP 按钮取消并返回上一级

长按 MENU 按钮 3 秒，直接启动睡眠功能，打开麦克风开始录音，中途想终止需再长按 MENU 3 秒解除

进入睡眠模式，显示界面如上右图。闹钟提示时需要按“播放、暂停”才可以取消

同时按照设定音乐及设定时间播放，直到设定结束时间（具体设置详见睡眠部分）

1、蓝牙部分



蓝牙开关选择按钮

已连接的设备，对应的设置开关


可连接的设备

进入蓝牙选项后，默认选中在---蓝牙开关选择按钮---开，按播放/暂停关闭/打开循环

可通过音量旋转选中到已连接/可连接的设备，选中后再次按播放/暂停确认进入设置

选中可连接设备可进行设备蓝牙连接

选中已连接可设置删除连接

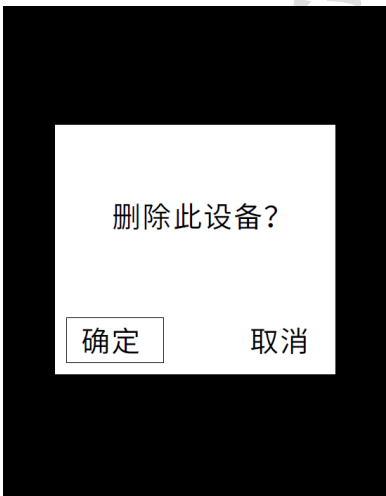

弹出删除此设备界面

默认在确定，可按音量旋转在确定或取消上

按播放/暂停确认并退回至蓝牙界面，或按 UP 取消并返回上一级


2、音乐部分



播放时长设置

播放目录设置

默认还是在播放时长，按播放/暂停确认并进入时间设置，播放时长完成自动结束，停止播放

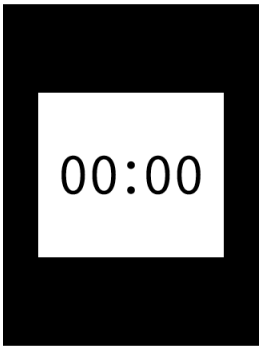

进入后小时 00 开始跳动，按音量键，顺时针 Non ,00 ,01 ,02..... 24 ,逆时针反过来 24 ,23..... 00 ,Non(Non 为不设置时间)，不旋转后再按播放/暂停确认自动切换至分钟 00 跳到，顺时针 Non , 00 , 01..... 60，逆时针反过来 60 , 59..... 00，然后按播放/暂停确认并退回音乐界面，或按 UP 取消并返回上一级，按 DOWN 可直接返回到主界面，




选中播放目录按 MENU 进入播放目录设置

默认播放 USB 内所有音乐,可按音量旋转滚动下移选择，循环

按播放/暂停确认并退回音乐界面，或按 UP 取消并返回上一级，按 DOWN 直接返回到主界面

3、睡眠部分

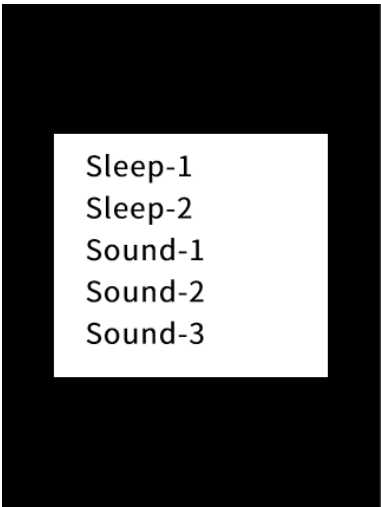

默认在**唤醒时间**项，可通过音量旋转往下滚动选中，循环滚动

按播放/暂停确认进入设置，时间设置同上时钟为 Non，00，01。。24 循环，分钟 00，01。。60 循环

入睡提醒项，同上唤醒时间项

睡眠播放内容，按播放/暂停确认进入后可通过音量旋转选择个人喜欢的音乐内容---sleep-2，

默认播放 TF 卡里面的音乐，单曲循环，播放/暂停确定并退出，UP 取消并返回上一级

睡眠播放时长按播放/暂停进入后设置播放音乐的时间，时间设置小时在 Non，00，01，分钟在 00。。

60 之间，最大可设置 01：60 即 2 小时，时间到了自动结束，关闭播放（声音慢慢变小，1 分钟后完

全关闭）

4、语言部分



按播放/暂停确认进入语言部分后，默认在 English，可通过音量旋转滚动选择系统语言，

按播放/暂停确认并退回，或按 UP 取消并返回上一级

5、时间，日期部分



按播放/暂停进入**时间，日期**后，默认选中在自动同步设置---开，点一下播放/暂停，关闭/打开循环

自定义设置时间，日期，在关闭自动同步时有效，打开自动同步时此项无效，不可设置

按音量旋转滚动选中**时间项，日期项**，按播放/暂停确认并进入设置



时间项，设置同上



日期项按播放/暂停进入后，DD 开始跳动，按播放/暂停确认后自动转到 MM 跳动，按播放/暂停确认后自动转到 YYYY 开始跳动，再按播放/暂停确认并退出，按 UP 取消并返回上一级

DD 为日期 01... 31 之间循环，

MM 为月份 01... 12 之间循环

YYYY 为年份 2017... 2116 之间循环

6、信息部分



为本机系统信息部分

ID 本机身份信息---不可修改，不可擦除

VIPING 本机型号及固件版本---不可人为手动修改，固件升级后会自动变更固件版本




默认选中在**更换主题**项，按播放/暂停确认进入，按音量旋转选择自己喜欢的背景图片---123.jpg，按播放/暂停确认选择并退出，或按 UP 取消并返回上一级，按 DOWN 直接退回到主界面一如上右图

www.xxxxxx.com 为公司网址，不可修改


解锁

当本机处于锁定状态时，单独按 MENU,UP,DOWN,及音量键无作用，但会弹出如下界面**动画**提示

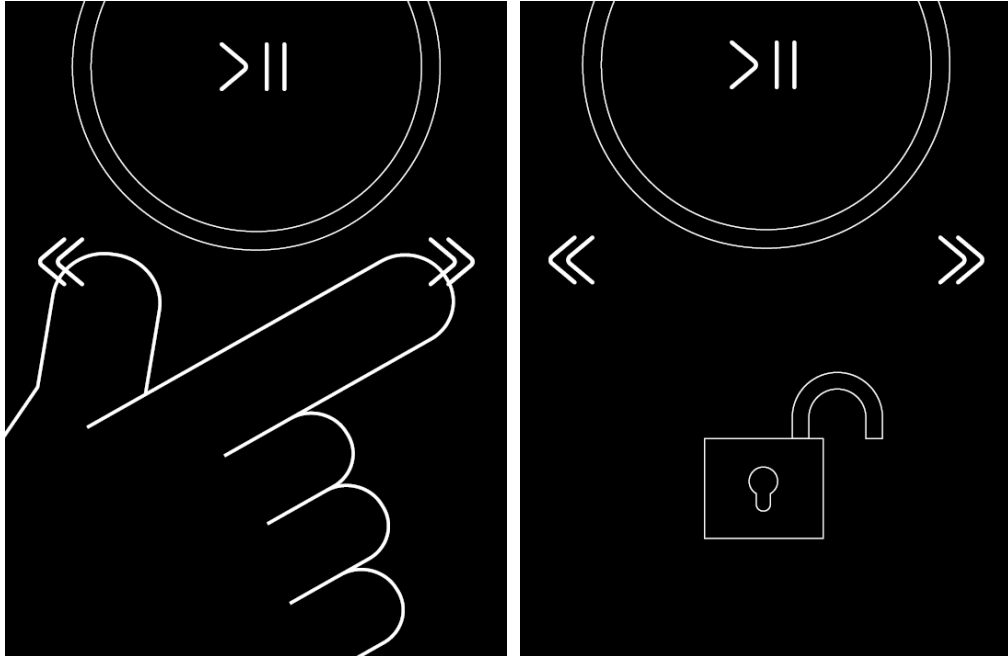

提示同时按住 UP+DOWN 解锁，解锁后所有按键都恢复到正常工作状态

播放时调节音量

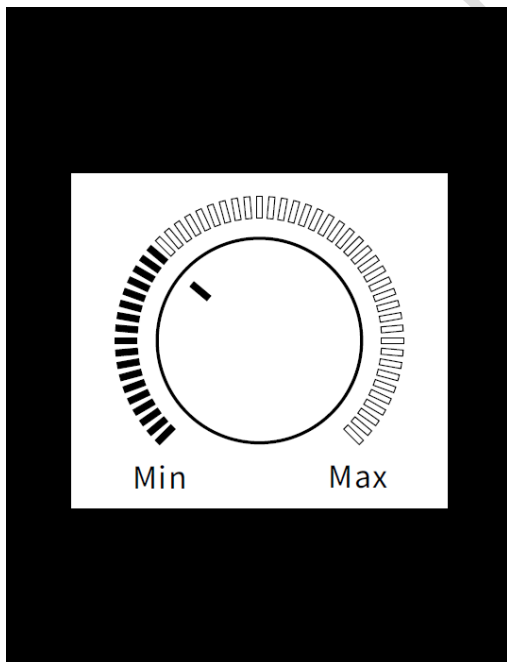

当顺时针/逆时针旋转调节音量时，显示对应的音量大小，调节停止 2 秒后自动退回到之前的界面

播放或暂停





播放音乐界面



暂停界面

显示当前日期，周，时间，播放的路径（USB 或蓝牙），曲目名称，进度条

USB/蓝牙----可直接长按播放/暂停键 3 秒循环切换，播放时左上标示出

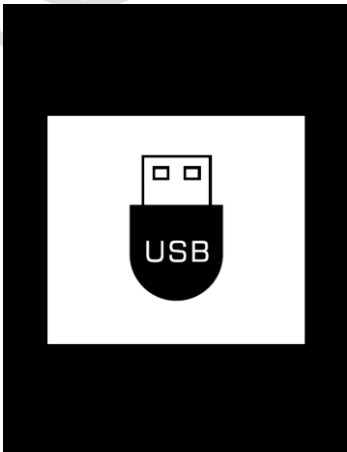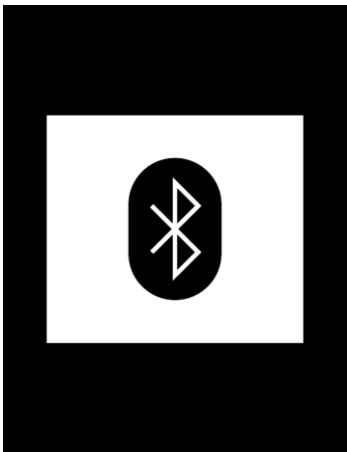

切换时，切换到蓝牙界面短暂的显示一下蓝牙图标，切换到 USB 时短暂的显示一下 USB 图标

告知用户当时是什么路径，短暂显示后回到播放界面