
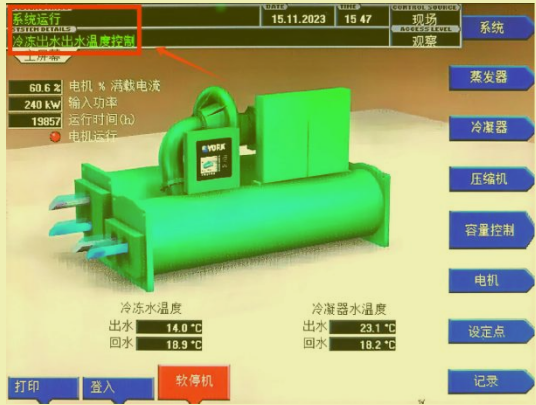


● 冷水机组状态查看操作流程标准(SOP) ¹

第 01 部分 SOP 标题	流程名称	流程编号	版本号
	冷水机组状态查看（SOP）	SD-YJD-LSJZ-01	V1.0
第 02 部分 现场信息	基地名称	适用范围	专业负责人
	云计算基地	A2	叶笑鸣
第 03 部分 设备信息	设备厂家	设备名称	设备型号
	约克	约克离心冷水机组	YKK8K3H95ERG/RK 22BVR
	负责人电话	售后联系电话	设备厂家技术支持电话
	18100365780	15318761605	400-1820-6607
第 04 部分	操作目的		
为确定冷水机组处于运行/非运行状态，监控其运行状态，特制定此操作规程。			
第 05 部分	安全要求		
1. 现场一人操作； 2. 做好个人防护			
第 06 部分	操作风险		
1. 误操作，导致冷机运行异常			
第 07 部分	检查及准备工作、仪器仪表及耗材		
无			
第 8 部分	操作执行后所做的检查工作		
1. 检查确认冷水机组正常运行			
第 9 部分	操作批准		
起草	起草人姓名	起草人职务	起草日期
	李昱莹	维护工程师	2024 年 1 月 30 日
审核	审核人姓名	审核人职务	审核日期
	叶笑鸣	运维部主管	
批准	批准人姓名	批准人职务	批准日期

	曹荣鑫	运维部主任	
第 10 部分	本标准操作流程		
<div>一、查看冷机运行/非运行状态¹</div>		<div>1.1 冷机面板左上角显示“系统运行”，并伴随“嗡嗡”声，冷机为运行状态；冷机面板左上角显示“正常关闭”，冷机为非运行状态。</div> <div></div> <div></div>	
<div>二、查看冷机现场/远程状态³</div>		<div>2.1 查看冷机面板右上角，控制来源显示为“现场”为冷机现场状态；冷机面板控制来源显示为“BAS”为冷机远程状态。</div>	

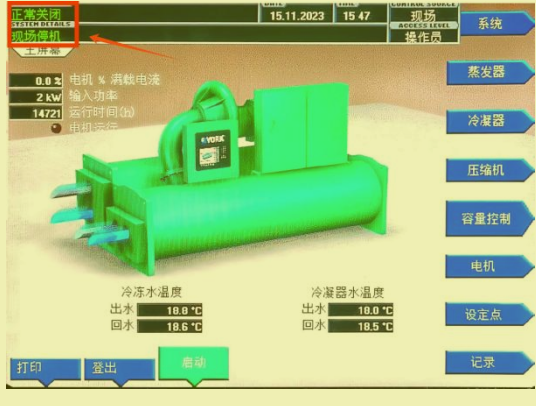