



Kurzanleitung: 5-Tasten-Wortwecker 135er

Ansicht von hinten

Uhrzeitanzeige

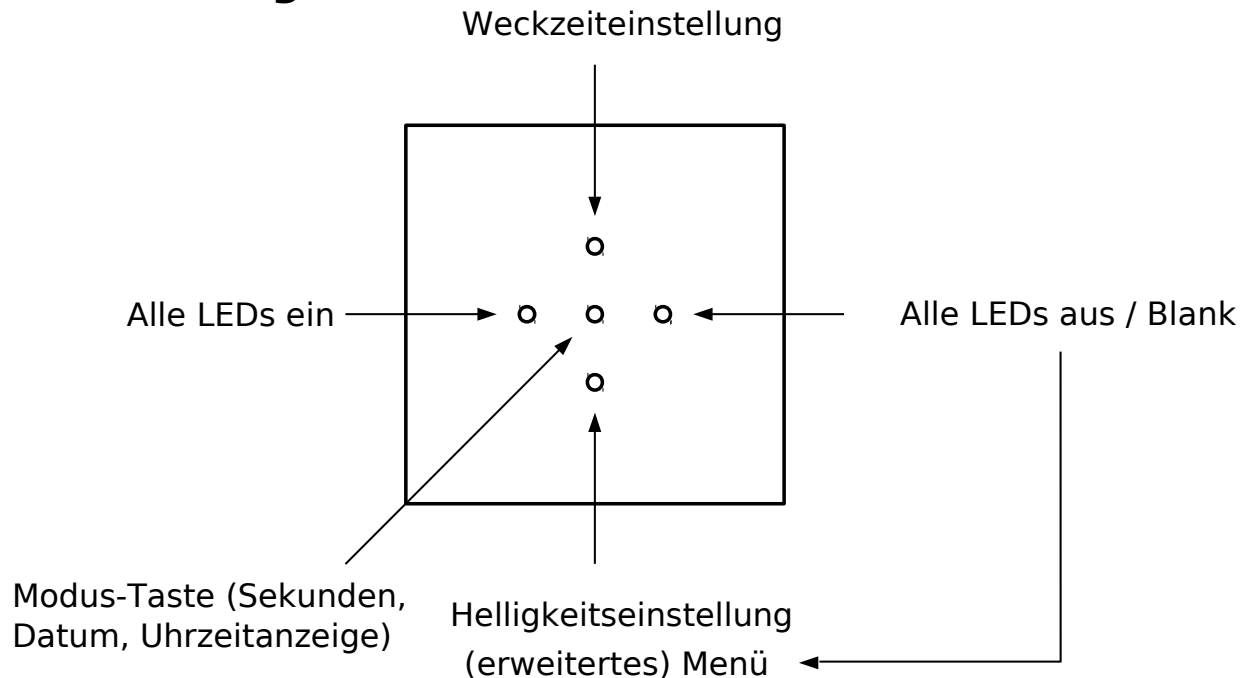


Weckzeiteinstellung

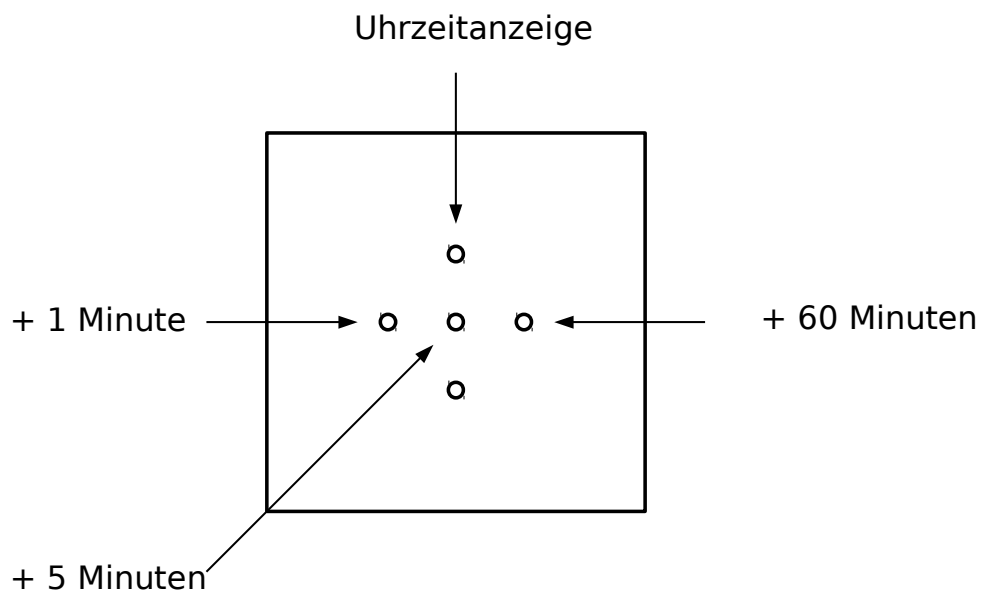

Hinweis: Wecker wird ein-/ausgeschaltet, indem 5 Sekunden gewartet wird. Die Uhr springt automatisch auf die Uhrzeit zurück.


Alle LEDs aus / Blank

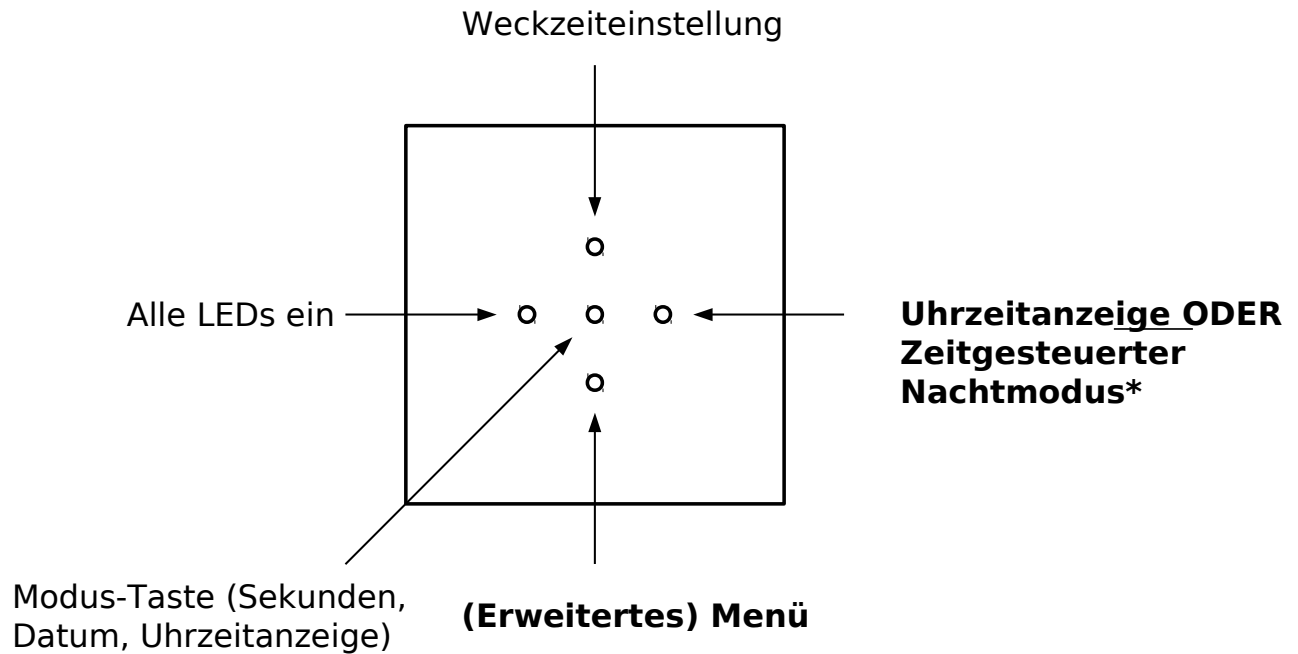

* Erfolgt die Nachtschaltung zeit- und nicht helligkeitsgesteuert (ohne LDR), löst diese Taste den Wechsel zurück in den Nachtmodus statt zur Uhrzeitanzeige aus. Vorausgesetzt: Dieser wurde zuvor unterbrochen und es ist noch immer Nacht.

Hinweis: In **Fett** ist die geänderte Tastenbelegung gegenüber der Uhrzeitanzeige dargestellt.

Alle LEDs ein

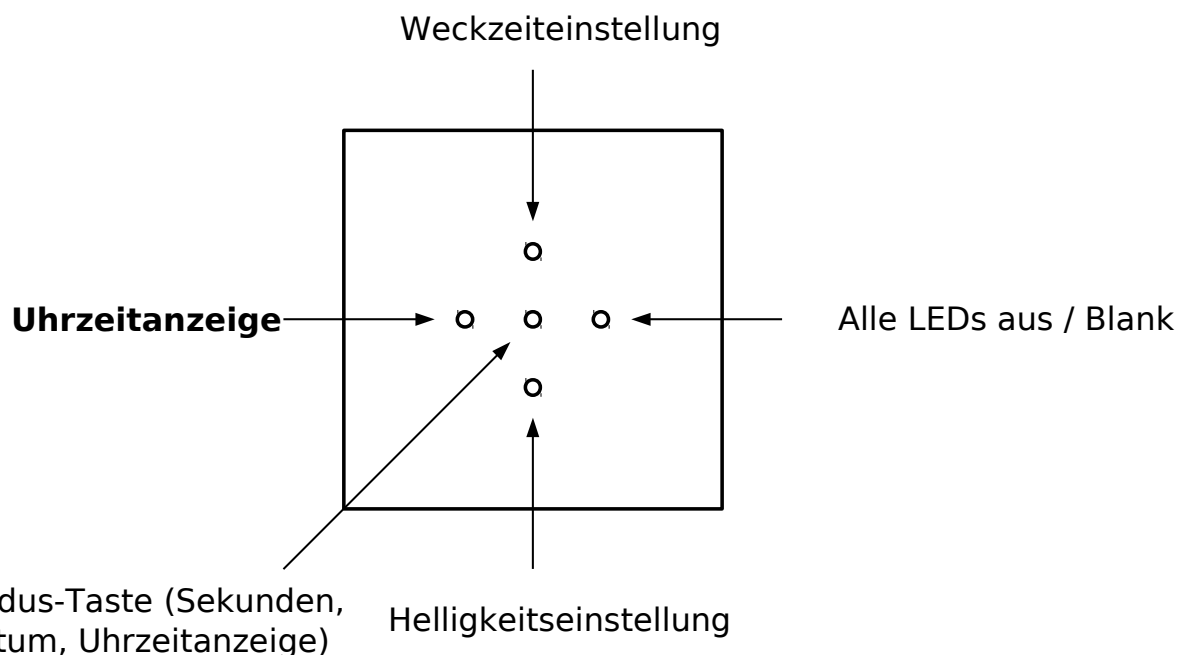

Hinweis: In **Fett** ist die geänderte Tastenbelegung gegenüber der Uhrzeitanzeige dargestellt.

Helligkeitseinstellung

