


WKELightWave 网络控制手册

本软件采用了 TCP/IP 协议，监听的端口号 2018.


软件操作：

1 选择网络端口控制


如果在编辑模式先切换到运行模式，再点击**运行设置**按钮

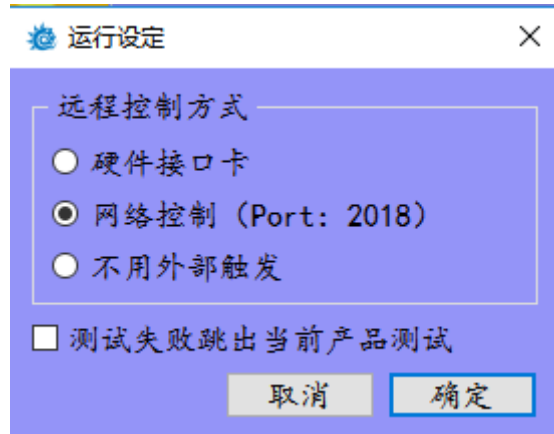

选择网络控制，这时候软件的右上角，会出现**网络**字样，表明软件已经开启了网络服务器监听模式，等待外部连接的到来。



在外部连接到软件时，软件会将工具栏变成 **Lan Remote**，禁止用户在软件上任何操作，除了切换面板之外，防止形成误操作。

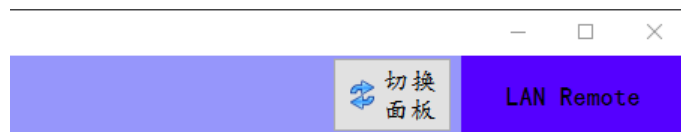

2 命令:

*IDN?

查询软件当前运行的版本和名称反馈如下:

WAYNE KERR, LightWave, Lan Remote, 0.4.0.5

:METER:TRIG

触发软件所编辑的系列步骤

软件在**运行模式**的返回值如: 0,0,1

第一个数字, 代表所有测试的状态 1 通过, 0 NG

第二个数字, 代表 LCR 的测试状态 1 通过, 0 NG

第三个数字, 代表 HV 的测试状态 1 通过, 0 NG

软件在**编辑模式**的返回值如: Err 1

表示软件运行在编辑模式, 没有切换到运行模式