




扫描仪 Canon CanoScan LiDE 110

快速安装指南 使用说明书

包装内的物品

- 1 扫描仪
- 2 USB 电缆线
- 3 安装光盘
- 4 《快速安装指南》(本文档)

安装、使用产品前, 请阅读使用说明书。
该说明书请保留备用。
请在充分理解内容的基础上, 正确使用。

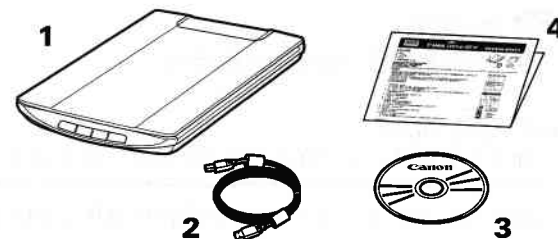

安装软件

- 安装软件之前请勿将扫描仪与计算机连接。如果连接扫描仪, 请从计算机拔出 USB 电缆线。出现**发现新硬件**屏幕时, 从计算机拔出 USB 电缆线并单击**取消**。拔出 USB 电缆线时, 屏幕可能会自动关闭。
- 安装前退出所有正在运行的应用程序。
- 对于 Windows: 从 Windows Vista 升级到 Windows 7 之前, 请先卸载 Canon 扫描仪捆绑的软件。然后, 重新安装捆绑的软件。
- 对于 Macintosh: 从 Mac OS X v.10.5 或更低版本升级到 Mac OS X v.10.6 后, 安装 Canon 扫描仪捆绑的软件。
- 以管理员身份登录安装软件。
- 在安装过程中请勿切换用户。

1 将安装光盘放入驱动器。

对于 Macintosh: 请双击 **Setup** 图标。在验证对话框中输入管理员 ID 和密码。
对于 Windows XP 和 Macintosh, 跳过步骤 2 并转到步骤 3。

2 对于 Windows 7/Windows Vista, 出现**自动播放**对话框(*1)时, 运行安装程序, 然后出现**用户帐户控制**对话框(*2)时, 单击**是**或**继续**以继续安装。

3 如果出现提示信息, 请选择语言和居住地, 然后单击**下一步**。 在某些国家/地区, 不会出现这些对话框。

4 在主菜单(*3)上单击**简易安装**。

5 单击**安装**以开始安装。

请仔细阅读许可协议, 然后单击**是**继续安装。
对于 Macintosh, 跳过步骤 6 并转到步骤 7。

6 对于 Windows, 请仔细阅读**请允许所有安装向导**进程屏幕, 然后单击**下一步**。

7 请按照屏幕上的说明执行安装。

8 **Extended Survey Program** 屏幕出现时, 请确认信息。

如果同意, 请单击**同意**。

9 安装完成时, 按照屏幕上的说明操作。

对于 Windows: 单击**退出**。

对于 Macintosh: 单击**退出**。如果在 **Canon Solution Menu EX** 对话框中单击**好**后, 将出现 Solution Menu EX。




对于 Windows: 下一次启动计算机时, 将自动出现 Solution Menu EX。重新启动计算机时, 预先执行“准备扫描仪”操作。
只要在 Solution Menu EX 中显示**帮助和设置**菜单, 就将扫描仪连接到计算机并且等待一段时间, 然后请参阅 Solution Menu EX 的在线帮助并设置扫描仪。

对于 Macintosh: 如果在 Dock 中找不到 **Canon Solution Menu EX** 图标, 可以从“**电子手册**”上的“关于 Solution Menu EX”启动 Solution Menu EX。要添加 **Canon Solution Menu EX** 图标到 Dock 上, 请参阅 Solution Menu EX 的在线帮助。


准备扫描仪

- 1 将扫描仪底部的锁定开关向开锁标记 (🔓) 方向滑动。
 - 携带或运输扫描仪时, 请务必将其锁定。
- 2 使用附带的 USB 电缆线将扫描仪连接到计算机。
 - 仅使用扫描仪附带的 USB 电缆线。使用其他的电缆线可能导致故障。
 - 请勿接触 USB 连接器的金属部件。
 - 扫描仪没有电源开关。计算机开启时扫描仪电源即接通。
 - 将扫描仪连接到 USB 1.1 端口, 并出现**此设备可提高性能或高速 USB 设备插入了非高速 USB 集线器**的信息时, 请忽略此信息。扫描仪在此情况下可正常工作, 并且没有任何问题。

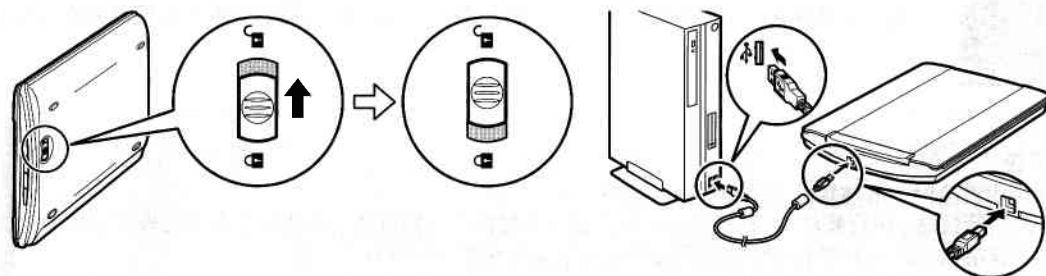

尝试扫描


- 1 将彩色照片文档要扫描的一面向下放在稿台玻璃上且使其与稿台玻璃的边缘相距至少 1 厘米 (0.4 英寸), 然后关闭文档盖板。
- 2 启动 MP Navigator EX。
 - 对于 Windows: 双击 **Canon Solution Menu EX** 图标, 然后单击**启动应用程序**菜单下的 **MP Navigator EX 4.0** 图标。
 - 对于 Macintosh: 单击 Dock 上的 **Canon Solution Menu EX** 图标, 然后单击**启动应用程序**菜单下的 **MP Navigator EX** 图标。
- 3 单击**照片 / 文档 (稿台)**。
- 4 在**文档类型**中选择彩色照片。
- 5 单击**扫描**以开始扫描。
 - 扫描仪正在运行时, 请勿移动扫描仪。
 - 在扫描作业过程中, 请勿直视光源。
- 6 出现扫描完成的提示信息时, 单击**退出**。
- 7 单击**保存**以保存图像并关闭 MP Navigator EX(*1)。

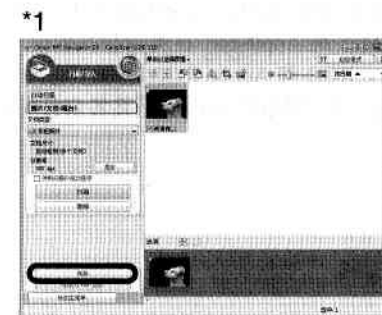

请参见背页以获取有关“使用扫描仪按钮”的用法说明。

进 口 商: 佳能 (中国) 有限公司
地 址: 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层
邮政编码: 100005
修订日期: 2012.11

使用扫描仪按钮



PDF 按钮
将扫描的图像保存为 PDF 文件。




自动扫描按钮
自动区分文档类型，然后使用适当的设置扫描并保存。



复印按钮
使用打印机打印 (复印) 扫描的图像。



电子邮件按钮
将扫描的图像附加到新的电子邮件信息中。

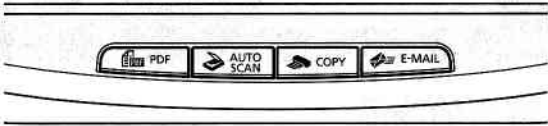

- 对于 Macintosh:
如果安装软件后还没有重新启动计算机，需要在首次使用扫描仪按钮之前重新启动计算机。

有关 ScanGear、MP Navigator EX、扫描仪按钮和故障排除的更多信息，请参阅“**电子手册**”。要启动“**电子手册**”，请双击桌面上的电子手册图标。
* 在本指南中，使用 Windows 7 Home Premium 操作系统屏幕截图作为所有操作系统共同的图解说明。
此外，Windows 7 操作系统的各个版本简称为 Windows 7、Windows Vista 操作系统的各个版本简称为 Windows Vista 以及 Windows XP Home Edition/Professional 简称为 Windows XP。

规格

		CanoScan LIDE 110
扫描仪类型		平板式
传感器类型		CIS(彩色接触式图像传感器)
光源		3 色 (RGB) 发光二极管
光学分辨率 *1		2400 × 4800dpi
可选分辨率		25-19200dpi(ScanGear)
扫描位深度	彩色	48 位输入 [每种颜色 (RGB)16 位输入] 48 位或 24 位输出 [每种颜色 (RGB)16 位或 8 位输出]
	灰度	16 位输入 /8 位输出
接口		Hi-Speed USB *2
最大文档尺寸		A4/Letter: 216 × 297 毫米 (8.5" × 11.7")
扫描仪按钮		4 个按钮 (PDF、自动扫描、复印、电子邮件)
操作范围	温度	5°C 到 35°C(41°F 到 95°F)
	湿度	10% 到 90%RH(无结露)
电源要求		通过 USB 端口供电 (不需要外接适配器)
功率消耗		操作: 最大 2.5W，待机: 1.4W*3，暂停: 11mW*3
外部尺寸 (宽) × (深) × (高)		250 × 370 × 40 毫米 (9.9 × 14.6 × 1.6 英寸)
重量		大约 1.6 千克 (3.4 磅)

*1 光学分辨率指基于 ISO 14473 的最大取样率。
*2 Windows 计算机上 Hi-Speed USB 模式中的最快速度。不包括传输时间。扫描速度因文档类型、扫描设置或计算机规格不同而有所变化。
*3 使用 USB 电缆线连接到计算机。



作为一个能源之星 (ENERGY STAR®) 的合作者, Canon 公司确认本产品符合能源之星 (ENERGY STAR) 对于能源效率的指标。

警告

使用本产品时, 请注意以下法律方面的事项:

- 对银行票据 (银行账单)、政府债券和公用证书等文件的扫描可能受法律禁止并可能导致刑事和 / 或民事责任。

- 按照法律, 您可能需要获得扫描项目的版权及其他合法权利持有人的许可。

如果不确定扫描某特定项目是否具有合法性, 请事先咨询您的法律顾问。

- Microsoft 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- Macintosh 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。
- Adobe、Adobe RGB 和 Adobe RGB (1998) 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- 上述未提及的其他名称和产品可能是其各自公司的注册商标或商标。



QT56290V01

For Windows 8/Mac OS X 10.8/Mac OS X Lion 10.7/Mac OS X 10.6 Users

简体中文

致 Windows 8/Mac OS X 10.8/Mac OS X Lion 10.7/Mac OS X 10.6 用户

本产品兼容 Windows 8、Mac OS X 10.8、Mac OS X Lion 10.7 和 Mac OS X 10.6 操作系统。但是，要安装和使用软件应注意一些事项。使用本产品前，请仔细阅读本页。

致 Windows 8 用户

• 有关安装的注释

- 请参阅产品附带的安装手册上描述的 Windows 7 的安装步骤来安装软件。
- 如果“安装光盘”未自动运行，请将光盘重新插入计算机，然后单击窗口中出现的选择按钮。当选择窗口打开时，双击 [MSETUP4.EXE]。请遵照屏幕指示继续操作。

• 有关升级 Windows 的注释

要将 Windows 7 升级到 Windows 8，建议先卸载产品捆绑的软件，然后升级到 Windows 8。升级完成后，请重新安装软件。

致 Mac OS X 10.8 用户

• 有关安装的注释

- 请参阅产品附带的安装手册上描述的 Mac OS X 10.6 的安装步骤来安装软件。
- 安装过程中可能会出现提示您安装 Rosetta 的屏幕。请遵循说明安装 Rosetta，然后重新安装软件。
- 出现软件下载屏幕时，单击安装并使用产品附带的“安装光盘”继续安装。

本产品捆绑的软件

- 在 Mac OS X Lion 10.7 上，Safari 5.1 不支持 Easy-WebPrint EX。如果在 Mac OS X 10.6 上将 Safari 升级至 Safari 5.1，就会无法使用 Easy-WebPrint EX。
- 对于 Easy-PhotoPrint EX、MP Navigator EX 和 Easy-PhotoPrint Pro 而言，取决于 Mac OS X 的版本，在打印对话框的预置部分显示的项目可能会有所不同。从 Mac OS X Lion 10.7 打印时，请确保在打印对话框上将预置设为默认设置。

可以在以下 URL 找到有关产品使用的最新信息：

Windows 8 => www.canon.com/support-hub/win
 Mac OS X => www.canon.com.cn
www.canon-bs.co.kr
www.canon-asia.com

“Windows”是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
 “Mac”、“Mac OS”和“Safari”是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。

ENGLISH

For Windows 8/Mac OS X 10.8/Mac OS X Lion 10.7/Mac OS X 10.6 Users

This product is compatible with Windows 8, Mac OS X 10.8, Mac OS X Lion 10.7, and Mac OS X 10.6 operating systems. To install and use the software, however, several things should be noted. Before using this product, read this sheet carefully.

For Windows 8 Users

• Notes on the installation

- Install the software by referring to the installation procedure for Windows 7 described on your setup guide supplied with the product.
- If the “Setup CD-ROM” does not autorun, insert the CD-ROM into the computer again and click the selection button which appears in the window. When selection window opens, double-click the [MSETUP4.EXE]. Follow the on-screen instructions to proceed.

• Notes on upgrading Windows

To upgrade Windows 7 to Windows 8, we recommend uninstalling software bundled with the product, and then upgrading to Windows 8. After the upgrade has completed, reinstall the software.

For Mac OS X 10.8 Users

• Notes on the installation

- Install the software by referring to the installation procedure for Mac OS X 10.6 described on your setup guide supplied with the product.
- The screen may appear to prompt you to install Rosetta during the installation. Follow the instructions to install Rosetta, and then reinstall the software.
- When the software download screen appears, click **Install** and proceed with the installation using “Setup CD-ROM” supplied with the product.

The Bundled Software with This Product

- Easy-WebPrint EX is not supported for Safari 5.1 on Mac OS X Lion 10.7. If you upgrade Safari to Safari 5.1 on Mac OS X 10.6, Easy-WebPrint EX become unusable.
- For Easy-PhotoPrint EX, MP Navigator EX and Easy-PhotoPrint Pro, the displayed items in **Presets** on the print dialog box may differ depending on Mac OS X version. When printing from Mac OS X Lion 10.7, make sure that **Presets** is set to **Default Settings** on the print dialog box.

Latest information regarding use of the product can be found at the following URL:

Windows 8 => www.canon.com/support-hub/win
 Mac OS X => www.canon.com.cn
www.canon-bs.co.kr
www.canon-asia.com

“Windows” is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
 “Mac”, “Mac OS” and “Safari” are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows 8/Mac OS X 10.8/ Mac OS X Lion 10.7/ Mac OS X 10.6 사용자에게

이 제품은 Windows 8, Mac OS X 10.8, Mac OS X Lion 10.7 및 Mac OS X 10.6 운영 체제와 호환됩니다. 소프트웨어를 설치하여 사용하려면 반드시 우선 이하 사항에 유의하십시오. 이 제품을 사용하기 전에 본 안내서를 자세히 읽으십시오.

Windows 8 사용자에게

• 설치에 대한 참고사항

- 제품에 동봉된 설치 안내서에 기재된 Windows 7에서의 설치 절차를 참조하여 소프트웨어를 설치하십시오.
- “Setup CD-ROM” 이 자동 실행되지 않으면 CD-ROM을 컴퓨터에 다시 삽입하고 창에 나타나는 선택 버튼을 클릭합니다. 선택 창이 열리면 [MSETUP4.EXE]를 두 번 클릭합니다. 화면의 지침을 따라 계속 진행합니다.

• Windows 업그레이드에 대한 참고사항

Windows 7을 Windows 8으로 업그레이드하려면, 제품과 함께 제공된 소프트웨어를 제거한 다음 Windows 8으로 업그레이드할 것을 권장합니다. 업그레이드가 완료된 후 소프트웨어를 다시 설치하십시오.

Mac OS X 10.8 사용자에게

• 설치에 대한 참고사항

- 제품에 동봉된 설치 안내서에 기재된 Mac OS X 10.6에서의 설치 절차를 참조하여 소프트웨어를 설치하십시오.
- 설치하는 동안 Rosetta를 설치하라는 화면이 나타날 수 있습니다. 화면의 설명에 따라 Rosetta를 설치한 다음 소프트웨어를 다시 설치합니다.
- 소프트웨어 다운로드 화면이 나타나면 **설치**를 클릭하고 제품에 동봉된 “Setup CD-ROM”을 사용하여 설치를 계속하십시오.

본 제품과 함께 제공되는 소프트웨어

- Easy-WebPrint EX는 Mac OS X Lion 10.7에서 Safari 5.1에 대해 지원되지 않습니다. Mac OS X 10.6에서 Safari를 Safari 5.1로 업그레이드하는 경우, Easy-WebPrint EX를 사용할 수 없게 됩니다.
- Easy-PhotoPrint EX, MP Navigator EX 및 Easy-PhotoPrint Pro의 경우, Mac OS X 버전이 따라 인쇄 대화 상자에서 **Presets**에 표시되는 항목이 다를 수 있습니다. Mac OS X Lion 10.7에서 인쇄하는 경우, 인쇄 대화 상자에서 **Presets**이 **Default Settings**로 설정되어 있는지 확인하십시오.

아래의 URL에서 제품 사용에 관한 최신 정보를 찾을 수 있습니다.

Windows 8 => www.canon.com/support-hub/win
Mac OS X => 영어 섹션을 참조하십시오.

致 Windows 8/Mac OS X 10.8/ Mac OS X Lion 10.7/ Mac OS X 10.6 使用者

本產品與 Windows 8、Mac OS X 10.8、Mac OS X Lion 10.7 和 Mac OS X 10.6 作業系統相容。但是，要安裝和使用軟體則應注意一些事項。使用本產品前請仔細閱讀本頁。

致 Windows 8 使用者

• 關於安裝的註釋

- 請參閱產品隨附的安裝手冊上描述的關於 Windows 7 的安裝步驟來安裝軟體。
- 若「安裝光碟」未自動執行，請將光碟重新插入電腦，然後按一下視窗中出現的選擇按鈕。當選擇視窗開啟時，按兩下 [MSETUP4.EXE]。請遵照螢幕指示繼續操作。

• 關於升級 Windows 的註釋

要將 Windows 7 升級至 Windows 8，建議先解除安裝本產品細綁的軟體，然後升級至 Windows 8。升級完成後，請重新安裝軟體。

致 Mac OS X 10.8 使用者

• 關於安裝的註釋

- 請參閱產品隨附的安裝手冊上描述的關於 Mac OS X 10.6 的安裝步驟來安裝軟體。
- 安裝過程中可能會出現提示您安裝 Rosetta 的螢幕。請遵循說明安裝 Rosetta，然後重新安裝軟體。
- 出現軟體下載螢幕時，按一下安裝並使用本產品隨附的「安裝光碟」繼續安裝。

本產品細綁的軟體

- 在 Mac OS X Lion 10.7 上，Safari 5.1 不支援 Easy-WebPrint EX。若在 Mac OS X 10.6 上將 Safari 升級至 Safari 5.1，便無法使用 Easy-WebPrint EX。
- 對於 Easy-PhotoPrint EX、MP Navigator EX 和 Easy-PhotoPrint Pro，取決於 Mac OS X 的版本，在列印對話方塊的 **Presets** 中顯示的項目可能有所不同。從 Mac OS X Lion 10.7 列印時，確保在列印對話方塊上將 **Presets** 設為 **Default Settings**。

可以在以下 URL 找到關於產品使用的最新資訊：

Windows 8 => www.canon.com/support-hub/win
Mac OS X => 請參閱英文部分。

สำหรับผู้ใช้ Windows 8/Mac OS X 10.8/ Mac OS X Lion 10.7/Mac OS X 10.6

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 8, Mac OS X 10.8, Mac OS X Lion 10.7 และ Mac OS X 10.6 ได้ แต่ในระหว่างการติดตั้งและนำใช้ซอฟต์แวร์ ต้องสังเกตเรื่องหลายข้อ ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาย่านหน้านี้อย่างระมัดระวัง

สำหรับผู้ใช้ Windows 8

• หมายเหตุในการติดตั้ง

- ติดตั้งซอฟต์แวร์โดยอ้างอิงขั้นตอนการติดตั้งของ Windows 7 ที่อธิบายไว้ในคู่มือการติดตั้งของคุณที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์
- หาก “Setup CD-ROM” ไม่เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ใส่ CD-ROM เข้าไปในคอมพิวเตอร์อีกครั้ง แล้วคลิกปุ่มการเลือกที่ปรากฏขึ้นในหน้าต่าง

เมื่อหน้าต่างการเลือกเปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ [MSETUP4.EXE] ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการ

• หมายเหตุในการอัปเดต Windows

อัปเดต Windows 7 เป็น Windows 8 จะแนะนำให้คุณลบการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ จากนั้นอัปเดตเป็น Windows 8 หลังจากอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง

สำหรับผู้ใช้ Mac OS X 10.8

• หมายเหตุในการติดตั้ง

- ติดตั้งซอฟต์แวร์โดยอ้างอิงขั้นตอนการติดตั้งของ Mac OS X 10.6 ที่อธิบายไว้ในคู่มือการติดตั้งของคุณที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์
- หน้าจอจะปรากฏเพื่อเตือนให้คุณติดตั้ง Rosetta ในระหว่างการติดตั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง Rosetta และติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่
- เมื่อหน้าจอการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น คลิก ‘ติดตั้ง’ และดำเนินการติดตั้งโดยการใช้ ‘Setup CD-ROM’ ซึ่งให้มากับผลิตภัณฑ์ด้วยกัน

ชุดซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

- Easy-WebPrint EX นั้นไม่สนับสนุนการใช้งานกับ Safari 5.1 บน Mac OS X Lion 10.7 หากคุณอัปเดต Safari ไปเป็น Safari 5.1 บน Mac OS X 10.6, Easy-WebPrint EX จะไม่สามารถใช้งานได้
- สำหรับ Easy-PhotoPrint EX, MP Navigator EX และ Easy-PhotoPrint Pro รายการต่างๆ ที่แสดงในรายการ **Presets** ของไดอะล็อกบ็อกซ์การพิมพ์อาจจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ Mac OS X เมื่อทำการพิมพ์จาก Mac OS X Lion 10.7 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า **Presets** ในไดอะล็อกบ็อกซ์การพิมพ์ให้เป็น **Default Settings** เสียก่อน

สามารถค้นพบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ใน URL ต่อไปนี้:

Windows 8 => www.canon.com/support-hub/win
Mac OS X => อ้างอิงถึงส่วนภาษาอังกฤษ

Bagi Pengguna Windows 8/Mac OS X 10.8/ Mac OS X Lion 10.7/Mac OS X 10.6

Produk ini kompatibel dengan sistem operasi Windows 8, Mac OS X 10.8, Mac OS X Lion 10.7, dan Mac OS X 10.6. Untuk menginstal dan menggunakan perangkat lunak, bagaimanapun, ada beberapa hal yang harus diketahui. Sebelum menggunakan produk ini, bacalah halaman ini dengan hati-hati.

Bagi Pengguna Windows 8

• Catatan untuk instalasi

- Instal perangkat lunak dengan merujuk pada prosedur instalasi untuk Windows 7 yang dijelaskan pada panduan pengesetan Anda yang disertakan bersama produk.
- Jika “Setup CD-ROM” tidak berjalan otomatis, sisipkan CD-ROM ke komputer kembali dan klik tombol pilihan yang muncul di jendela. Ketika jendela pilihan terbuka, klik ganda [MSETUP4.EXE]. Ikuti petunjuk di layar untuk melanjutkan.

• Catatan untuk memutakhirkan Windows

Untuk memutakhirkan Windows 7 ke Windows 8, kami menyarankan untuk mencopot perangkat lunak yang terikat dengan produk, dan kemudian memutakhirkan ke Windows 8. Setelah pemutakhiran selesai, instal ulang perangkat lunak.

Bagi Pengguna Mac OS X 10.8

• Catatan untuk instalasi

- Instal perangkat lunak dengan merujuk pada prosedur instalasi untuk Mac OS X 10.6 yang dijelaskan pada panduan pengesetan Anda yang disertakan bersama produk.
- Layar mungkin muncul untuk meminta Anda menginstal Rosetta selama instalasi. Ikuti instruksi untuk menginstal Rosetta, dan kemudian instal ulang perangkat lunak.
- Ketika layar pengunduhan perangkat lunak muncul, klik **Instal** dan lanjutkan instalasi menggunakan “Setup CD-ROM” yang disertakan bersama produk.

Perangkat Lunak yang Terikat dengan Produk ini

- Easy-WebPrint EX tidak didukung untuk Safari 5.1 pada Mac OS X Lion 10.7. Jika Anda memutakhirkan Safari ke Safari 5.1 pada Mac OS X 10.6, Easy-WebPrint EX jadi tak bisa digunakan.
- Untuk Easy-PhotoPrint EX, MP Navigator EX dan Easy-PhotoPrint Pro, item-item yang ditampilkan dalam **Presets** pada kotak dialog cetakan dapat berbeda tergantung versi Mac OS X. Ketika mencetak dari Mac OS X Lion 10.7, pastikan **Presets** diatur ke **Default Settings** pada kotak dialog cetakan.

Informasi terbaru mengenai penggunaan produk dapat ditemukan di URL berikut:

Windows 8 => www.canon.com/support-hub/win
Mac OS X => Rujuk ke bagian bahasa Inggris.

"Windows"는 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
"Mac", "Mac OS" 및 "Safari"는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

「Windows」為 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。
「Mac」、「Mac OS」和「Safari」為 Apple Inc.在美國和其他國家/地區註冊的商標。

"Windows" เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ในประเทศอื่นๆ
"Mac", "Mac OS" และ "Safari" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

"Windows" adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di AS dan/atau negara lain.
"Mac", "Mac OS" dan "Safari" adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain.



安全注意事项

使用扫描仪和附件前请阅读并留意以下注意事项。

⚠警告

表示操作相关的警告事项，如果未正确地执行，可能会导致死亡或人身伤害。为了能安全地使用扫描仪，请务必留意这些警告事项。

⚠注意

表示操作相关的注意事项，如果未正确地执行，可能会导致人身伤害或财产损失。为了能安全地使用扫描仪，请务必留意这些注意事项。

关于放置位置

⚠警告

- 请勿将扫描仪放置在易燃液体（如酒精或稀释剂等）附近。如果内部电器部件与易燃液体接触，可能会导致火灾或电击。

⚠注意

- 请勿将扫描仪放置在高湿度、阳光直射、高温和接近火源的地方。可能会导致火灾或电击。
- 请勿将扫描仪放置在摇晃的架子、不稳固或经常振动的表面上。如果扫描仪掉落，可能会造成伤害。
- 安装支架时，请仔细阅读本指南以正确放置扫描仪。除非必要，请始终保持文档盖板关闭。错误地安装支架可能使扫描仪侧翻并造成伤害。
- 请勿将扫描仪推入狭窄的橱柜内或在其上放置桌布或将其放在厚垫上。如果扫描仪发热，可能会导致火灾或损坏。

关于电源

⚠警告

- 请勿将重物放置在 USB 电缆线上，或是拉拽、过度弯曲、扭曲 USB 电缆线或将其打结。受损的电线可能会导致火灾或电击。
- 务必完全插入 USB 电缆线。如果未完全插入，可能会导致火灾或电击。
- 请勿使用非附带的电缆线。可能会导致火灾或电击。
- 如果附近发生雷击，请从扫描仪拔出 USB 电缆线并禁止使用扫描仪。雷击可能造成火灾、电击或损坏扫描仪。

⚠注意

- 拔出 USB 电缆线时，请务必拉住其主体。拉拽电缆线可能损坏电线并导致火灾或电击。

常规操作注意事项

⚠警告

- 请勿拆卸或改装扫描仪及其附带产品。处理部件不当可能会导致火灾或电击。
- 如果听到异常噪音、看见冒烟、感到过热或有异味，立即拔出 USB 电缆线然后联系零售商或 Canon 客户支持服务台。继续使用可能会导致火灾或电击。
- 请勿在扫描仪附近使用易燃喷雾剂。请勿将水或液体洒入扫描仪。此外，请勿使金属物品（如纸夹或订书钉）掉入扫描仪。如果这些物品接触到扫描仪内部的电器部件，可能会导致火灾或电击。
- 清洁扫描仪时，务必拔出 USB 电缆线。用一块柔软的干布擦拭。如果它仍然脏污，用水将布浸湿并将布拧干，然后再用柔软的干布擦拭潮气。请勿使用易燃液体（如酒精、苯或稀释剂等）。如果易燃液体进入内部电器部件或者由于插 / 拔造成电缆线损坏，可能会导致火灾或电击。
- 搬运扫描仪时，请务必拔出电缆线。受损的电缆线可能会导致火灾或电击。

如果有任何物品进入扫描仪，请立即拔出 USB 电缆线并联系零售商或 Canon 客户支持服务台。

本产品会放射低水平的磁通量。如果使用心脏起搏器并感到异常，请远离本产品并向医生咨询。

⚠注意

- 请勿松开文档盖板直至其完全打开 / 关闭。如果文档盖板掉落，可能会导致手指夹伤或扫描仪损坏并造成伤害。
- 请勿在扫描仪上放置重物。物品可能掉落并造成伤害。
- 请勿在稿台玻璃上放置 2.0 千克 (4.4 磅) 或更重的物品。此外，请勿重压 [即重于 2.0 千克 (4.4 磅)] 文档盖板或稿台玻璃。玻璃可能会破裂并造成人身伤害。
- 请勿在扫描仪上放置重书或重物。此外，请勿重击稿台玻璃。玻璃可能会破裂并造成人身伤害。
- 如果长期不使用，请拔出 USB 电缆线以确保安全。
- 请勿在普通的 CD 播放器中使用附带的光盘。这样会产生巨大声响并可能会造成听力损伤。

安装与操作环境

- 请勿在温差过大的区域中进行安装。此外，请勿将扫描仪自低温区移到高温区。结露可能造成图像错误。使用扫描仪之前，请留有足够的时间使其逐渐适应新的环境。
- 请勿将扫描仪放置在易受日光直射或室内光线强烈的区域。这样可能造成扫描仪损坏或图像质量降低。如果只能将扫描仪放置在直射的日光下，请确保使用厚窗帘以阻隔光线。
- 安装扫描仪时，请在其周围留有足够的空间 [约 20 厘米 (8 英寸)]。

保留备用