

快速安装指南



华美兴移动电源无线版由: 6000mAh
额定电压: 5V, 输出: 5V/1A

产品图片仅供参考 请以实物为准




S/N: HMA121101207A10069

深圳市华美兴泰科技有限公司
地址: 深圳市福田区梅林街道办一社区19号主层及付一层506
电话: +86 755-76017320(总机) (微信同号地址) 400-608-0186
E-mail: Support@hamechina.com 网址: www.hamechina.com

包装清单

- MPR-A1主机
- 安装指南、三包凭证、保修卡
- Micro USB充电线

产品硬件接口示意图

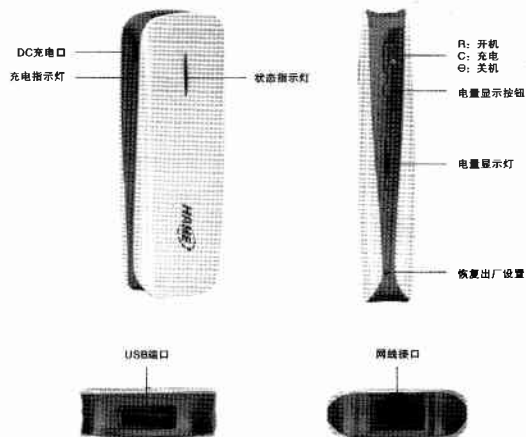

• 硬件接口说明

硬件接口	端口标识	细功能说明
开关	R	开机
	C	移动电源功能: 通过USB端口给各种数码产品进行充电
	O	关机
USB端口		接联通、移动、电信3G无线上网卡; 接iPhone进行流量分享; 接iPhone、iPad、智能手机、平板电脑等数码产品进行充电
	DC	连接电源适配器, 给MPR-A1充电
电量显示按钮		按下此按钮, 电量指示灯就会显示当前电池电量
恢复出厂设置	R	长按5秒以上, 然后松开, MPR-A1恢复到出厂设置
网口		WAN口: 插入网线连接到ADSL猫、有线宽带
		LAN口: 插入网线连接到电脑

• 状态指示灯详细说明

上网方式	闪灯状态	详细说明
没有任何接入	红灯长亮	MPR-A1开机, 程序启动中, 无法进行无线连接
	红灯闪烁(1秒/次)	MPR-A1开机, WIFI关闭, 无法进行无线连接

没有任何接入	蓝灯闪烁 (3秒/次)	MPR-A1开机成功, 可以进行无线连接
	蓝灯闪烁 (1秒/次)	恢复出厂设置生效
插入3G上网卡	红灯长亮	无法兼容
	红灯闪烁 (3秒/次)	可以兼容, 未注册上网络
	蓝灯闪烁 (3秒/次)	注册上2G网络, 未进行拨号连接
	紫灯长亮	注册上2G网络, 拨号成功, 可以访问Internet网络。
	蓝灯闪烁 (3秒/次)	注册上3G网络, 未进行拨号连接。
	蓝灯长亮	注册上3G网络, 拨号成功, 可以访问Internet网络。
WIFI热点接入	蓝灯闪烁 (3秒/次)	未进行连接
	蓝灯长亮	连接成功, 可以访问Internet网络
插入网线 (WIFI开启)	紫灯闪烁 (3秒/次)	未进行拨号连接
	紫灯长亮	DHCP/ADSL拨号连接成功, 可以访问Internet网络。
插入网线 (WIFI关闭)	红灯闪烁 (3秒/次)	未进行拨号连接
	红灯长亮	DHCP/ADSL拨号连接成功, 可以访问Internet网络。

电池电量显示以及电池充满电的查看方式

电池电量的查看方式: 无论MPR-A1处于任何状态, 按住电量显示按钮 (开关旁边), 然后根据电量灯的显示状态查看电池电量 (4个灯全亮表示电量充足)。

3


电池充满的查看方式: 关机状态下进行充电, 亮蓝灯表示正在充电, 蓝灯灭表示电池充满。

电脑无线连接到MPR-A1的操作说明——以XP系统为例

(1) 在电脑桌面“网络连接”属性中选择“无线网络连接”, 按照图中所示, 将计算机Internet协议设置为“自动获取IP地址”。



(2) 在电脑桌面右下角将会出现图标, 点击鼠标右键, 在出现的提示框中选择: 查看可用的无线网络。

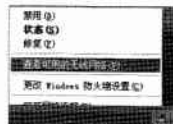


(3) 在弹出的网络列表中选择需要进行连接的无线网络: HAME_A1_xxxx, 点击“连接”按钮, 并输入WIFI密码。
WIFI密码位置: 彩盒上 (请妥善保管)

4



(4) 当界面显示“已连接上”时, 表示电脑已经成功加入此无线网络。

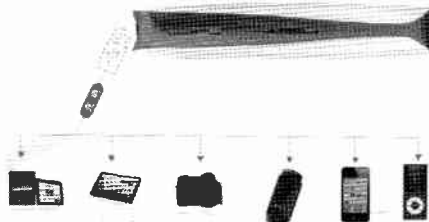

3G无线上网卡设置

(1) 将开关推至R档, 默认上网模式为智能, 将无线上网卡直接插入USB端口。设备会自动拨号上网, 无需任何设置。



(2) 当MPR-A1的状态指示灯显示为蓝灯长亮(3G网络)或者紫灯(2G网络)长亮时, 表示直接拨号成功, 上网设备通过有线连接或者WIFI无线连接到MPR-A1, 可访问Internet网络。

ADSL上网设置

(1) 将开关推至R档, 智能模式下, 通过网线将猫的LAN口连接到MPR-A1的网口。



对手机、平板电脑等数码产品操作说明(移动电源)

(1) 关机充电: 将开关推至C档, 将数码产品的充电线接到USB端口, 此时对iPhone、iPad、Android智能手机进行充电。

(2) 开机充电: 将开关推至R档, 将数码产品的充电线接到USB端口, 此时对iPhone、iPad、Android智能手机进行充电。

5

6

(2) 将上网设备通过WIFI无线连接到MPR-A1, 在上网设备的浏览器中输入任何网址, 此时会进入MPR-A1的管理页面 (IP: 192.168.169.1), 请输入登录密码: hame, 然后会弹出一个页面 (如下图), 这时请输入您的ADSL账号名、密码等信息, 然后点击“确定”按钮, 此时可以在设置首页查看拨号连接状态。备注: 如果您的网络服务提供商的要求绑定MAC地址, 请输入相应的MAC地址。

温馨提示: ADSL用户名和密码为空, 请输入用户名和密码!

账号	
密码	
确认密码	
MAC地址绑定	
<input type="button" value="确定"/>	

(3) 当MPR-A1的状态指示灯显示为“紫灯长亮”时, 表示拨号成功, 可访问Internet网络。

宾馆上网设置 (动态IP)

(1) 将开关推至R档, 智能模式下, 将宾馆网线或者上级路由器的LAN口连接到MPR-A1的网口。

(2) 将上网设备通过WIFI无线连接到MPR-A1, 当状态指示灯显示为“紫灯长亮”时, 表示上网连接成功, 可访问Internet网络。

静态IP上网设置 (校园网)

(1) 将开关推至R档, 将上级路由器的LAN口连接到MPR-A1的WAN口。

(2) 将上网设备通过WIFI无线连接到MPR-A1, 在上网设备的浏览器中输入: 192.168.169.1, 输入登录密码: hame, 点击“网络设置—广域网”, 将广域网连接模式设置为: 静态 (固定IP)。

(3) 在静态IP模式页面输入ISP提供的IP地址、网关等信息, 然后点击“确定”按钮。

(4) 当状态指示灯显示为“蓝灯长亮”时, 表示拨号成功, 可访问Internet网络。

iPhone个人热点 (网络共享) 设置

(1) 将开关推至R档, 将iPhone连接到MPR-A1的USB接口。

(2) iPhone手机开启无线网络共享或者个人热点。

说明: 下功能说明的版本为iPhone 4.3.3版本, 如果其他版本界面不同, 请做相应的调整。

① 点击主界面的“小工具”图标, 选中“设置”选项。



② 在“设置”界面中选择“通用”。



(4) 当MPR-A1的状态指示灯显示为“紫灯长亮”时, 表示上网连接成功, 可访问Internet网络。

WIFI热点上网设置

(1) 将开关推至R档, 将上网设备通过WIFI无线连接到MPR-A1。

(2) 在上网设备的浏览器中输入: 192.168.169.1, 输入登录密码: hame, 点击“网络设置—广域网”, 将广域网联机模式设置为: WIFI热点。

(3) 在WIFI热点设置页面, 点击“点击抓取附近所有热点”, 选中需要连接的无线网络名称。如果该网络加密, 请输入WIFI密码, 然后点击“确定”按钮。如果WIFI热点绑定MAC地址, 请启用MAC复制功能, 并输入绑定设备的MAC地址。



③ 在“通用”中选择“网络”。




④ 开启网络共享或者个人热点, 将“个人热点”设置为开启。




⑤ 当MPR-A1的状态指示灯显示为“蓝灯长亮”时, 表示个人热点连接成功, 上网设备通过网线连接或者WIFI无线连接到MPR-A1, 可访问Internet网络。

说明: iPhone界面显示连接成功的标志: 个人热点: 1个连接

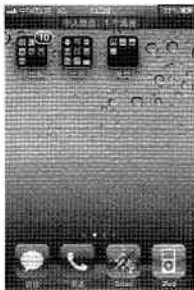

修改WIFI密码

(1) 将上网设备通过WIFI无线连接到MPR-A1, 在上网设备的浏览器中输入: 192.168.169.1, 点击 “WIFI” 按钮, 输入密码: hame, 进入WIFI设置页面。

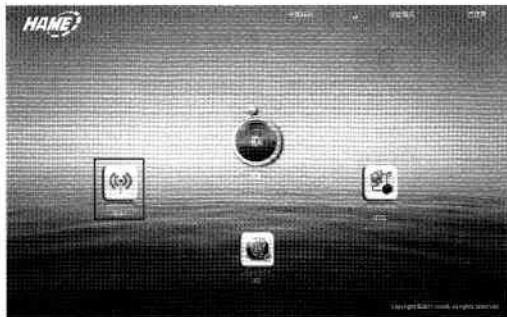

11

常见问题

问: 3G无线网卡或者ADSL等已经拨号成功, 通过无线连接后, 无法登录路由器管理界面或者无法浏览网页。

- ① 确定电脑是否设置了固定IP;
---请在无线网络连接属性中的“Internet协议(TCP/IP)”项查看是否设置了固定IP, 请设置为自动获取IP地址, 不要手动设置为其他网段的IP地址。
- ② 查看设置是否为从不进行拨号连接并且没有设置代理服务器;
---在IE浏览器中选择“工具-Internet选项-连接”中查看设置是否为从不进行拨号连接; 如果您使用了代理服务器, 请取消“使用代理服务器”选项。
- ③ 无线连接的同时, 是否插入了宽带的网线;
---如果无线连接的同时, 电脑插入网线, 会因网络冲突, 可能导致无法上网。
- ④ 软件中是否设置了网页过滤或者进行了其他设置;
---建议恢复出厂设置。
- ⑤ 请使用其他无线设备进行连接, 查看是否是当前使用电脑设置问题。

问: 3G无线上网卡无法使用。

- ① 请登录华美兴官方网站查看网卡兼容类别, 确认网卡是否兼容;
---如果无法兼容, 请更换为MPR-A1路由器兼容网卡或导出相应的日志文件并发送给客服人员;
- ② 请确定当前使用的供电方式;
---如果为电池, 请确认电池电量是否充足。如果电量不足, 可能存在无法供电的问题, 请更换供电方式, 可以尝试单独使用配套的适配器充电器进行供电。部分上网卡功耗很大, 则充电器电流要求较高, 可以更换为较大电流的充电器(如1200mA)。
- ③ 检测SIM卡是否开启PIN码, APN信息是否正确。
---可进入管理界面, 点击主界面的3G按钮, 在3G模式页面进行相应的设置。

13

(2) 在“安全模式”选择加密类型, 并在相应的页面设置WIFI密码。



(3) 设置完毕后, 点击“确定”按钮, MPR-A1将自动重启, 此时请重新进行无线连接, WIFI密码为新设置的密码。

恢复出厂设置

- (1) 将开关推至R档, MPR-A1开机, 状态指示灯亮蓝光(3秒闪一次)。
- (2) 用尖状物插入网口附近标有“R”的小孔, 长按5—10秒, 然后松开, 若状态指示灯蓝光闪烁(一闪一闪), 则恢复出厂设置成功, 路由器会自动重启, 需要重新进行无线连接。
注意: 恢复出厂设置后, 所有配置信息将丢失。出厂默认登录IP为: 192.168.169.1, 默认登录密码为hame, 默认联机模式为智能模式, 默认SSID为: HAME_A1_xxxx。

12

问: 3G无线上网卡拨号成功后, 上网速度为什么很慢?

- ① 请确认当前网络为3G网络, 如果为2G网络, 速度会很慢。
---数据卡注册什么网络, 不是MPR-A1决定, 是由当前的网络环境和您的3G网卡决定。
- ② 请确认MPR-A1的管理页面和360安全卫士等检测软件是否同时打开。此类软件会一直访问管理页面, 导致上网速度变慢, 请关闭安全卫士或者关闭MPR-A1管理页面。
- ③ 网络环境影响: 网络环境实时变化, 请将3G网卡插入PC机上进行对比测试。

问: ADSL联机模式设置完毕后, 仍无法上网。

- ① 请检查网线插入路由器网口是否正确;
- ② 上网设备无线连接是否成功;
- ③ 请确认上网方式为: PPPoE(ADSL), 并检查账号和密码是否正确;
- ④ 请确认您的网络服务提供商是否绑定MAC地址, 如果绑定, 请确定开启MAC复制功能, 并填入绑定的MAC地址。
- ⑤ 软件设置成功后, 请重启猫和路由器, 确认状态指示灯为蓝光长亮。
- ⑥ 各个地域不同的网络服务提供商对ADSL拨号要求可能存在差异, 详情可以咨询本地网络服务提供商。

问: 电脑没有WIFI, 需要通过有线连接到MPR-A1, 如何进行设置?

- ① 请确认电脑本地连接为: 自动获取IP地址。
- ② 将开关推至R档, MPR-A1开机, 默认的智能模式下, 直接将网线插入MPR-A1的网口。

14

维修记录项目

送修日期	维修中心名称	故障描述	故障处理情况	交验日期	维修人员签字

华美兴泰经销商印章



标签



华美兴泰3G无线热点三包凭证

商品名称: _____

商品序列号: _____

销售单位名称: _____

销售单位地址及邮编: _____

销售日期: _____

消费者姓名: _____

消费者地址及邮编: _____

消费者联系电话: _____

修理单位名称: _____

修理单位地址及邮编: _____

修理单位联系电话: _____

备注:

华美兴泰产品保修服务政策,消费者通过合法渠道购买的华美兴泰科技有限公司产品,如果出现非人为损坏的性能故障,享有华美兴泰科技有限公司“包修、包退、包换”(简称“三包”)的服务承诺。

为了保障消费者的合法权益,请消费者关注以下信息

1.在购买本公司产品时,请与销售者一起完整、正确和真实地填写保修卡。

2.请妥善保管保修凭证与购买凭证。

3.维修时请携带保修凭证或凭证原件(保修卡和凭证须经营卡单位填写完整并加盖公章,且不得涂改,否则无效)。

4.正常使用本公司产品过程中,如果出现非人为损坏的性能故障,消费者享有正常三包权益。

符合下列情况之一者,不在保修范围,华美兴泰公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理:

- 1.未经华美兴泰公司授权,擅自拆卸或维修造成损坏和超过保修期限;
- 2.与本公司产品配套使用的设备故障,导致本公司产品损坏和浸渍、摔坏;
- 3.未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成的损坏,因不可抗力造成的损坏。
- 4.背贴被撕去或模糊不清或伪造背贴,保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改;

深圳市华美兴泰科技有限公司产品全国联保卡联系方式

全国联保城市	各区联系人	各区联系电话	联保地址
北京市	赵经理	18602491380	北京市海淀区海淀南路13号亿方大厦5楼509
上海市	李经理	18616875083	上海市徐汇区裕德路92弄2号莲峰大厦1508室
广州市	徐经理	18676676860	广州市天河区岗顶石牌西路119号天恩明苑1707房
深圳市	胡经理	18676676556	深圳市福田区振华路深坊大厦C座西7108室
南京市	蒋经理	18688975446	南京市玄武区珠江路511-3号01幢第二单元605室
济南市	郭经理	13805312033	山东省济南市山大路178号银座数码广场802室
成都市	陈经理	13340960153	成都市人民南路四段1号成都数码广场10楼B9