


CABINA SANITIZANTE
AUTOMATICA CON DISPENSADOR
DE GEL

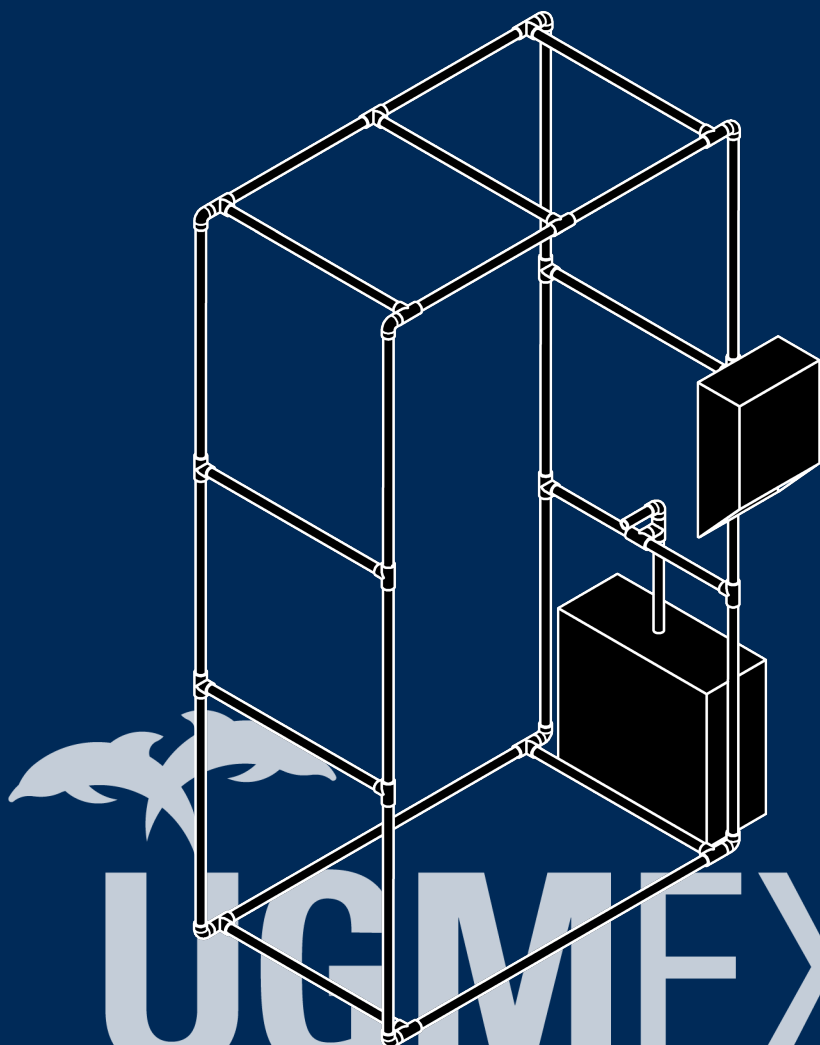


UGMEX

VERACRUZ
MANUAL DE USUARIO


Partes del dispositivo:

- (1) Dispensador de gel
- (2) Aspersores
- (3) Sensor infrarrojo de cabina
- (4) Caja de control y alimentación

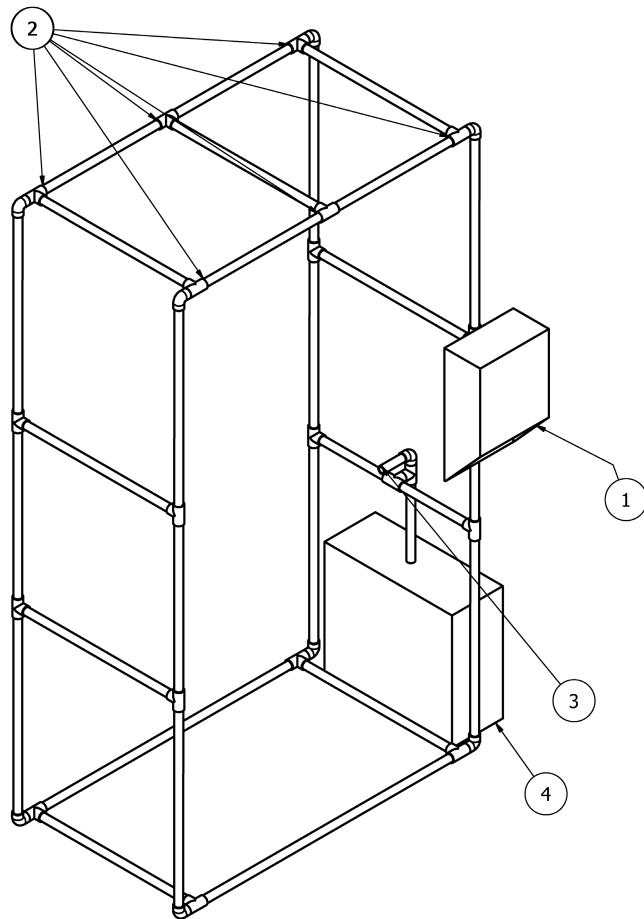


Modo de uso

- Ingrese a la cabina y situese sobre la marca dispuesta en la base.

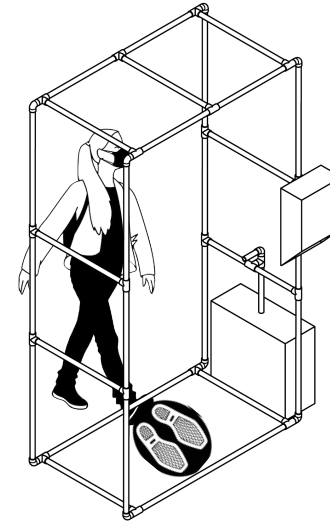


- Una vez que el dispositivo detecte su presencia, entrará automáticamente en una fase de espera de aproximadamente 2 segundos para permitirle prepararse para la aspersión.

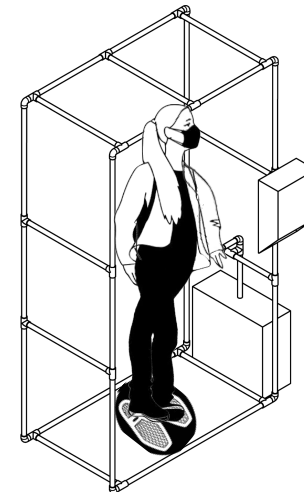


⌚ 2s


- Una vez finalizada la fase de espera, se activará automáticamente el modo de aspersión, rociándolo con la solución sanitizante mediante los 6 nebulizadores ubicados en la parte superior de la cabina.

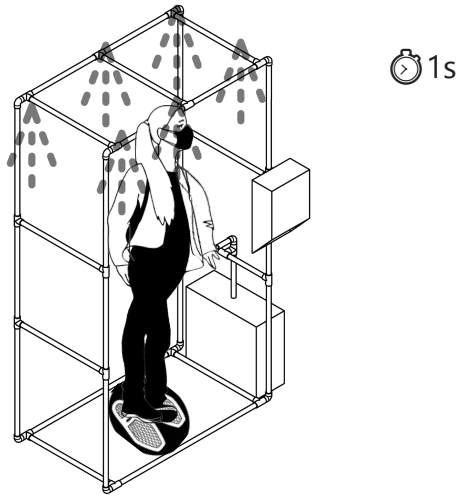

- Al terminar de sanitizar, salga de la cabina por el lado opuesto al que ingresó. La cabina esperará 6 segundos desde que usted sale hasta que el siguiente usuario pueda entrar.

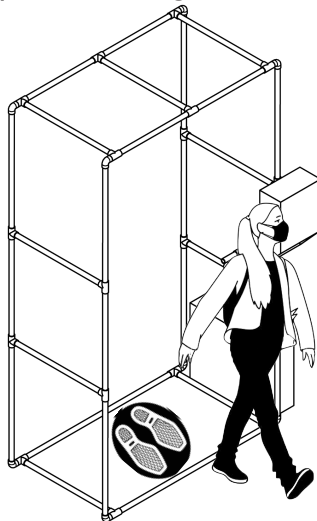

- Por ultimo, coloque su mano bajo el sensor del dispensador de gel ubicado en el costado de la cabina, automáticamente comenzará a bombear gel durante 4 segundos, al terminar, distribuya el gel en sus manos.

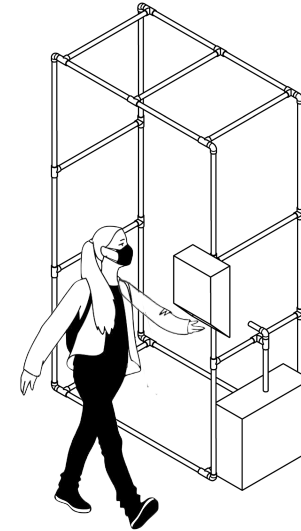

- El ciclo de desinfección está ahora completo

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- **PROBLEMA:** LA CABINA NO ROCIA LA SOLUCIÓN SANITIZANTE.
POSIBLES SOLUCIONES: REVISE LA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. SI PUEDE ESCUCHAR LA BOMBA ACTIVARSE PERO EL LIQUIDO NO ES ROCIADO, VERIFIQUE QUE HAYA LIQUIDO EN EL DEPOSITO. SI LA BOMBA SE ACTIVA Y HAY LIQUIDO EN EL DEPOSITO, ES POSIBLE QUE LA BOMBA SE ENCUENTRE DAÑADA, CONTACTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
- **PROBLEMA:** EL DISPENSADOR DE GEL FUNCIONA PERO LA CABINA NO.
POSIBLES SOLUCIONES: ASEGURESE DE ESPERAR EL TIEMPO NECESARIO DESPUES DE CADA USUARIO QUE ES DE 4 SEGUNDOS, DE OTRA MANERA EL SISTEMA NO FUNCIONARÁ. VERIFIQUE QUE NO HAYA OBSTRUCCIONES O SUCIEDAD EN EL SENSOR INFRARROJO.
- **PROBLEMA:** LA CABINA FUNCIONA PERO EL DISPENSADOR NO.
POSIBLES SOLUCIONES: VERIFIQUE QUE NO HAYA SUCIEDAD EN EL SENSOR INFRARROJO. REVISE SI EL CABLEADO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y QUE ESTÁ BIEN CONECTADO. SI AUN ASÍ NO FUNCIONA, CONTACTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
- **PROBLEMA:** EL DISPENSADOR Y/O LA CABINA NO DETIENEN SU FUNCIONAMIENTO.
POSIBLES SOLUCIONES: DESCONECTE EL DISPOSITIVO DE LA CORRIENTE ELECTRICA Y ESPERE 10 SEGUNDOS ANTES DE VOLVERLO A CONECTAR. REVISE LAS CONEXIONES. SI EL PROBLEMA NO SE RESUELVE, CONTACTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.