


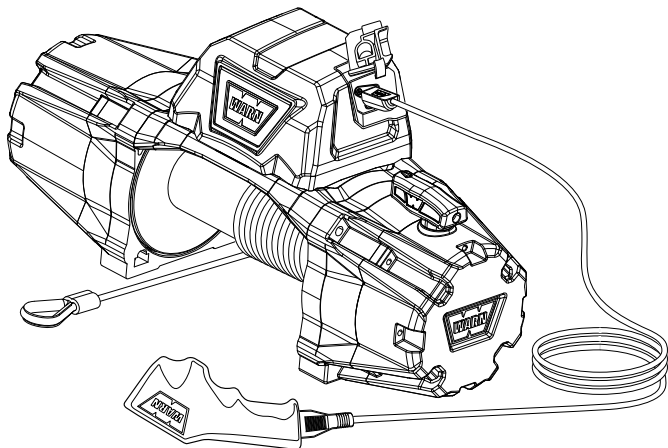

## VR EVO



### Batterier /Kassering

Batterier i fjernbetjeningen (Li-ion) må ikke smides ud som husholdningsaffald.

Batterier afleveres til genbrug.



Li-ion

WARN INDUSTRIES, INC. 12900 S.E. Capps Road,  
Clackamas, OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200, FAX: 1-503-722-3000  
Customer Service: 1-800-543-9276  
Dealer Locator Service: 1-800-910-1122  
International Fax: 1-503-722-3005

## VR EVO


Læs al produktliteratur før produktet installeres.  
<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>



### ⚠️ WARNUNG


- **Altid** monter klys så advarselsmærkat er synlig
- **Altid** brug metrisk klasse 8.8 (Grade 5) eller bedre montage dele.
- Svejs **Aldrig** montage bolte eller møtrikker.
- Brug **Aldrig** bolte der er for lange.
- Sikre **Altid** at boltene har den korrekte længde, så de går hele vejen igennem møtrikken, men ikke skader spillet.
- Afslut **Altid** spilmontage og påsætning af krog, før strøm tilsluttes.

### Montering

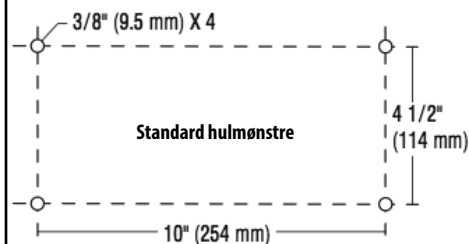


Plade Tykkelse	Bolt længde
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")

Del	Antal	Beskrivelse
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M12 x 35
F, G, H	2	M12

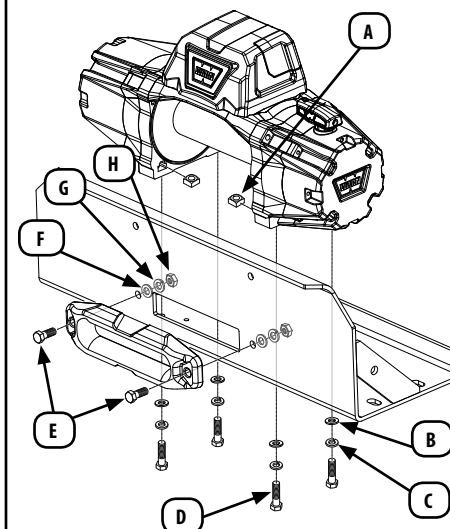


⚙️ 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)




Del	Antal	Beskrivelse
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M10 x 45

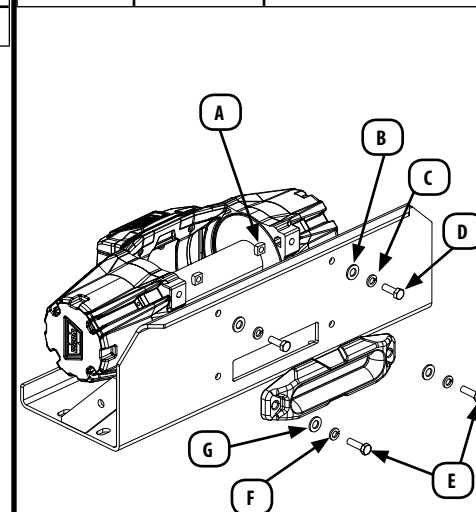


Del	Antal	Beskrivelse
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M12 x 35
F, G, H	2	M12

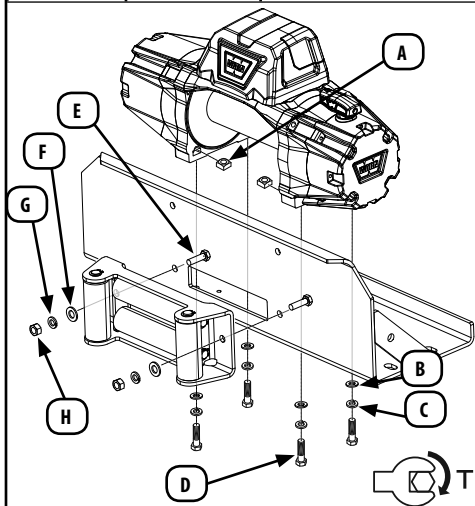

Del	Antal	Beskrivelse
A, B, C	4	M10
D	2	M10 x 30
E	2	M10 x 40

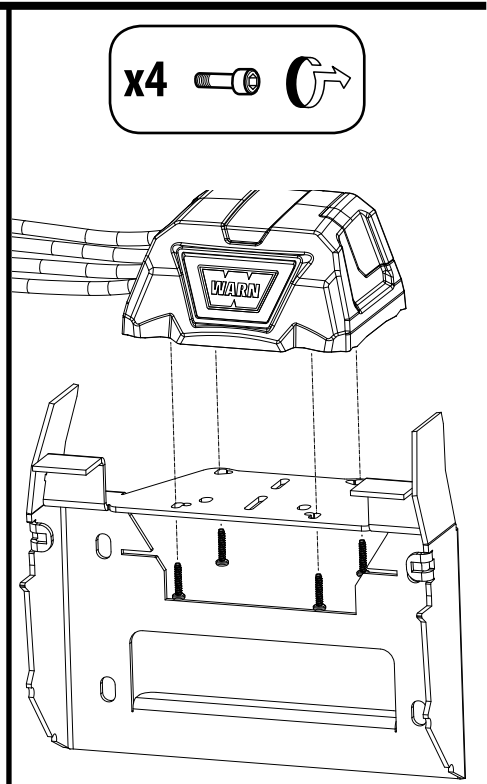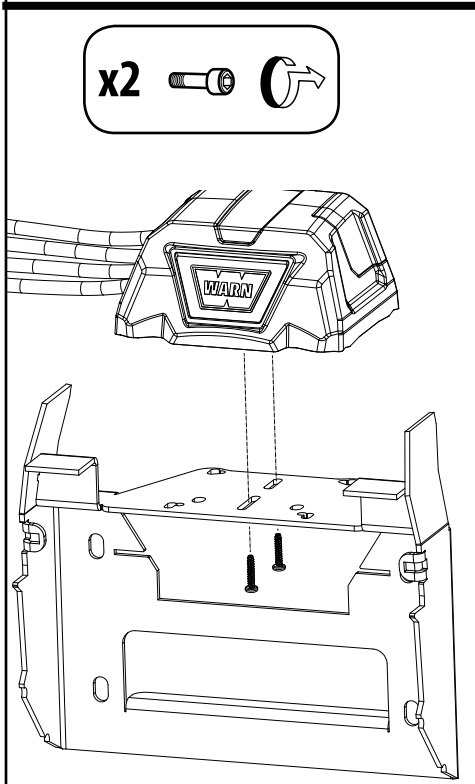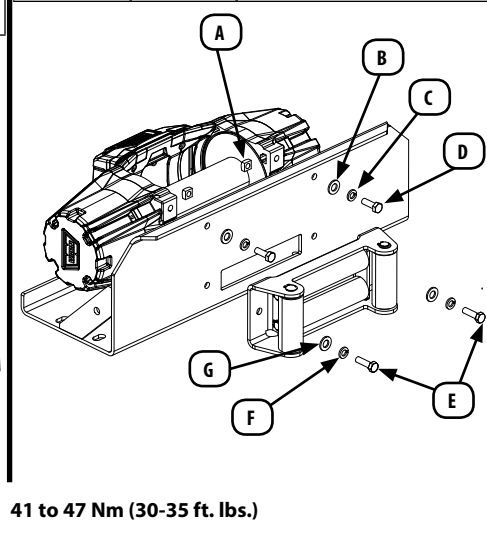

103485A2

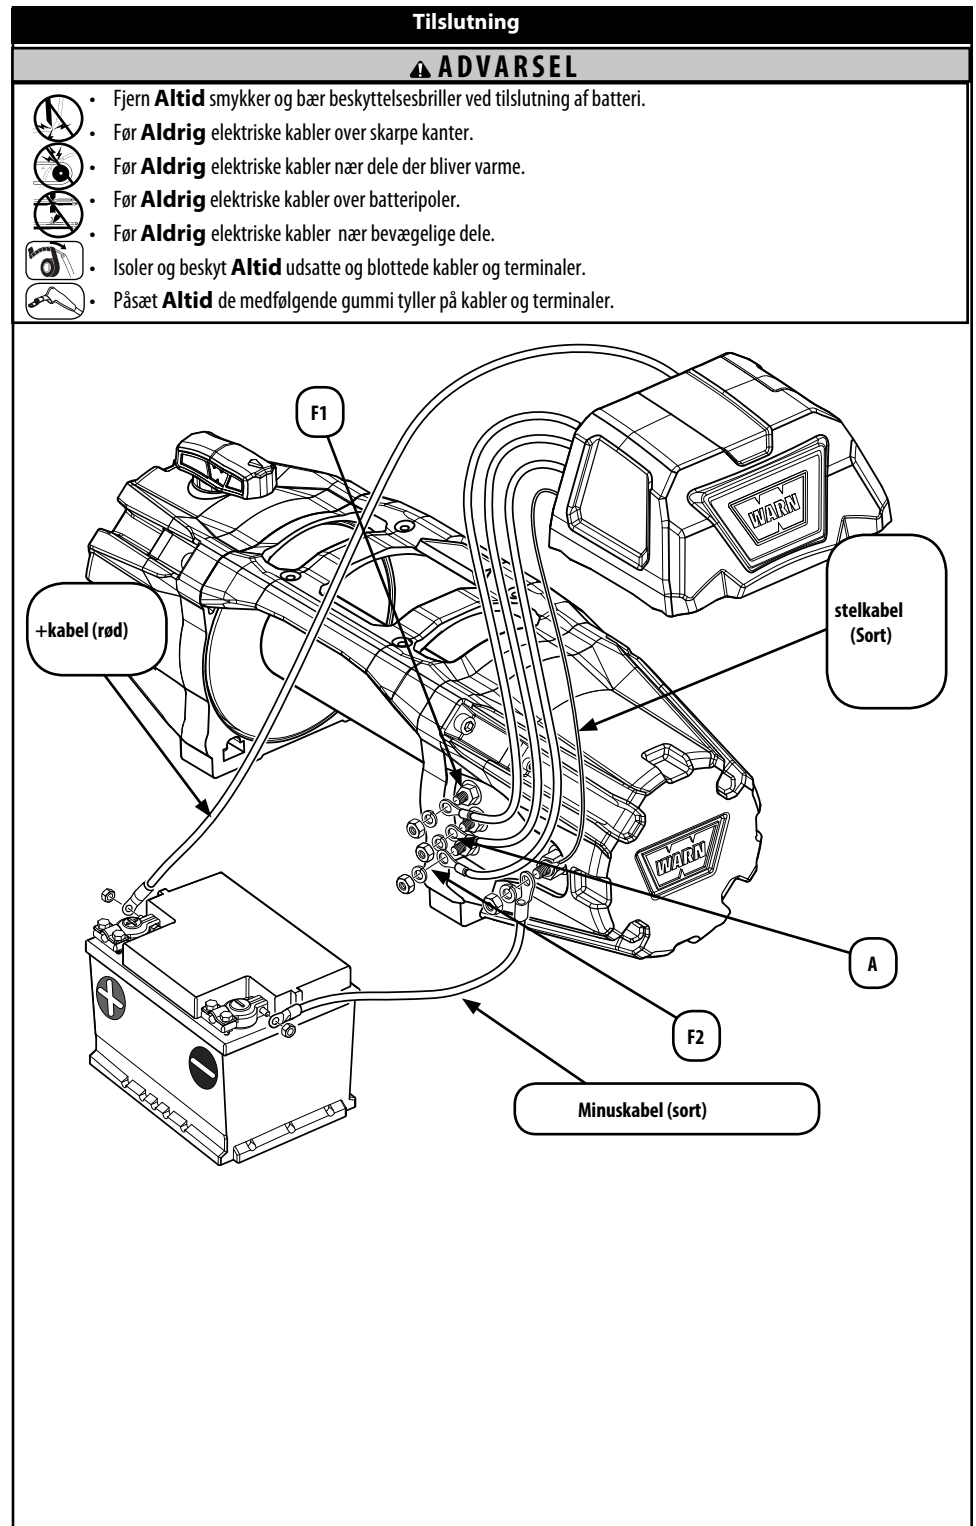

103485A2

## Fjernbetjening

### ⚠ ADVARSEL

- Betjen **Aldrig** frikoblingen (til eller fra) hvis spiller er under belastning, wiren er spændt, eller tromlen er i bevægelse.
- Efterlad **Aldrig** fjernbetjeningen hvor den kan blive aktiveret, under frispolning, rigning eller når spillet ikke bruges.
- Efterlad **Aldrig** den trådløse fjernbetjening tændt under installation, frispolning, rigning, service eller når spillet ikke bruges.

**Aktiveringsknap for trådløs styring:**  
Tryk og hold knappen nede, for aktivering af trådløs styring


**Indikatorlys for kabelbetjening.**  
Lyser rødt når kabelbetjenings indstillingen er valgt

**Indikatorlys for trådløsbetjening.**  
Lyser blå når trådløs betjening er valgt


**Knap for spil ud**  
Tryk for at kontrollere spillets spil ud funktion

**Knap for spil ind**  
Tryk for at kontrollere spillets spil ind funktion

## Betjening med kabel

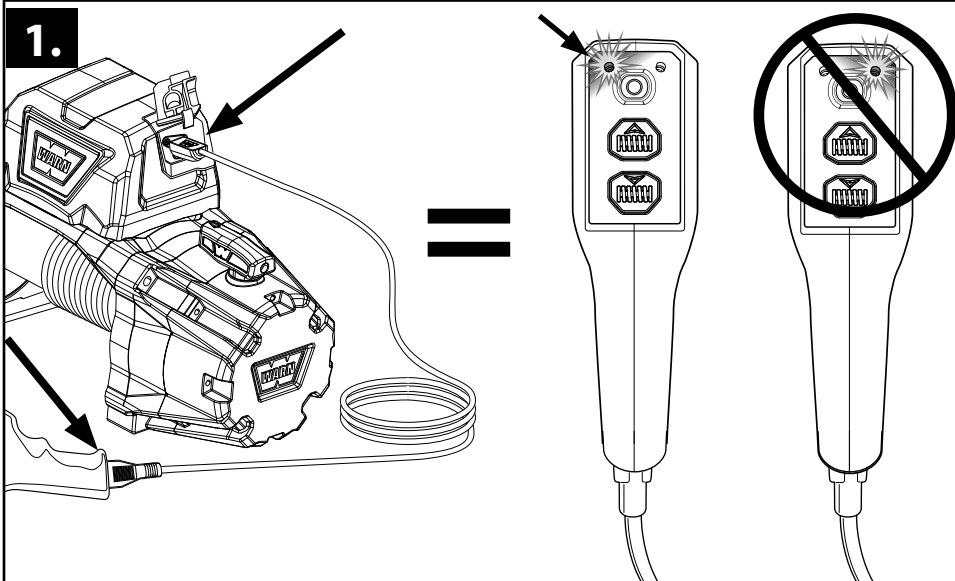

## Betjening med trådløs styring

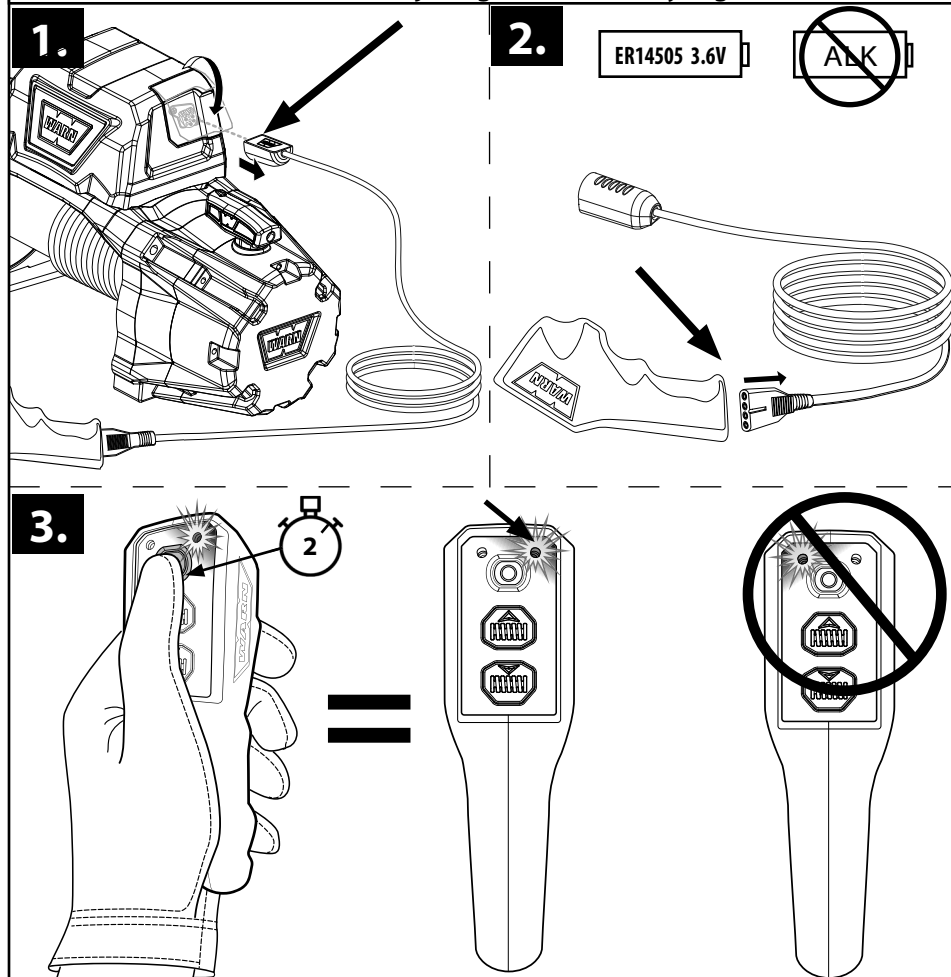

## Spilfunktion

