





Luzes de aviso



Modo OFF ROAD acionado



Rock Free acionado



Controle automático de tração



Falha RIO Box



Controle de tração automático
(terrenos que patinam)



Luz de neblina traseira ???



Falha leve no Sistema eletrônico
(informe a manutenção)



Luzes de direção do reboque/semi-reboque



Farol alto



Carga de bateria



Filtro de ar obstruído (substituir)



Água no sistema combustível
(drenar)

OTIAdriver



Luzes de aviso



Modo OFF ROAD acionado



Rock Free acionado



Controle automático de tração



Falha RIO Box



**Controle de tração automático
(terrenos que patinam)**



**Falha leve no Sistema eletrônico
(informe a manutenção)**



Luzes de direção do reboque/semi-reboque



Farol alto



Carga de bateria



Filtro de ar obstruído (substituir)



**Água no sistema combustível
(drenar)**

OTIAdriver



Luzes de aviso



Nível de líquido de arrefecimento



Freio de estacionamento



Cabine basculada



Levantamento de 3º eixo (6x2)



Falha de tacógrafo



Sistema auxiliar de partida em rampa



Mau funcionamento do Sistema de emissões (informe a manutenção)



Freio motor primeiro estágio



Freio motor segundo estágio



Piloto automátio / PTO



Falha grave
(Pare o veículo)

OTIAdriver



Luzes de aviso



“H” baixo (Grupo GP)

Indica quando o veículo está operando no 1º H do sistema de marchas



Seta indicadora esquerda

Pisca quando o comando de seta para esquerda ou o pisca-alerta foi ativado



Nível de líquido de arrefecimento

Indica baixo nível do reservatório de líquido de arrefecimento




Freio de estacionamento

Indica quando o freio de estacionamento está aplicado
- Pisca acompanhado de som específico caso o motorista desligue o veículo com o mesmo desaplicado



Luzes de aviso



Seta indicadora direita

Pisca quando o comando de seta para direita ou o pisca-alerta foi ativado



Cabine basculada

Acende quando a cabine do caminhão está destravada e basculada



Levantamento de 3º Eixo

Acende quando o levantamento de 3º Eixo é ativado. Pisca quando o Sistema de Máxima Tração é ativado

Obs.: Pisca com aviso Âmbar no caso de falha da válvula eletropneumática



Filtro de ar

Acende indicando que há restrição no filtro de ar.



Água no combustível

Acende no caso de presença de água no reservatório de combustível.



Filtro de Combustível

Acende caso o filtro separador de água esteja saturado. Fica re

OTIAdriver



Luzes de aviso



Lâmpada de aviso

Acende geralmente acompanhada de outro símbolo, indicando que há uma falha de severidade moderada relativa ao sistema



Luzes de direção do Reboque / Semi-reboque

Pisca no caso de o veículo possuir reboque (ou semi-reboque) e forem acionadas as luzes indicadoras de direção ou o Pisca-Alerta



Farol Alto

Acende quando o farol alto é ativado



Alternador

Indica que o alternador está desligado ou com falha

OTIAdriver



Luzes de aviso




Falha de Tacógrafo

Indica falhas no sistema do tacógrafo



Proteção de Embreagem

Acende no caso de mau uso ou de falhas no sistema da embreagem

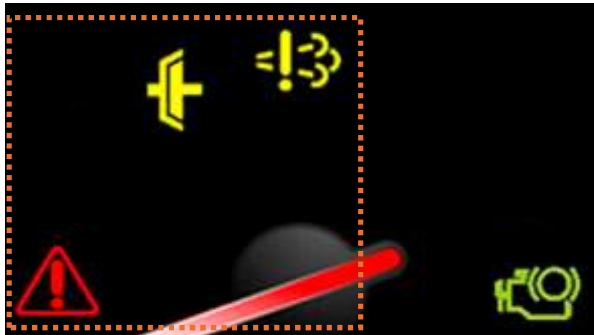

LIM (OBD) – Lâmpada indicadora de mau funcionamento

Falhas de tratamento de gases de escape.
Acima de 16 ton reduz 40% da potência; abaixo de 16 ton reduz 20% da potência.



Freio Motor

Freio motor ativado

OTIAdriver