



# 帮助文档


## 1.1 打开数据文件

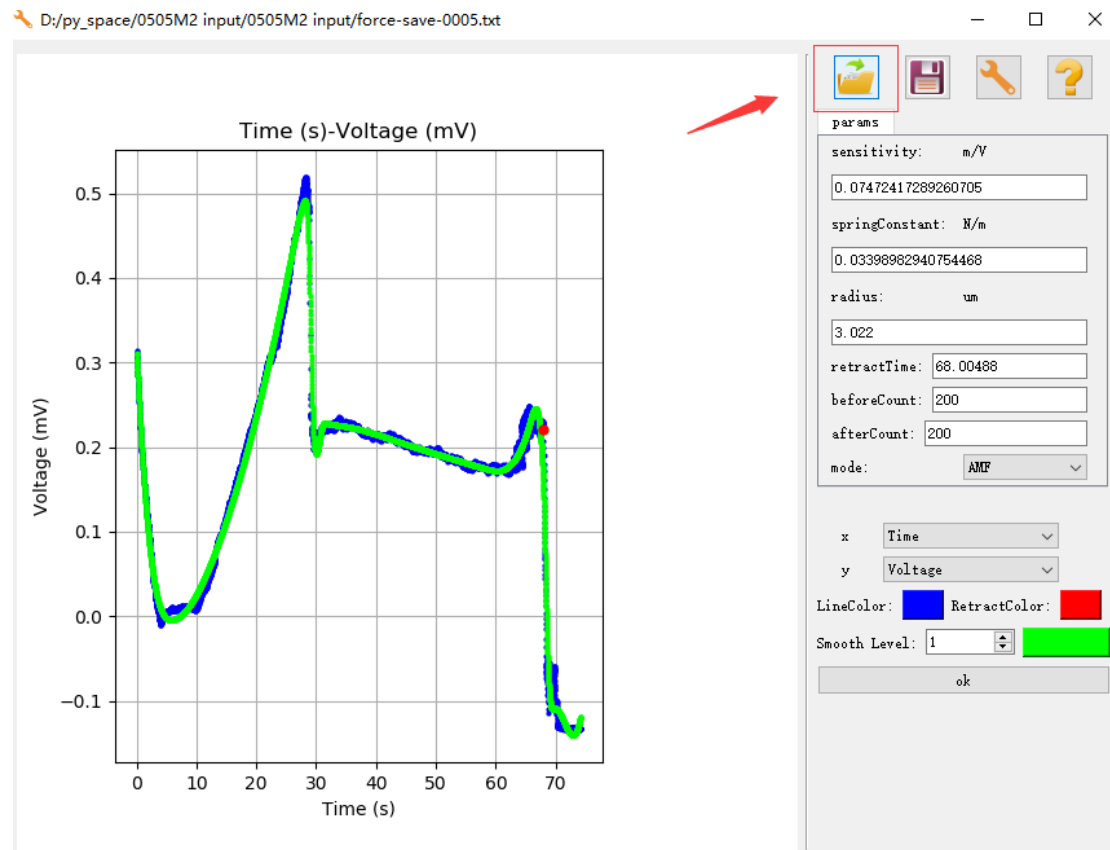


## 1.2 设置文件数据获取配置

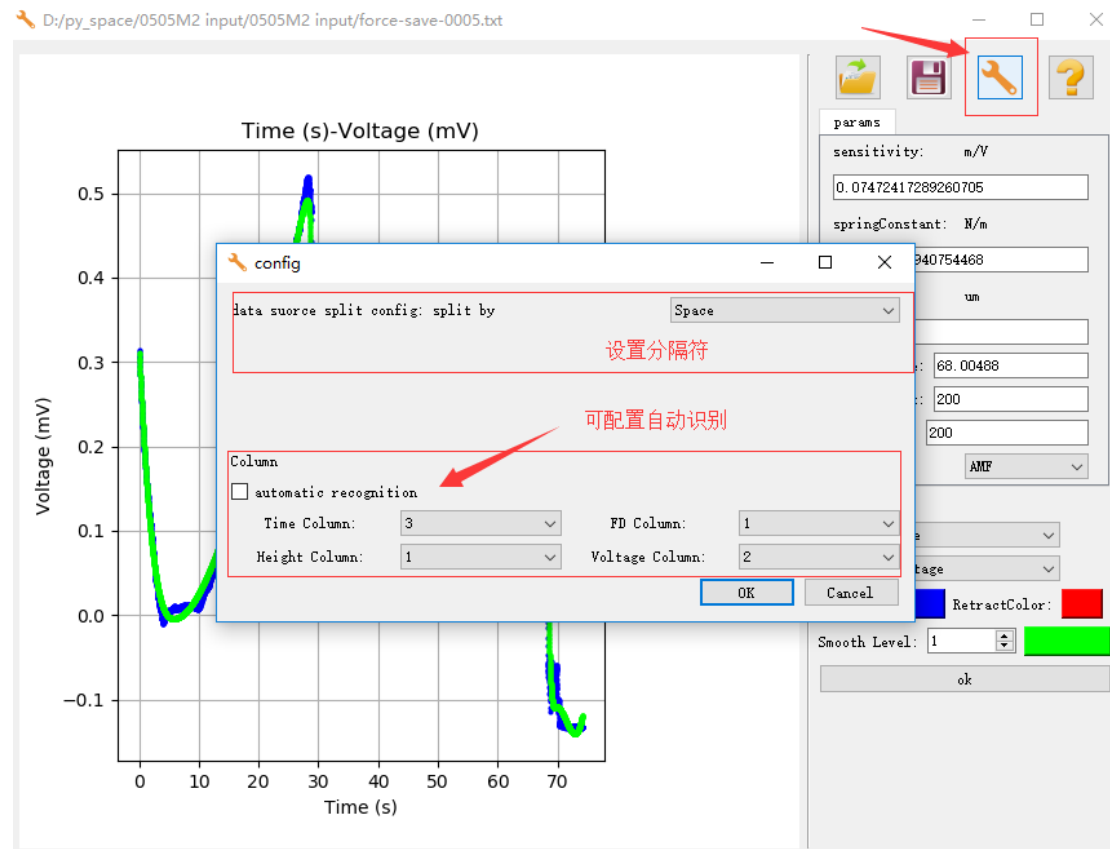

### 1.3 可配置坐标属性

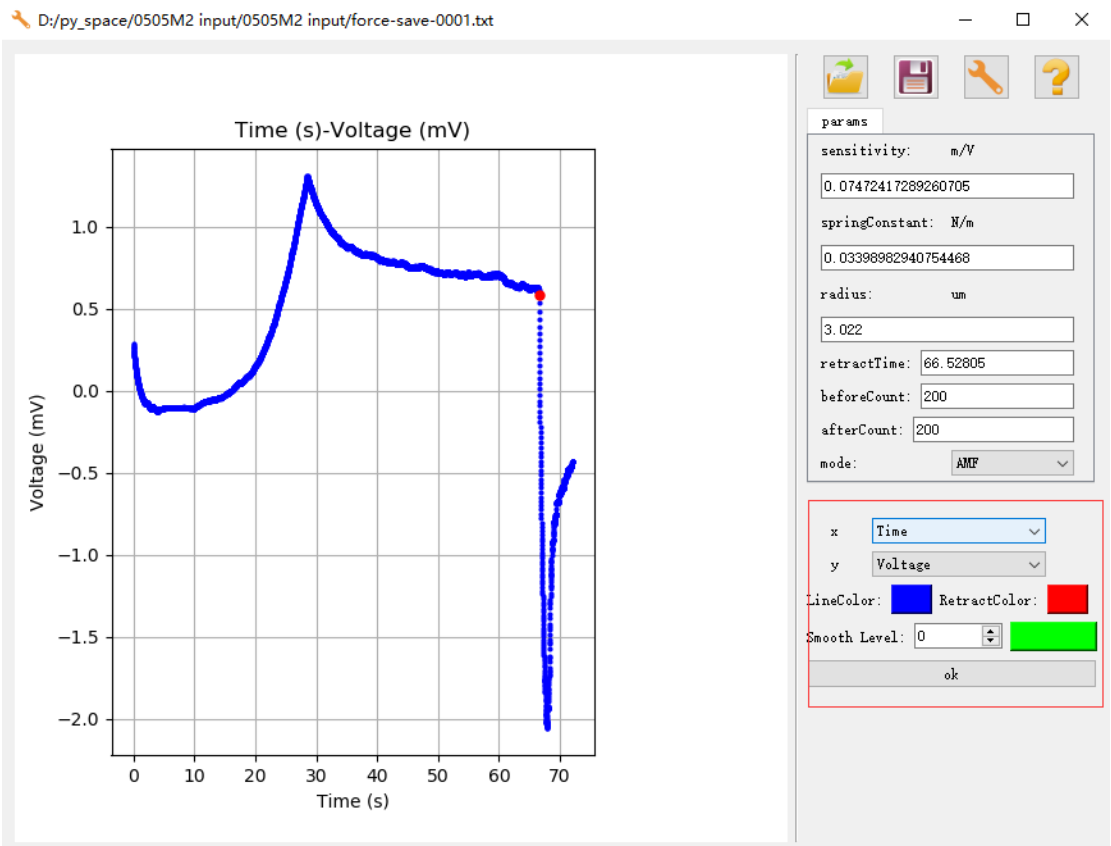

## 1.4 保存计算出来值为对应文件

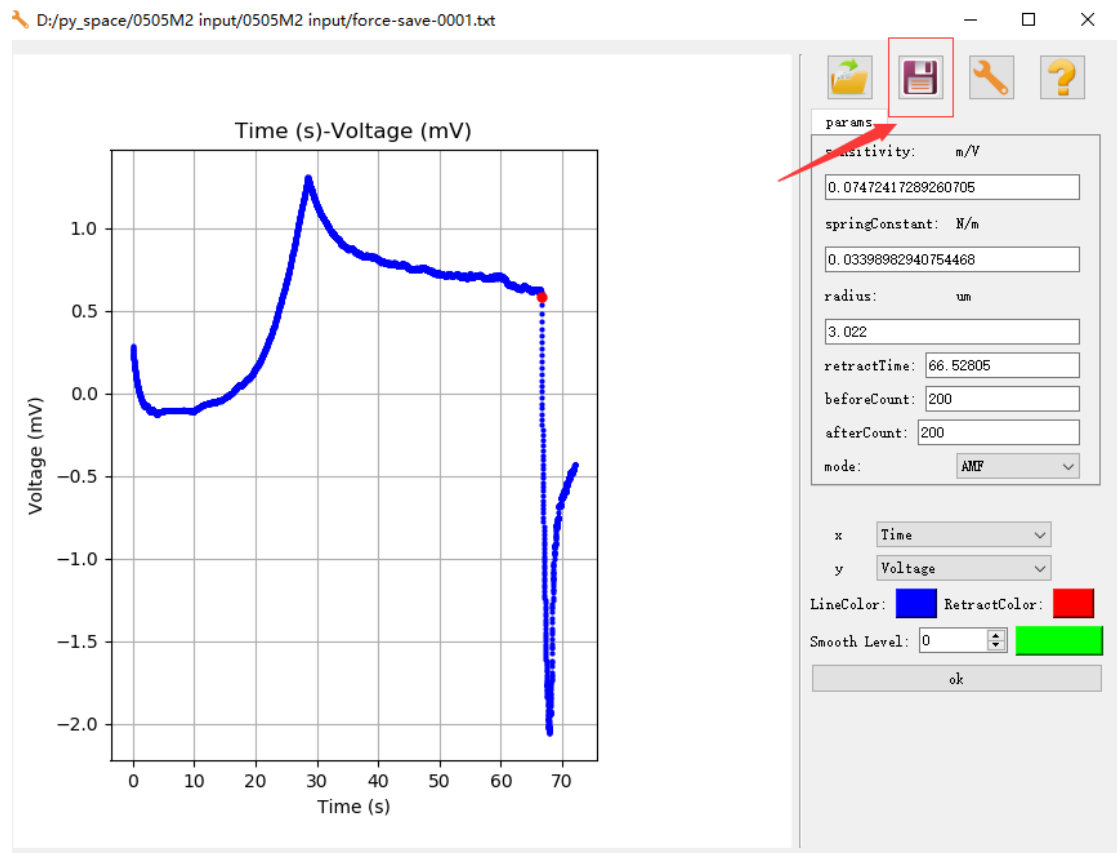

## 1.5 坐标平移和缩放

使用鼠标左键可平移坐标

鼠标中间滑轮可进行缩放

鼠标右键可 保存坐标图片/重置坐标/设置 retract 点/选中为 FD 模式电压初始值点并切换为 FD 模式

