

CENTRAL DE COMANDO

PARA AUTOMATIZADORES DE PORTÕES

PROGRAMAÇÃO BÁSICA

Executar os ajustes com o portão parado.


Seleção do tipo de final de curso:

- Jumper FC Fechado: Fim de curso Digital;
 - Jumper FC aberto (cortar arame): Fim de curso analógico.
- Após mudar o Jumper, pressione GRV.

Gravar controle e percurso:

- 1) Fechar o jumper PROG.
- 2) Pressionar simultaneamente o botão do controle remoto e o da central. O LED acende confirmando a gravação.
- 3) Pressionar simultaneamente os dois botões do controle remoto e soltá-los. Após 5 segundos o portão fechará e abrirá totalmente.
- 4) Abrir o jumper PROG.

A central estará pronta para uso.

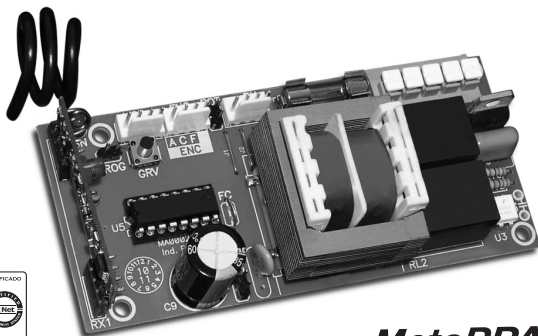

P19036 - Rev. 1

MotoPPAr

Consulta rápida aos índices de programação avançada:

PRESSIONAR OS 2 BOTÕES DO CONTROLE REMOTO E AGUARDE O LED APAGAR	FUNÇÃO
1 VEZ	Programação automática da central (ciclo completo)
2 VEZES	Programação automática da central a partir do ajuste de Pausa
3 VEZES	Apaga todos os transmissores da memória
4 VEZES	Reset da central (configuração padrão de fábrica)
5 VEZES	Ajuste do torque pulsante (abertura / fechamento)
6 VEZES	Ajuste da posição do fim de curso (abertura / fechamento)
7 VEZES	Ajuste do limite do fim de curso (abertura / fechamento)
8 VEZES	Ajuste do torque pulsante na memorização (abertura / fechamento)
9 VEZES	Ajuste de tempo de funcionamento do freio

NOTA! Para informações mais detalhadas, consultar o manual técnico disponível em nosso site.

