




Manual de Usuario

E5573F

Conozca su nuevo equipo

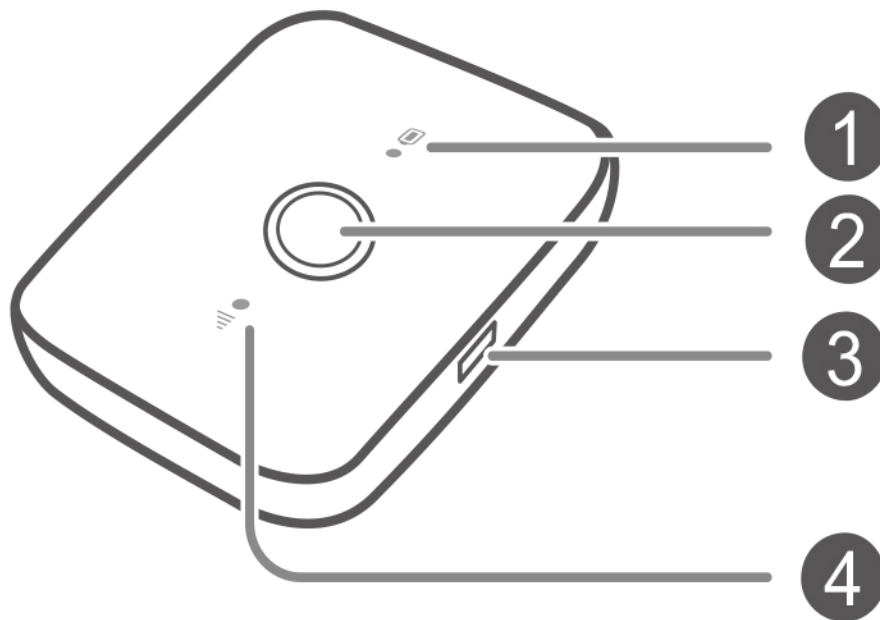

1 Indicador de batería

- Verde: Nivel de batería suficiente.
- Verde intermitente: Se está cargando la batería.
- Rojo: Nivel de batería bajo.

2 Botón de encendido/apagado

- Mantenga presionado este botón para encender o apagar el Mobile Wi-Fi.

3 Puerto micro-USB


4 Indicador de señal

- Verde: Señal de alta intensidad.
- Amarillo: Señal de baja intensidad.
- Rojo: Sin señal.

Carga

- Utilice solamente cargadores compatibles suministrados por el fabricante designado.


0%  100%

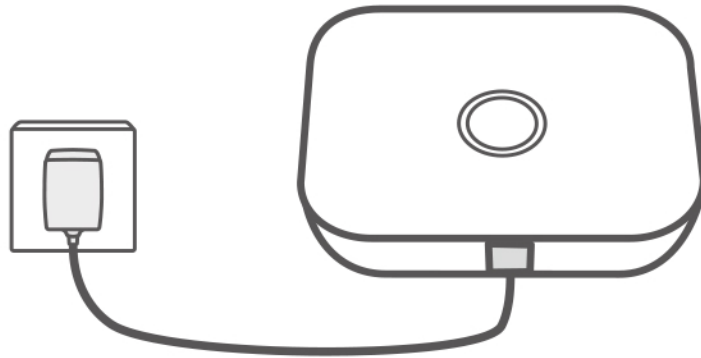

Nota: El cargador es un accesorio opcional. Para adquirir un cargador, visite una tienda minorista autorizada.


Conexión Wi-Fi®

- El SSID (nombre de la red Wi-Fi) y la clave de la red Wi-Fi (Wi-Fi Key) predeterminados, se encuentran impresos en la etiqueta en el interior de la tapa del equipo.

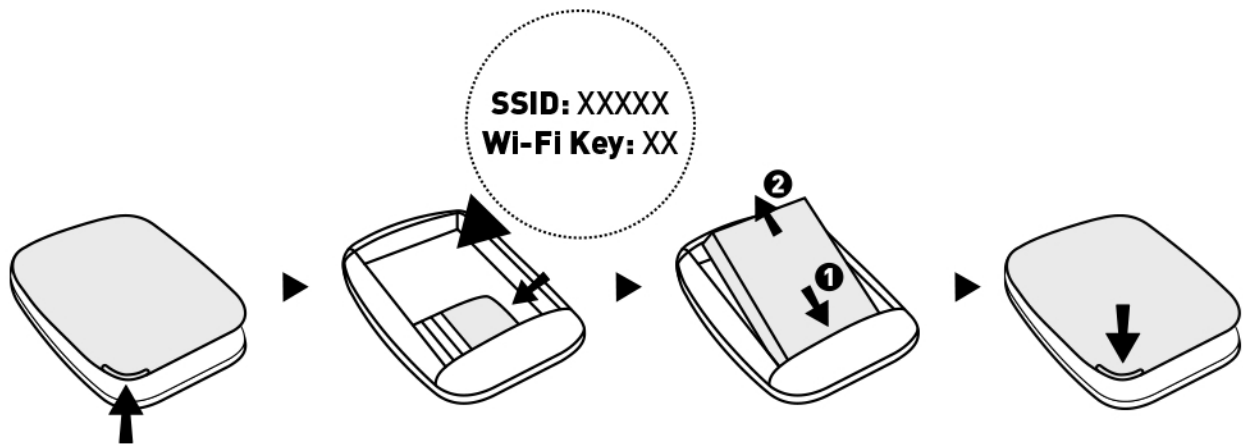

Cómo establecer una conexión Wi-Fi

1. Busque las redes inalámbricas que se encuentran en su área.
2. Conéctese a la red cuyo nombre coincida con el SSID de la etiqueta del dispositivo
3. Cuando se requiera la contraseña, ingrese la clave Wi-Fi que se incluye en la etiqueta en el interior de la tapa del equipo (La clave Wi-Fi es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).

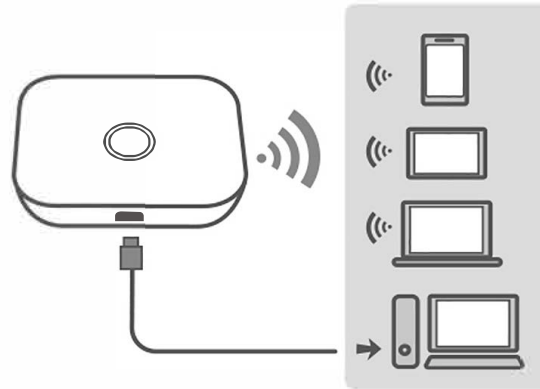

En caso de dudas, favor de contactar a los diferentes medios de atención:

Chat izzi flex App / [Chat web izziflex.mx](https://www.izziflex.mx) / 800 120 0230

WhatsApp: 55 3889 8264 / Twitter: @ayudaizzi / YouTube: Ayudaizzi

Uso del dispositivo

¿Por qué no me puedo conectar al dispositivo después de un periodo de inactividad?

- El dispositivo cuenta con un modo de suspensión con el propósito de ahorrar energía, esto deshabilita automáticamente el Wi-Fi.
- Presione el botón de encendido/apagado del dispositivo
 - Si el indicador se enciende, significa que el dispositivo estaba en modo de suspensión.
 - Si no hay respuesta, significa que el dispositivo está apagado. En este caso, mantenga presionado el botón de encendido/apagado para volver a encender el dispositivo

¿Por qué no me puedo conectar al dispositivo después de un periodo de inactividad?

- Es probable que la batería no tenga carga. Cargue el dispositivo durante un tiempo y vuelva a encenderlo

¿Por qué el dispositivo se apaga repentinamente?

- Es posible que el dispositivo se sobrecaliente si se utiliza de forma continua durante un periodo prolongado, lo que podría activar el sistema automatizado de protección. Si esto ocurre, la función Wi-Fi se desactivará y el dispositivo se apagará. Asegúrese de que el dispositivo esté adecuadamente ventilado y que se haya enfriado antes de volver a encenderlo

Recomendaciones de seguridad y funcionamiento óptimo del equipo

- ✓ **Dispositivos simultáneos:** Entre menor es la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente, mejor es la experiencia de navegación.
- ✓ Mantener el dispositivo en una temperatura ideal de 0°C a 35°C para su uso y de -10°C a 45°C para su almacenamiento.
- ✓ Mantener el dispositivo en un área fresca y bien ventilada, lejos de la luz directa del sol.
- ✓ Evitar interferencias con equipos médicos: audífonos, marcapasos.
- ✓ Conectar el dispositivo solo a productos que tengan el logo USB-IF o que hayan aprobado el programa USB-IF.
- ✓ No usar el dispositivo en áreas con presencia de elementos inflamables: gases, líquidos inflamables, o explosivos.
- ✓ No usar el dispositivo durante tormentas eléctricas.
- ✓ No almacenar ni transportar el dispositivo en recipientes que contengan gases o líquidos inflamables, o explosivos.
- ✓ No usar el equipo en entornos con polvo, humedad o suciedad, ni en áreas con campos magnéticos.
- ✓ No envolver ni cubrir el dispositivo con toallas ni otros objetos.
- ✓ No colocar el dispositivo en un contenedor con poca disipación del calor, como una caja o un bolso.
- ✓ Evitar exponer el dispositivo a la lluvia o humedad.
- ✓ Evitar que el dispositivo y batería caigan o se golpeen.
- ✓ El uso de baterías, cargadores o adaptadores no autorizados o incompatibles pueden generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- ✓ Desenchufar el cargador de la toma de energía y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- ✓ Mantener el dispositivo y la batería alejados del fuego o de fuentes de calor: estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, etc.