

Programando con la Búsqueda de Códigos

Si su TV, VCR, DVD, receptor de satélite, caja para el cable, o convertidor de TV digital no responde después de haber probado todos los códigos para su marca, o si la marca de su componente no aparece en la lista, pruebe buscando a través del método de entrada para la búsqueda de códigos. Para programar su control remoto a través del método de entrada para la búsqueda de códigos, siga los siguientes pasos:

1. Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.

2. Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** hasta que se ilumine el indicador.

3. Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.

4. Presione y suelte la tecla del componente que usted desea controlar—**TV, VCR-DVD** o **SAT-CBL-DTC**. La luz del indicador debe parpadear una vez y permanecer prendida.


Importante: Encuentre la tecla **ENTER** en el control remoto (no la presione todavía). Necesitará presionar esta tecla rápidamente en el paso 6 a continuación.

5. Presione y suelte la tecla **ON-OFF** hasta que el componente se apague.

Importante: Puede que usted necesite presionar la tecla **ON-OFF** hasta 200 veces.

6. Tan pronto se apague el componente, presione la tecla **ENTER** en un espacio de 4 segundos. La luz del indicador se apaga.

Aviso: Si espera más de 4 segundos para presionar **ENTER**, el control remoto pasará al próximo código; deberá entonces comenzar la búsqueda de códigos nuevamente desde el paso 1.

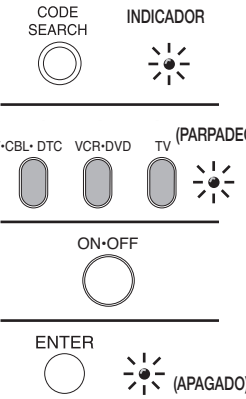

Función de Menú – TV, SAT•CBL•DTC, DVD

La función del menú en su control remoto es utilizada para realizar cambios en las opciones seleccionadas. La tecla **MENU** funciona en los modos de TV, DBS y DVD. Cada menú varía de una marca a otra.

El menú TV se utiliza para realizar cambios de las opciones de la TV, tales como cambiar los colores, canales y cronómetros. El menú SAT•CBL•DTC se utiliza para realizar cambios de las opciones, tales como la lista de canales y las claves. El menú DVD realiza cambios a través de las pantallas de navegación, tales como Idiomas y subtítulos.

Mientras están en el modo menú, estas teclas funcionan de la siguiente manera:


Modo	Vol arriba/abajo	Ch +/-
TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD	El cursor se mueve a la derecha / izquierda	El cursor se mueve hacia arriba / abajo

Para utilizar las funciones del menú, siga los siguientes pasos:


1. Presione la tecla del componente que usted desea controlar (**TV, VCR-DVD** o **SAT-CBL-DTC**).

2. Presione la tecla **MENU**. Aparece el menú del componente seleccionado.

Nota: Quizá todas las funciones algunos modelos y marcas no funcionen completamente.

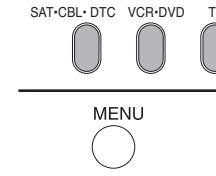

3. Para salir del modo menú, presione la tecla correspondiente al componente en el control remoto (**TV, VCR-DVD** o **SAT-CBL-DTC**).



Notas Especiales para el Uso del Menú

1. En el modo menú para TVs de RCA, GE y PROSCAN, presionando la tecla **MENU** selecciona la opción resaltada. Las teclas numéricas pueden ser utilizadas para seleccionar opciones en el menú.

2. Para los componentes Sony, presionando la tecla **ENTER** mientras se encuentra en el modo menú, regresa al menú anterior.

Accesando Canales Digitales

La tecla INPUT y — (guión) le permite introducir directamente un número de canal secundario digital, por ejemplo 59.1. Utilice las teclas numéricas para introducir el número del canal principal (en este caso “59”). Luego presione la tecla INPUT (—) y presione el número del canal secundario (en este caso “1”). La tecla INPUT incluye además dos funcionales adicionales. (1) recorre todas las fuentes de video conectadas al TV, y (2) cuando el control remoto se encuentra en el modo VCR, este botón cambia entre la entrada VCR y la entrada TV.

Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el control remoto seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.
- Utilice y almacene el control remoto únicamente en entornos de temperatura normal.
- Maneje el control remoto de forma cuidadosa. No lo deje caer.
- Mantenga el control remoto resguardado del polvo y la suciedad.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo de vez en cuando para mantenerlo en buenas condiciones de operación.
- Modificar o sabotear los componentes internos del control remoto podría ocasionar desperfectos y anular la garantía.

Garantía Limitada por 90 Días

Voxx Accessories Corporation (la “Compañía”) le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 90 días a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados con un producto nuevo o renovado (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a una estación de garantía aprobada. Para ubicar la estación de garantía más cercana a su domicilio, llame sin costo a nuestra oficina de control al 1-800-645-4994.

Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no es transferible y no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o el uso simultáneo de baterías de tipos diferentes (p.ej., alcalinas, estándar o recargables).

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO. Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALQUIERA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

TV Codes / Códigos da TV / Códigos de TV

Admiral	0463, 4030, 4111, 4221
Advent	1570
Affinity	3717, 3577, 3870
Aiwa	1362
Akai	1675
AOC	1589, 3720, 1365, 2014, 2087, 4101
Arc Digital	2397, 4347, 4350
Ario	2397
Atvio	3638, 3636, 3657
Audiovox	1584, 1769, 0623
Auria	2087, 2014, 2277
Aventura	0171
Avol	3118
BGH	4029, 4070, 0898,
	2414, 0876, 4028, 4030
Blue Sky	3997
Bluesky	3997
Britania	2414
Broksonic	0463, 1892
CCE	3782, 4091, 0623, 4092
Champion	1362
Changhong	3814
Coby	3478, 3627, 2344
Commercial Solutions	1447
Contex	2057
Continental	4353
Coradir	2844
Craig	3423
Crown Mustang	0898
Curtis	2855, 3577, 3895, 2352, 2397,
	4035, 4053, 3636, 1326, 3382, 3717
Curtis Mathes	0623
Cytron	1326
Daewoo	0623
Digitrex	4207
Disney	1892, 0171
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0171, 1570, 0178
Dynex	2049, 2184
Electrohome	0463, 1570, 1670
Electron	2855
Elektra	0017, 0623
Element	3559, 1687, 2183, 2964, 1886
Elite	1457
Emerson	1864, 1394, 0171, 1886, 0463,
	1963, 0178, 0623, 3623, 2183, 3559
Encross	0876
Envision	1589, 1365, 2087, 2014
Epworth	1362
EQD	2014, 2087, 2277
EQD Auria	2014, 2087, 2277
ESA	0171, 1963
Fair Mate	1326
Favi	3382
Fisher	1362
Fluid	2964, 3559
Funi	1864, 0171, 1394, 1963
GE	1447, 0178
General Electric	1447, 0178
GFM	0171, 1963, 1886, 1864
Gibraller	0017
GoldStar	0178
Haier	1749, 2309, 1748,
	3382, 2293, 4398, 1570
Hallmark	0178
Hannspree	1348

H-Buster	3620, 3419
Hisense	3519, 2183, 4398, 3382, 4029
Hitachi	1643, 3639, 3382, 3697
Hiteker	3118
Hyundai	4509
ILO	0171, 1394
Insignia	2049, 1564, 1326, 1892, 0171, 0463,
	1963, 2184
Inteq	0017
IRT	0623
iSymphony	3382, 3118, 3094
JC Penney	0178, 0178
JCM	2256
Jensen	1326
JVC	1774, 1601, 2321, 2271, 0463,
	1570, 1670, 4070, 1892
KC	4182
KDS	1523, 1687
Ken Brown	4056, 4099, 4221, 4444
Kreinsen	0876
Legend	2397, 2309
Lexus	3638, 3657
LG	2731, 2358, 3397, 0178, 0017
LG Alps	2358
LodgingStar	3147
LXI	0156, 0178, 0017
MAG	1687, 1523
Magnavox	3623, 1866, 2372, 1454
Marantz	2597, 1963, 0171, 1365, 1867
Master-G	3419
Megatron	0178
Memorex	0463, 1570, 1670,
	0178, 1892, 0171, 1687
MGA	0178
Microsonic	1326, 3419, 4235
Midland	0017
Miray	3847, 2414, 2429, 3183, 0178, 0898
Misaki	0810
Mitsubishi Electric	1250, 0178
Mitsui	3658, 3638, 3657
NAD	0156, 0178
Naoki	1540, 2357
Naxa	2104, 3382, 3423
NEC	0876, 2293
New Acoustic Dimension	0156, 0178
Nexus	3519
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0017, 0156
Nimbro	2104
Noblex	1362, 3697, 1142, 4029,
	3803, 4030, 4149, 4205
Norcent	1365, 1589
Taki	3419, 3861, 3134,
	3327, 3767, 3835
NuVision	4347
OCOSMO	2337, 3899
Olevia	1610
Orion	0463, 1892, 3540
Onasonic	1480, 1291, 0156, 0178
Panasonic	4149
PARK	2104
Pennley	0178, 0156
Philco	3426, 3022, 2414, 0171,
	1963, 4178, 0623, 1394, 1412,
	1362, 0463, 3639, 3697
Philips	1867, 2372, 1454, 2597, 4222,
	3623, 2800, 1744, 1866, 0017,
	0171, 1963, 1365, 1394, 1589
Pioneer	1457
Planar	1589
Polaroid	1523, 1769, 4035,

Portland	1687, 1326, 1524
0623	
Prima	1749
Proscan	1447, 3577, 3382, 2183, 2256,
	3717, 3332, 3636, 3895, 4035
Xococo	1365
Protom	0178
Proview	1687, 1523
Pulsar	0017
QuantumFX	2337
Quasar	3899, 4207, 4367, 1291
RadioShack	0178
RCA	2746, 2932, 2434, 3577, 1447, 2247,
	3382, 3717, 3332, 3895, 2187, 4053,
	3636, 2183, 2855, 3147, 4394, 0623,
	2429, 3419, 4035, 1670
Realistic	0178
Recco	3847, 0898, 3183
Runco	0017
Samsung	2051, 3993, 0178
Sansui	2964
Sansei	4030
LG	3540, 0463, 1892, 1670, 3564,
	4053, 0171, 3559
Sanyo	1142, 1362, 3697, 3861, 1480
Sceptre	3899, 2528, 2337
Scott	1454
Sealed	0178
Sears	0156, 0171, 0178
Seiki	3953, 2964, 3559, 3382, 3560, 0178
Semp Toshiba	1743, 3793, 0156
Sens	1749
Serie Dorada	3814, 4221
Sharp	2360, 3720, 1457, 4398
Sigmat	3477, 3423
Silo	3899, 3477, 4182
Sony	3899, 3477, 4182
Sony Digital	0810
Philco	0035
Philips	0081, 0035
Polk Audio	0081
Proscan	0060, 0202
Quasar	0035, 0162
RCA	0060, 0202, 0035
Realistic	0035
Samsung	0045
Scott	0045
Sears	0035
Semp Toshiba	0045
Signature	0035
Signature2000	0035
Sony	0032, 0035
Sylvania	0035, 0081
Technics	0035, 0162, 0060, 0202
Teknika	0035
Toshiba	0045
Vector	0045
Video Concepts	0045
Wards	0035, 0045, 0060, 0081
XR-1000	0035

Waycon	0156
Westinghouse	1712, 3559, 3382, 2293,
	3094, 3470, 2397, 0463
White Westinghouse	0623, 0463
Wysse	0741
Xococo	1365
Zenith	0017, 0178, 0623, 2731, 1365,
	2358, 0463

VCR / Magnétoscope

American High	0035
Canon	0035
Carver	0081
Crosley	0081
Curtis Mathes	0035, 0060, 0162
Daewoo	0045
Emerex	0032
Fuji	0035
GE	0060, 0035, 0202
General Electric	0060, 0035, 0202
Han's Kardon	0081
Instant Replay	0035
JC Penney	0035
Kodak	0035
Magnavox	0035, 0081
Marantz	0539
Memorex	0081
Matsushita	0035, 0162
MEI	0035
Memorex	0035, 0162
Motorola	0035
NAP	0035
Olympus	0035
Optimus	0162
Panasonic	0035, 0162
Philco	0035
Philips	0081, 0035
Polk Audio	0081
Proscan	0060, 0202
Quasar	0035, 0162
RCA	0060, 0202, 0035
Realistic	0035
Samsung	0045
Scott	0045
Sears	0035
Semp Toshiba	0045
Suzuki	0035
Suzuki Time	0045
SVA	0035
Sylvania	0035, 0171, 1963, 1394
Signature	0035
Signature2000	0035
Sony	0032, 0035
Sony	0035, 0081
Technics	0035, 0162, 0060, 0202
Teknika	0035
Toshiba	0045
Vector	0045
Video Concepts	0045
Wards	0035, 0045, 0060, 0081
XR-1000	0035

Satellite / Satélite

Arion	1279, 4348
Arris	0869
AZ America	3599
Bel	0775
Bel ExpressVu	0775
Bel Satellite TV	0775
GE	0869
Claro	4546, 3790
Coship	4546, 3790
DirectTV	1377, 1442
Dish Mexico	0775
Dish Network	0775
Dishpro	0775
Echostar	0775, 2262, 2527
Embratel	4546
Frontier Communications	0775
General Instrument	0869
GOI	0775
Gradiente	0887, 0856

GE	0522
General Electric	0522
GFM	0675
Go Video	1075, 0741
GoldStar	0741
Intv	4546
Grundig	0539
Hitachi	0573, 0675
HitPlus	0775
Insignia	2596, 2095, 2428, 0675, 0741
Integra	2147, 1634
JVC	0741
Nagra	0490
Lennox	2213
LG	0741
Magnavox	0675, 0503, 0539
Marantz	0539
Memorex	2213, 2331
Microsoft	2083, 2627, 0522
NAD	0741
Philips	1442, 2619, 0856, 0887, 3469
RadioShack	0869
RCA	1442
Onkyo	2147, 0503
Sagemcom	3789
Philco	0675
Phillips	2056, 2434, 0539, 0503, 2084, 0675
Pioneer	2442
Peak Audio	0539
Presidian	0875
Star Choice	0869
Supernova	0887
TDS Telecom	0775
Technicolor	3790, 3469
Tele Red	1279
Telefonica	1692, 2262, 2527
Televisa	0887
TELUS	0775
Thomson	3469, 1377, 2619
Tivo	1377, 1442
Symphonic	2895, 1692, 2262
UNE	1692
Technics	0490
Via Embratel	4546
Vivo	2262, 2895, 1692, 2527
Windstream	0775
Zenith	0856, 3469

VCR / Magnétoscope

..... LG	
Lenox	LG
LG	
Magnavox	LG
Marantz	LG
Memorex
Microsoft
NAD
New Acoustic Dimension
Olevia
Onkyo
Panasonic 164
Philco
Philips	2056, 2434, 053
Pioneer
Polk Audio
Presidian
Proscan
RCA0522, 258
Samsung
Semp Toshiba
Sharp
Shinasonic
Sony 1516, 163
SV2000
Sylvania
Symphonic
TCL
Technics
Toshiba050
TruTech
Urban Concepts
VIZIO
Vtrek
Xbox
Yamaha
Zenith