



Proteus 安装:


- 1.准备好安装程序 Proteus8.8 SP2.exe, **右键**选择以**管理员身份运行**。
 - 2.选择安装目录, **注意, 安装在 C 盘根目录下, 如图所示**, 不要采用默认的目录。
- 点击 Next。

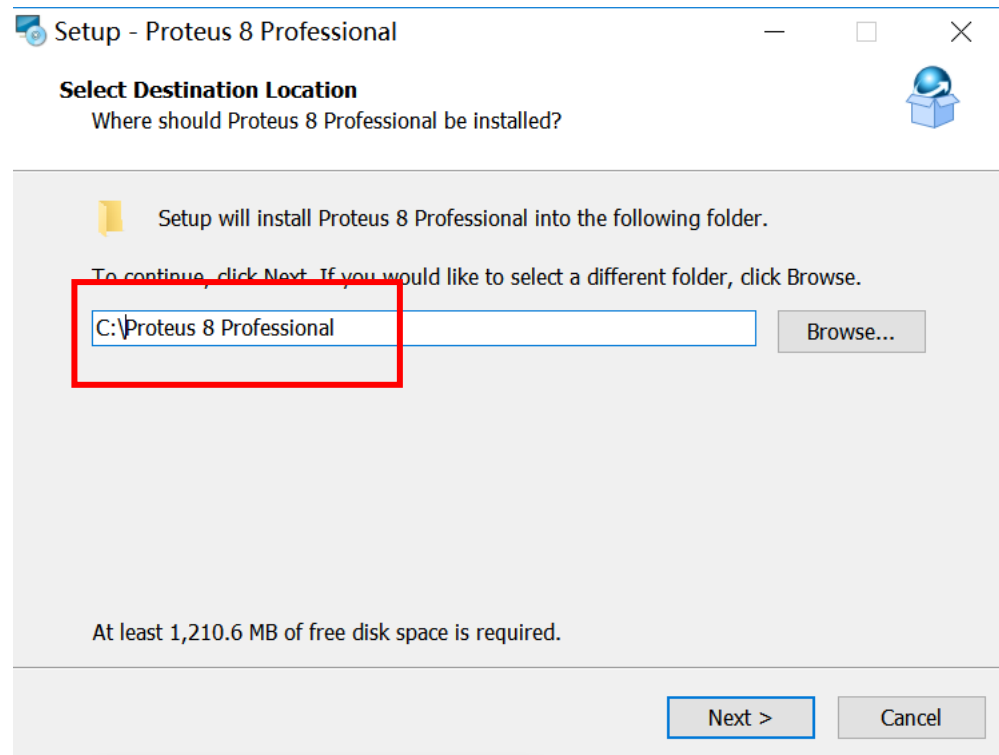


- 3.选择开始菜单中的引用名称。

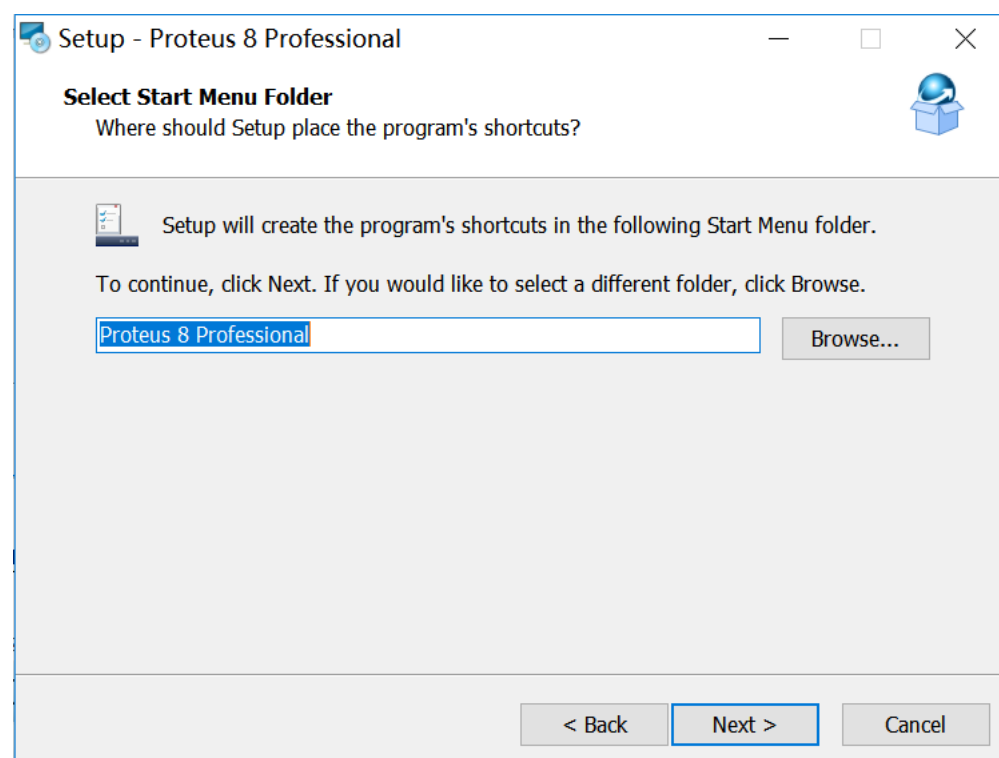

4.安装完毕，点击 Finish。

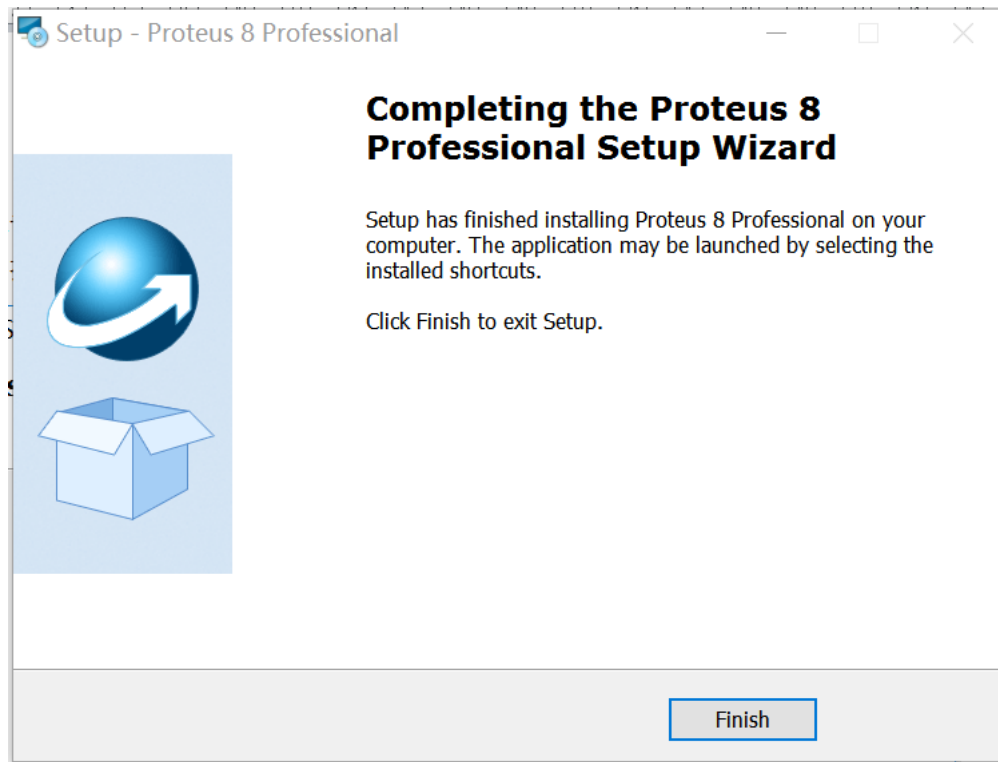


出现如下错误，可能是安装时没有选择合适的目录，卸载重新安装。

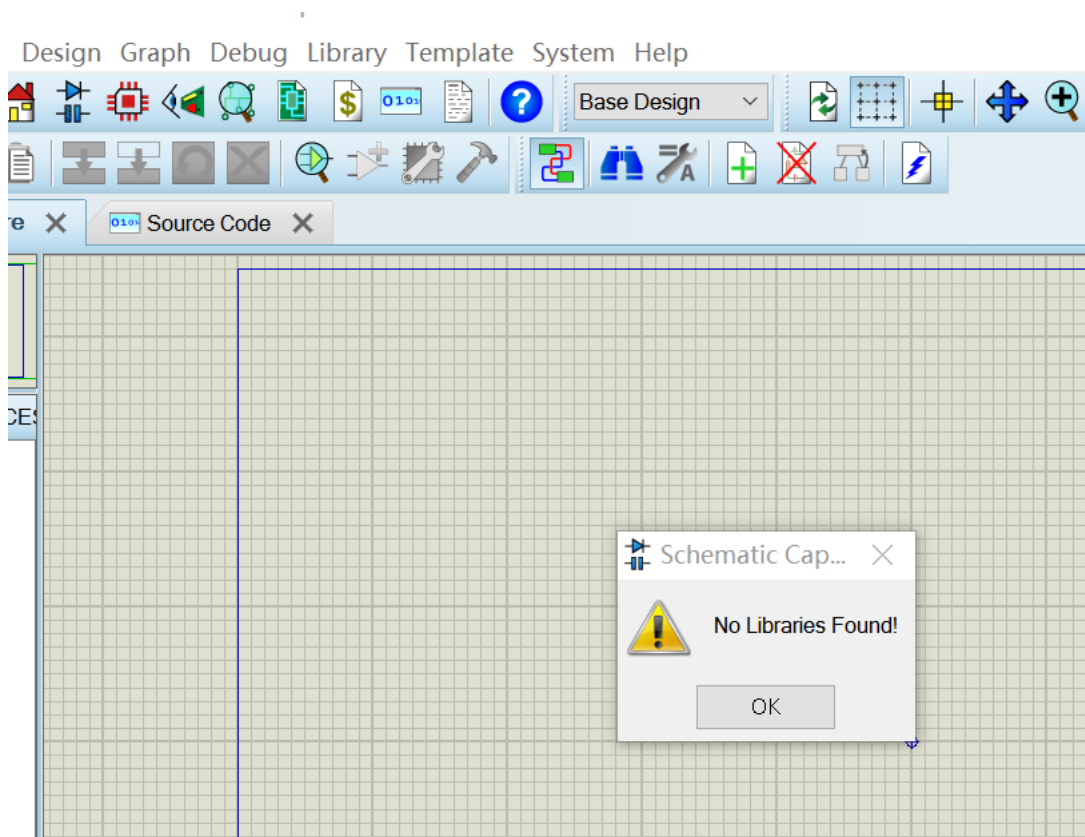


Proteus 使用:


1. Proteus 工程模板已经建好，双击 ATest，用 Proteus 打开已经建好的工程模板

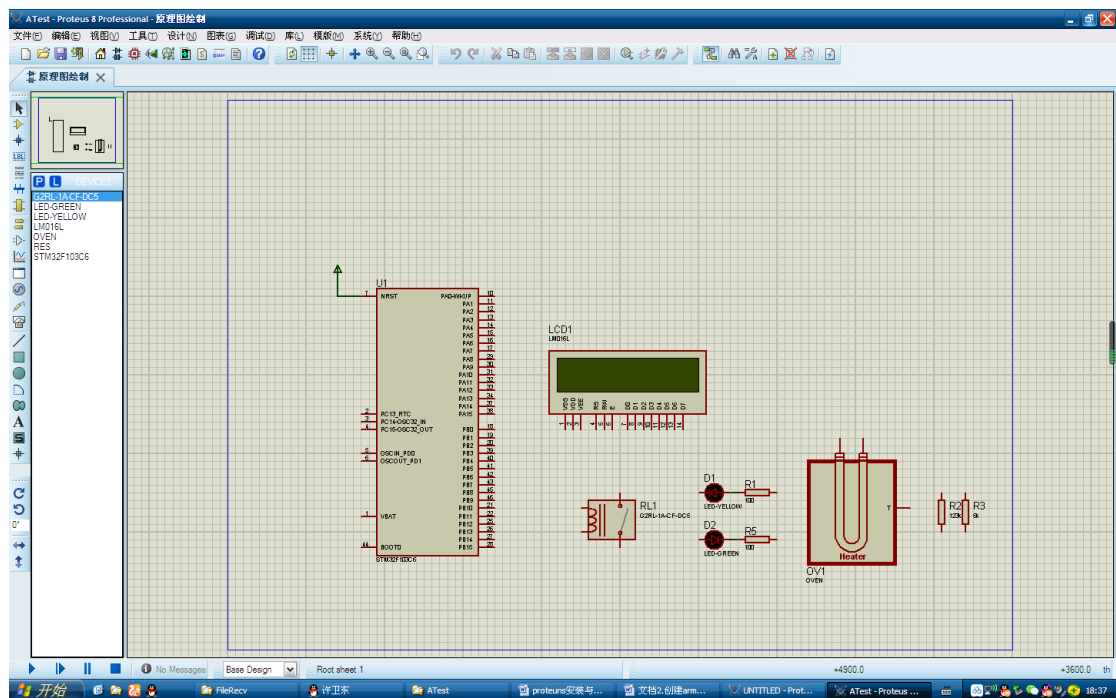

2. 拖动器件到合适的位置，按文档里的要求连接好器件。鼠标移动到连线口，按左键，拖动鼠标到连线的另外一端，就会自动产生连线连接。
3. 按需要连好接线，下面就需要导入微控制器的执行文件。鼠标移动到微控制器器件（stm32f103）上，点鼠标右键，弹出浮动菜单，选择编辑属性。

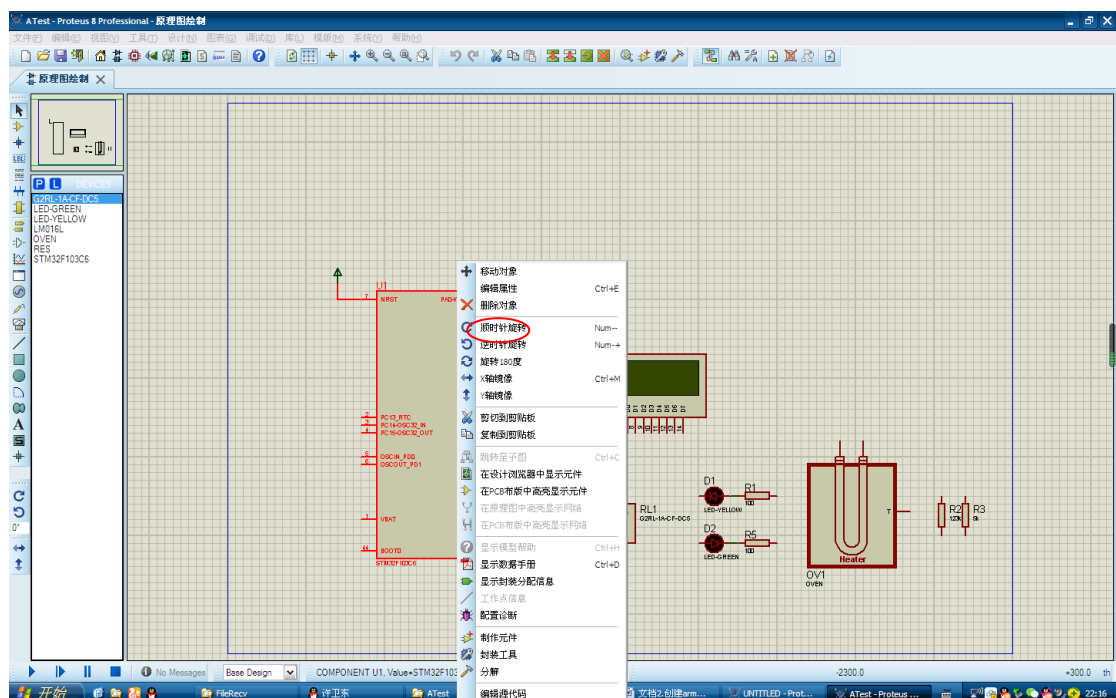

4. 在红圈内填入微控制器执行文件 (*.HEX) 的路径，确认。

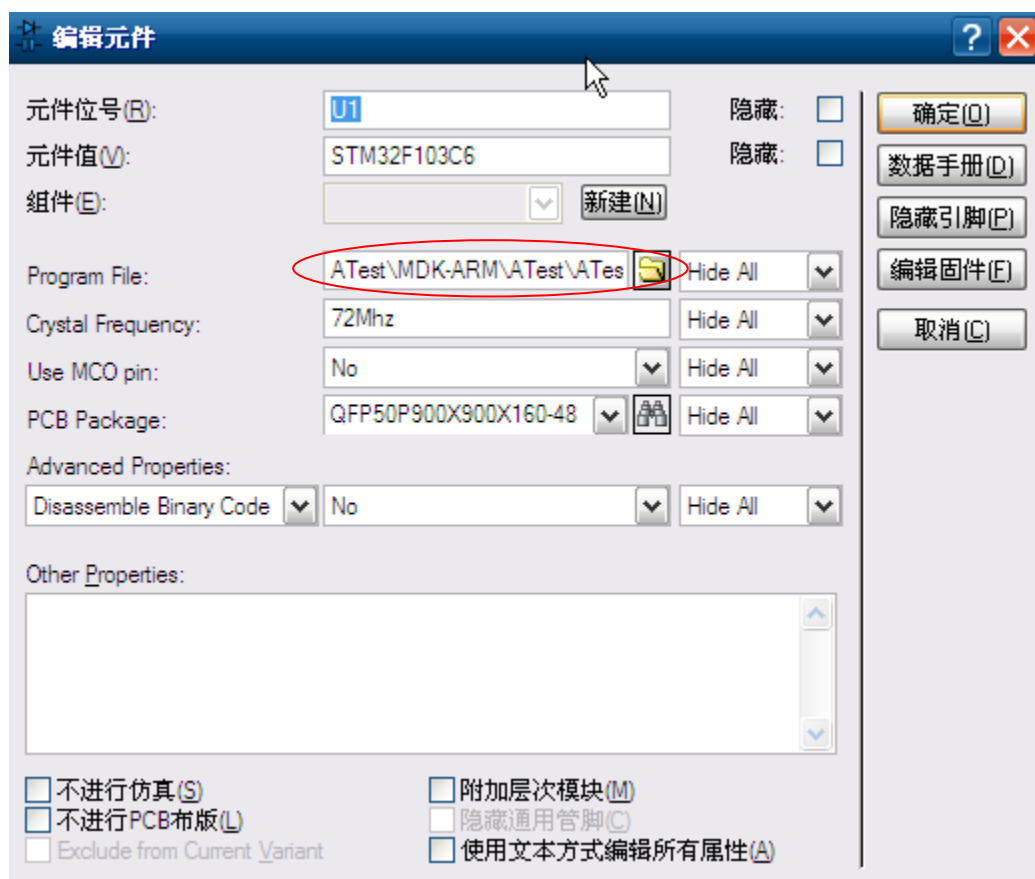

5. 如果一切正常，就可以开始进行仿真了。按左下角的
- 进行仿真。

