



Klasse: **271-140042 E2 MG 43.3**

Ma. Nr: 357128

Motor: EFKA DC 1600/DA 72CV

Öl: OT32

Motornr: 1006964

Nähleuchte App 1062

**Nadel: 134 (R)**



### Anwendung:

- zusammennähen verschiedener Waren

### Fadenspannung einstellen:

Regulierung der  
Oberfadenspannung

Regulierung der  
Unterfadenspannung

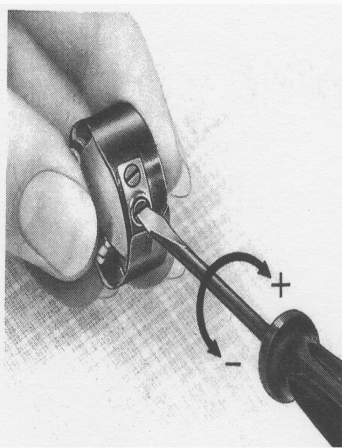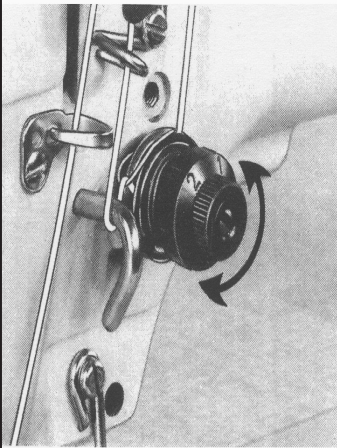


Faden muss zwischen  
den Fadenspannplättchen  
liegen.

**im Uhrzeigersinn drehen:**  
**höhere** Spannung


**entgegen Uhrzeigersinn**  
**drehen:**  
**geringere** Spannung


**Fadenspannung ist richtig, wenn sich Ober- und Unterfaden in der Warenmitte ver-  
schlingen**

### Einstellen der Stichlänge

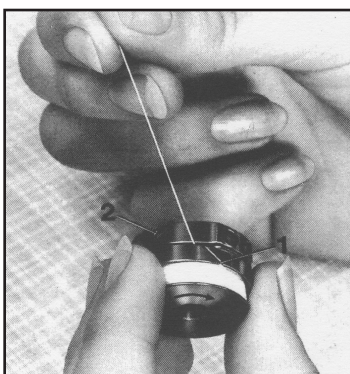

Faden unter die Feder  
führen

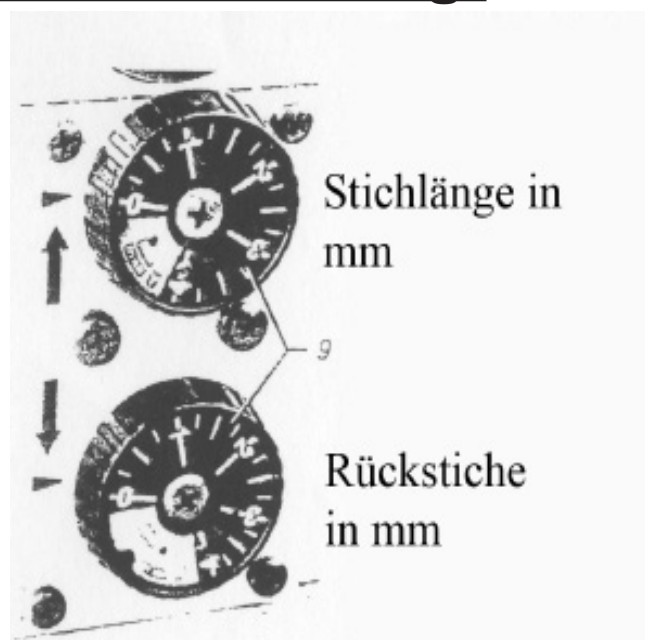

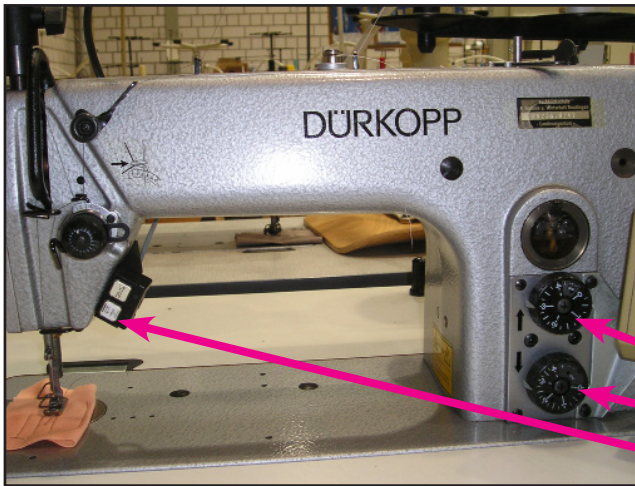

Klasse: **272-140042** MG 43.3

Ma. Nr: 357128

Motor: EFKA DC 1600/DA 72CV


Öl: OT32

Motornr: 3026418

Nadel: **134 (R)**

Einstellen der Stichlänge **vorwärtsnähen**  
 Einstellen der Stichlänge **rückwärtsnähen**  
 Rückwärtsnähen

### Einfädelschema: Nadelfaden

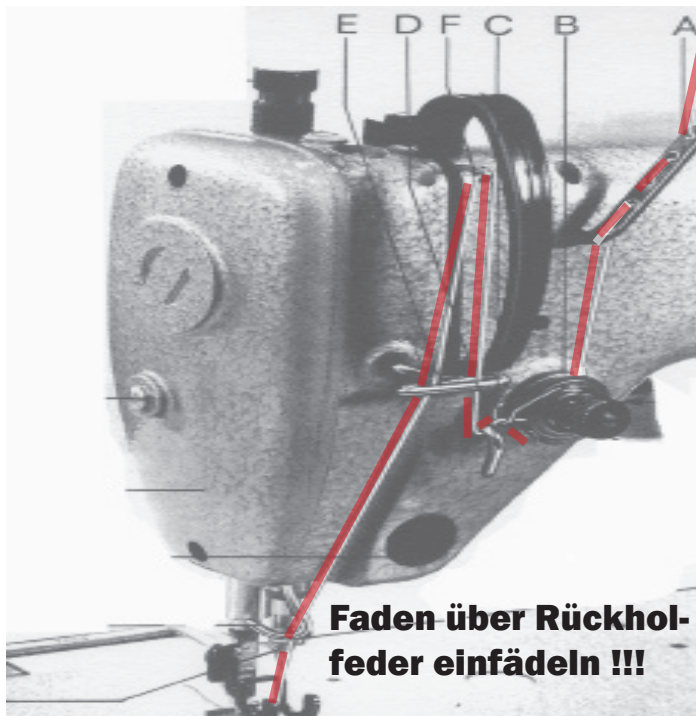

**Faden über Rückhol-  
feder einfädeln !!!**

### Bedienung der Schalteinheit:



**durch tippen** der Schalter werden die einzel-  
nen Funktionen **ein-oder ausgeschaltet**

**7** = Anfangsriegel **doppelt** genäht  
 Anfangsriegel **einfach** genäht

**8** = Endverriegelung **einfach** genäht  
 Endverriegelung **doppelt**

**9** = **ohne** Fadenabschneiden  
**mit** Fadenabschneiden

**4** = Nadel **bleibt oben**  
 Nadel **bleibt unten**

**5** = Drückerfuß bleibt **oben**  
**ohne Abschneiden**  
 Drückerfuß bleibt **oben**

### Einfädeln zum Aufspulen

