



Klasse: **563-8101-900/57-909/04-910/06-911/37BS**

Ma. Nr: 396640

Motor: VD 552/5G52

Motornr. 10015739

Öl: OT32



**Nadel: 134 (R) 75-90**

## Anwendung:

- zusammennähen verschiedener Waren


## Einfädeln des Oberfadens

## Einfädeln zum Aufspulen des Unterfadens

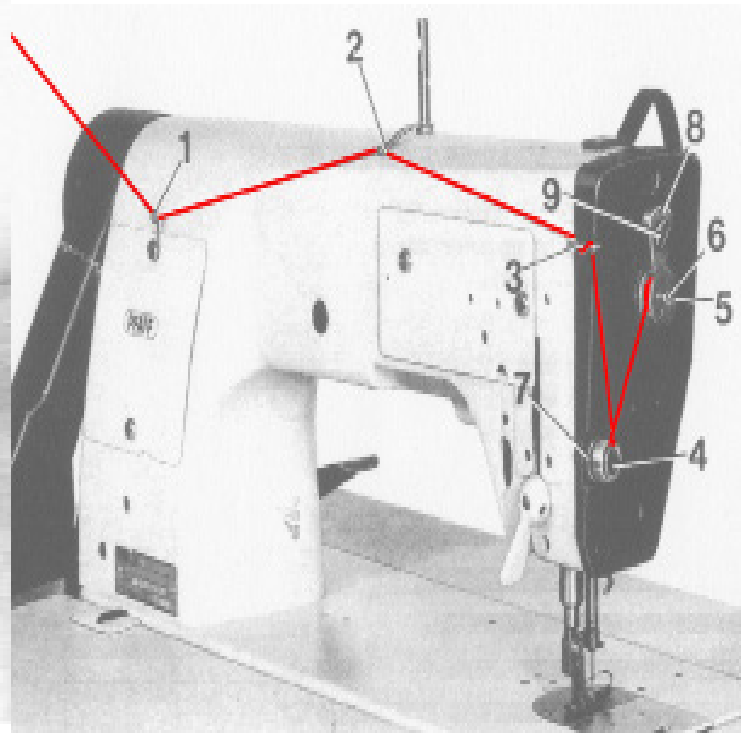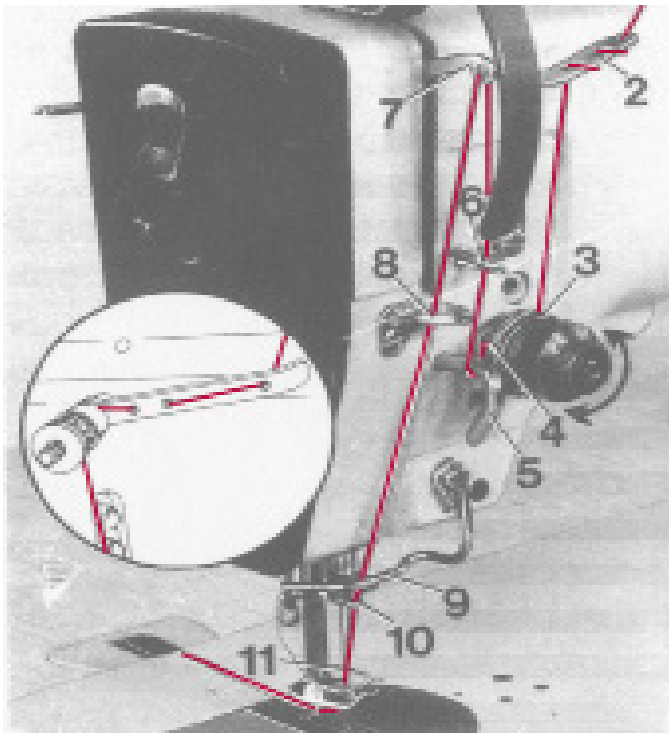

Faden entsprechend Abb. einfädeln

Faden entsprechend Abb. einfädeln

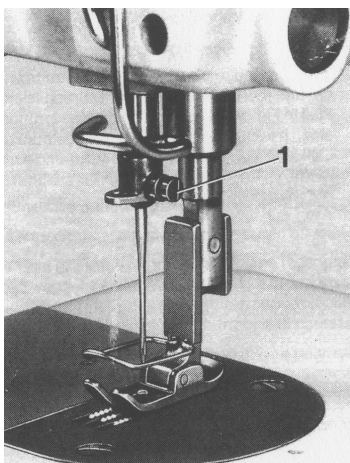


### auswechseln der Nadel:

Lösen der Schraube (1)  
Hohlkehle der Nadel steht rechts,

### einfädeln:

von der langen Rinne aus  
(links nach rechts)

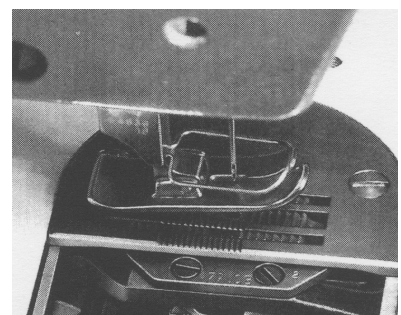

Unterfadenspule aus Spulenkapself herausnehmen



Klasse: **563-8101-900/57-909/04-910/06-911/37BS**

Ma. Nr: 396640

Motor: VD 552/5G52

Öl: OT32

Motornr. 10015739


**Nadel: 134 (R) Nm 75-90**

## Anwendung:


- zusammennähen verschiedener Waren

## Fadenspannung einstellen:

Regulierung der  
Oberfadenspannung

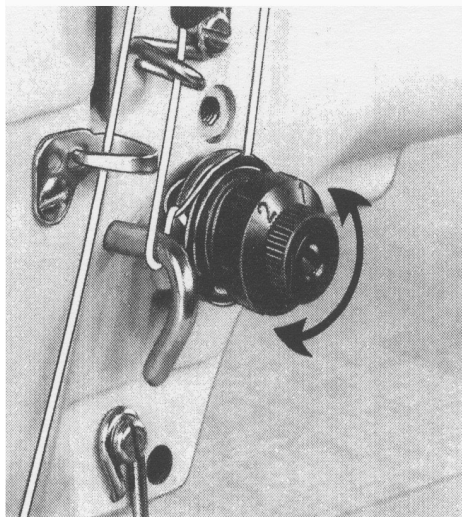

Regulierung der  
Unterfadenspannung

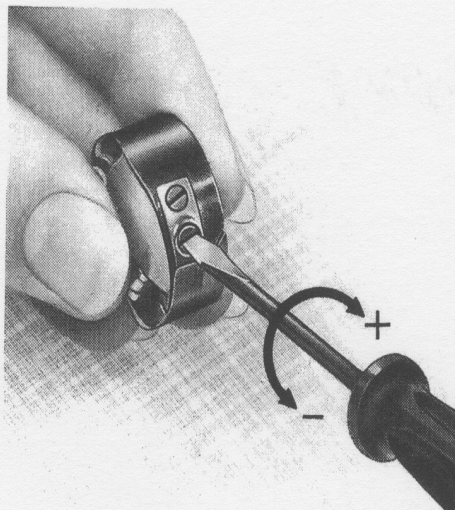

Faden muss zwischen  
den Fadenspannplättchen  
liegen.

**im Uhrzeigersinn drehen:**

**höhere** Spannung

**entgegen Uhrzeigersinn drehen:**

**geringere** Spannung

**Fadenspannung ist richtig, wenn sich Ober- und Unterfaden in der Warenmitte verschlingen**



Faden unter die Feder  
führen