


跨阵 A1 用户手册

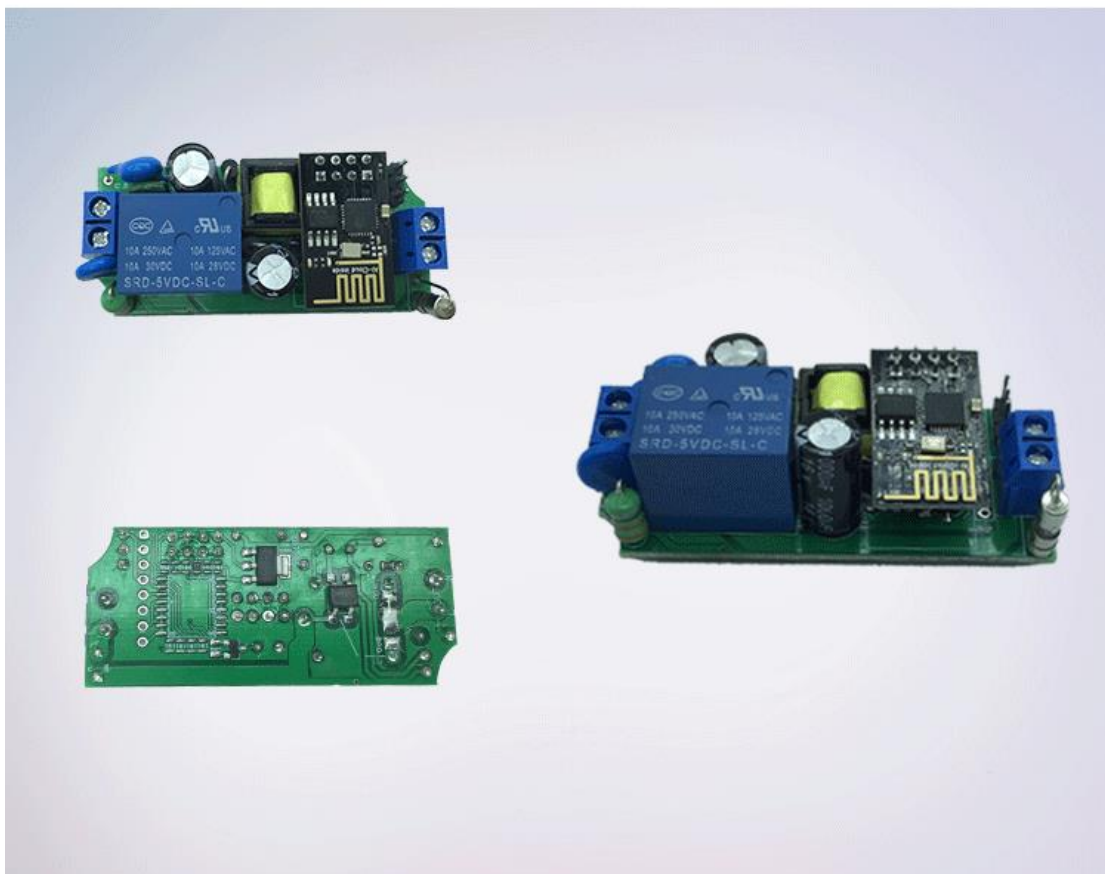

1. 产品全称及参数

- 模块名称：跨阵 A1
- 模块体积：66*32*24mm
- 控制模式：远程、本地
- 输入电压：220V
- 工作功率：<0.5W
- 链接方式：无线802.11 b/g/n 标准
- 控制电流：<10A
- 扩展接口：1 个
- 传感器接入：所有数字量（0/1）传感器



支持接入的数字量传感器



MQ-2
烟雾气敏传感器



MQ-3
酒精传感器



MQ-4
甲烷传感器



MQ-5
液化气 天然气
城市煤气传感器



MQ-6
异丁烷丙烷传感器



MQ-7
一氧化碳传感器



MQ-8
氢气传感器



MQ-9
一氧化碳
可燃气体传感器




水银开关



避障传感器模块



触摸开关

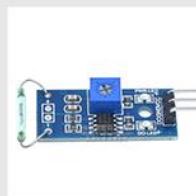

干簧管传感器



倾斜传感器



霍尔传感器



声音传感器



轻触开关



人体红外传感器



射频遥控器



雨水传感器



86开关



震动传感器




水位传感器

还有更多...

更多传感器咨询客服


跨阵A1接口说明

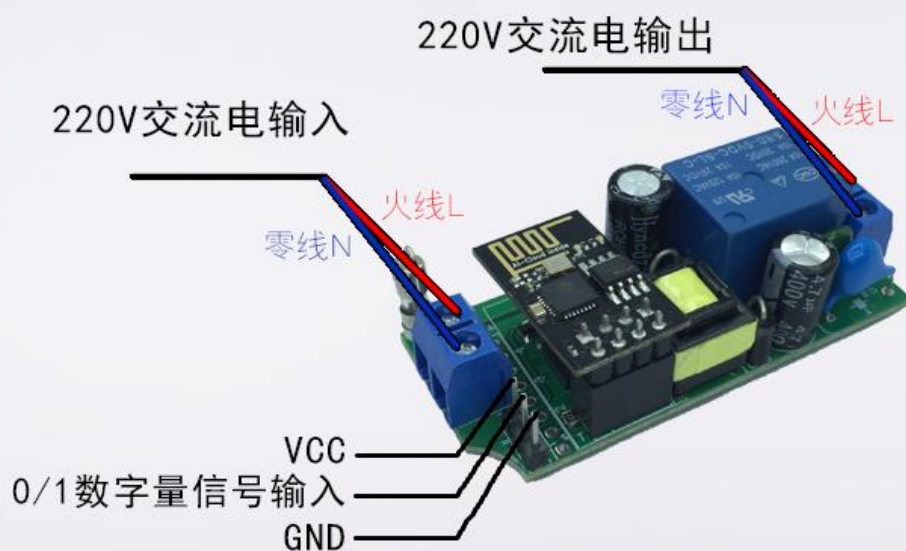

跨阵A1接线说明



远程和本地双控制接线说明

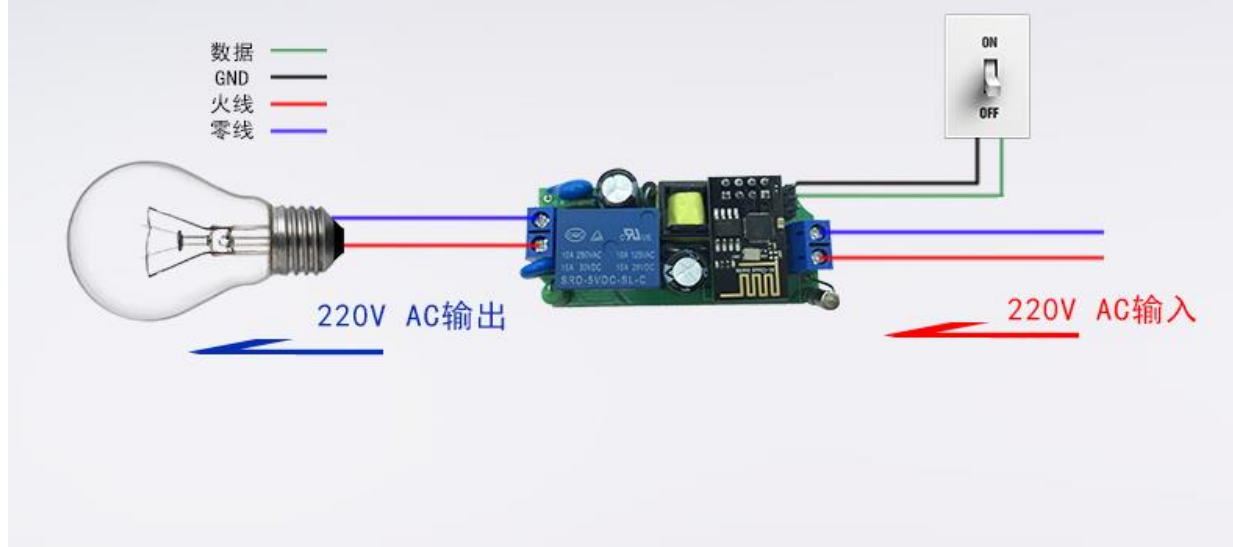



控制端说明

平台用户名

用户积分



疯狂物联








模拟感应开关|25693152






批量分享选项
设备名称
设备任务
设备配置
删除设备
设备图标

IO02 :
端口名称
继电器控制按钮
分享二维码
设备类别与ID





任务模式1
任务模式2
任务模式3
任务模式4
任务模式按钮隐藏/显示



添加设备
任务管理
分享管理
微官网

添加设备
任务管理
刷新显示
分享管理

配置说明

1 连接设备

新设备上电后30秒内创建一个以ESP_开头的AP热点。用手机与设备AP连接。



2 配置设备

用浏览器打开192.168.4.1

进入设备配置页面，按照步骤

1. 输入wifi名称密码
2. 复制设备添加代码
3. 保存



3 访问物联网管理平台

浏览器打开

<http://www.o8y.net>
注册并登陆物联网管理平台。

推荐大家使用QQ快捷登陆到管理平台



4 添加设备



输入设备名称
把设备添加代码
粘贴上去保存即可
完成设备的添加



5 控制设备

有颜色的表示设备已经正确连接到网络可以正常控制。灰色的表示设备没有链接到网络，请检查设备配置。点击“开关”按钮控制设备。

右上角《帮助》按钮可以获得更好的帮助支持。



6 平台功能

刷新平台

任务列表

添加设备

修改名称

修改图标

编辑设备

删除设备

控制设备

设备二维码

