


Utilisation de LaserCut 5.3

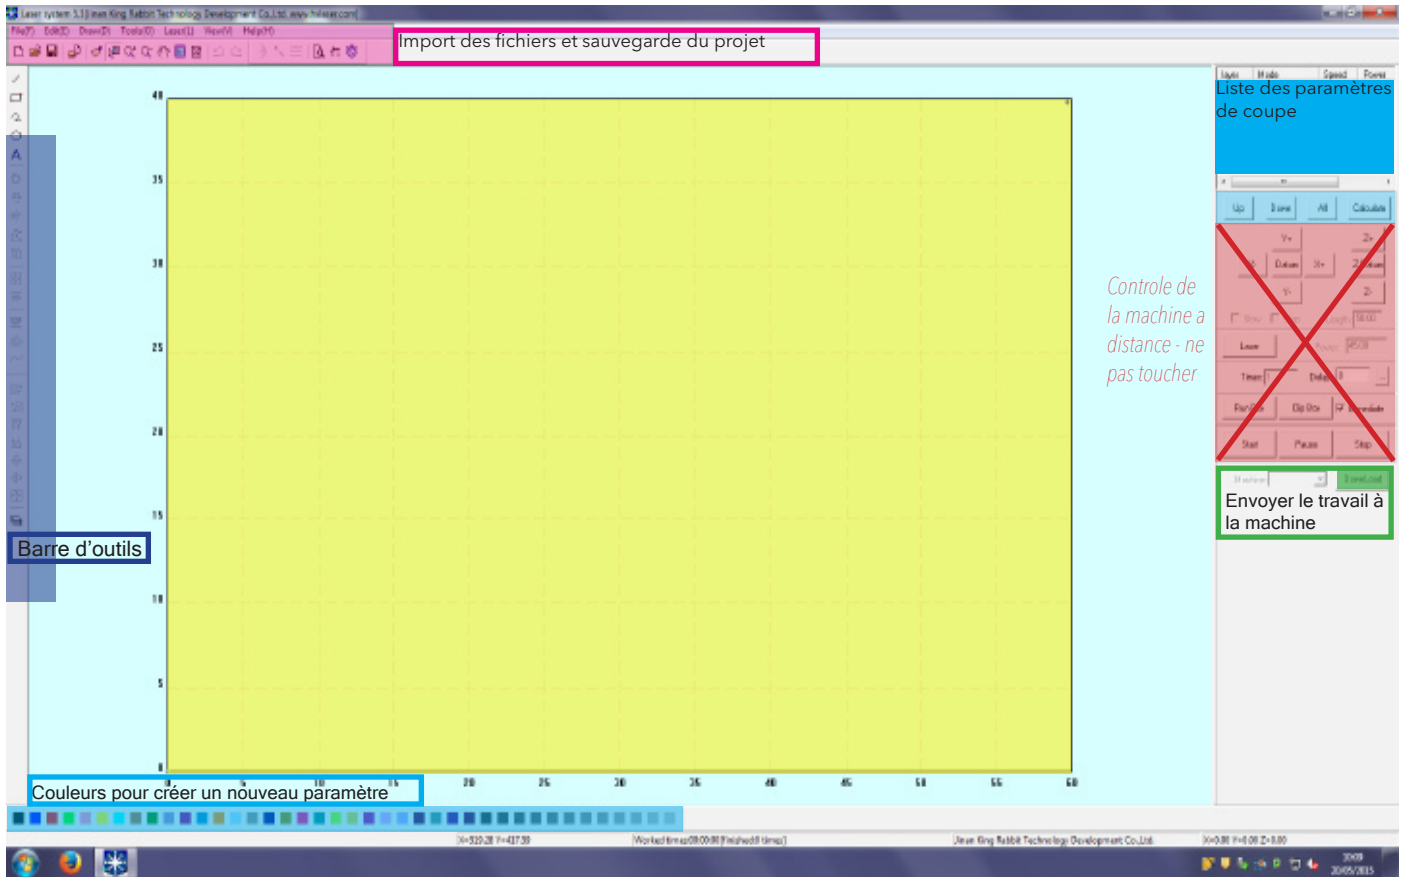

- 1. Régler la hauteur du plateau de la machine**
- 2. Paramétrer et envoyer son fichier**
- 3. Allumer la ventilation**
- 4. Effectuer la découpe avec la machine**
- 5. Arrêter la ventilation**