

Merlin™ X950D

Mobile Broadband
ExpressCard/34



Quick Start Guide



Mobile Broadband when you need it.

Your Merlin X950D allows you to surf the web with the greatest of ease, download your files, your music, manage your mail, all at speeds of up to 7.2 Mbps download and 2.1 Mbps upload.

This means true mobility to do what you want, when you want. Supported technology includes HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, and GPRS. This means that the Merlin X950D can give you Mobile Broadband speeds in Europe, North America, and Asia Pacific*.

Utilising the new Zero-CD technology, the Merlin X950D installation procedure couldn't be more simple. Follow the next five steps, and you'll be well on your way to accessing the information super highway.

Contents

English

System Requirements/Contents	1
Merlin X950D	2
Safety Guidelines	3
Installation	4
Removing Your X950D	9
LED States	10

Italiano

Guida rapida	11
Requisiti di sistema/Contenuto della confezione	13
Merlin MC950D	14
Indicazioni per la sicurezza	15
Installazione	16
Estrazione dell'Merlin X950D	21
Stato del LED	22

Français

Guide de démarrage	23
Configuration requise/Contenu de l'emballage	25
Modem Merlin X950D	26
Précautions de sécurité	27
Installation	28
Retirer votre Merlin X950D	33
Voyants d'état	34

Español

Guía de inicio rápido	35
Requisitos del sistema/Contenido del paquete	37
El módem Merlin X950D	38
Instrucciones de seguridad	39
Instalación	40
Extracción del módem Merlin X950D	45
Estados del LED	46

Deutsch

Kurzanleitung	47
Systemvoraussetzungen/Packungsinhalt	49
Merlin X950D	50
Sicherheitsanweisungen	51
Installation	52
Merlin X950D entfernen	57
LED-Zustände	58

System Requirements

- Windows 2000, XP, Vista
Mac OS X (10.4.7 or later)
- 14 MB Hard Drive Space
- 64 MB of RAM

The Merlin X950D



Antenna Housing

Advanced, integrated antenna.

LED

The LED provides connections status. See Page 10 for a detailed list of the colours and their defined states.

SIM Card Slot

Insert your SIM card here.

External Antenna Connector

Connect an external antenna (sold separately) to stabilize signal strength.

Safety Guidelines

- Avoid storing your Merlin X950D in extreme temperatures
- Store your Merlin X950D in a dry and clean environment
- Avoid spilling any liquid on your Merlin X950D or immersing it in water
- Do not place any labels on the antenna as doing so could alter the sensitivity of the antenna
- Do not force the Merlin X950D into the USB port
- Do not force the SIM card into the SIM card slot
- Do not apply force to the top or bottom of your Merlin X950D
- Remove your Merlin X950D from the USB port before transporting your laptop

Installation


1 Insert the SIM card

- Insert the SIM card into the SIM tray as shown and align the tray with the bottom of the Merlin X950D
- Push the SIM card tray completely into the slot



2 Insert the Modem

- Insert the Merlin X950D into your laptop
- The installation procedure will start automatically

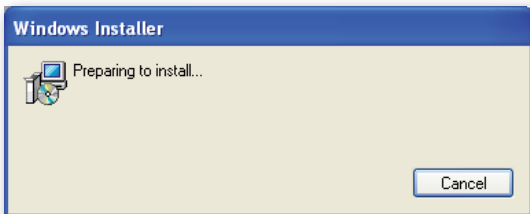

3 Installation Complete


- Once the following screen appears, MobiLink Lite has successfully installed and the main program will begin



- If the installation fails to start, click the **START** menu then **MY COMPUTER**. Double Click the **CD ROM NVTL** and run the file **Liteauto.exe** In case of difficulty please contact your IT administrator.

4 Create a profile


- Open the newly installed Mobilink Lite software
- Click on the **Menu** Icon and select **Profile Manager**

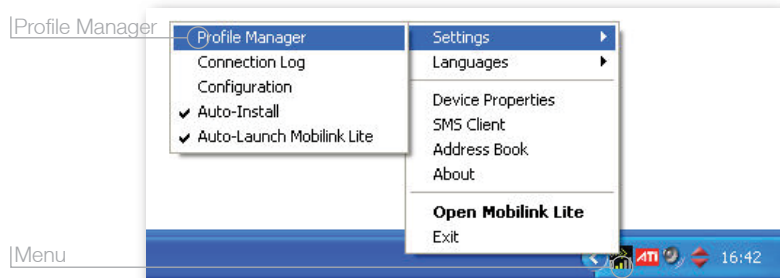

- Click **New**
- Enter the Profile Name and APN*
- Click **Next**
- If required, enter your Username* and Password*
- Click **Finish**
- Once complete please highlight the new profile and click **Set Default**

5 Connect to the Internet


- Double-click the **MobiLink Lite** icon on your desktop
- If your SIM card is locked, type in your SIM code and click **OK**
- When the LED blinks Green, Violet, Blue, Yellow or Cyan select a profile and click **Connect**

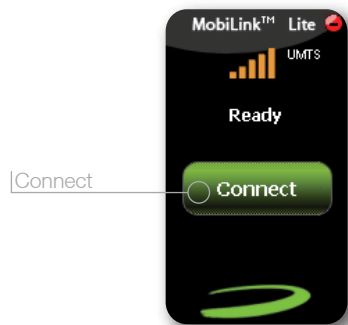





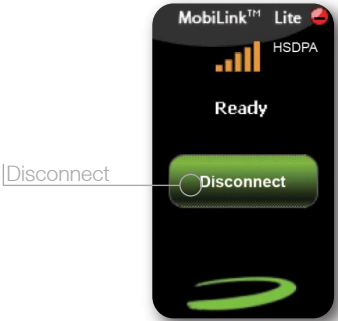

NOTE: You'll find additional information about Profiles and Connection states in the User Guide available from www.novatelwireless.com

Removing your Merlin X950D

- Click **Disconnect** to end your Internet session
- Click the **Menu** button and select **Exit**
- Remove your **Merlin X950D** from the USB port



LED States

LED Color	LED State	Description
RED	 SIM Error	Flashing: SIM card may be missing or inserted incorrectly
	No Service	Solid: GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA cellular service is currently not available
GREEN		Flashing: GPRS service is available
		Solid: Connected to a network using GPRS
VIOLET		Flashing: EDGE service is available
		Solid: Connected to a network using EDGE
BLUE		Flashing: UMTS service is available
		Solid*: Connected to a network using U
YELLOW		MTS
		Solid*: HSDPA service is available and is being used during the download
CYAN		HSUPA
		Solid*: HSUPA service is available and is being used during the upload

* The LED may appear to flash blue and then yellow or cyan as the service transitions between UMTS and HSDPA/HSUPA

Banda larga mobile quando serve.

La scheda Merlin X950D consente di navigare in Internet con la massima facilità, scaricare file, musica e gestire la posta, il tutto a velocità che possono raggiungere 7,2 Mb/s in download e 2,1 Mb/s in upload.

È in grado di offrire una vera mobilità, per fare ciò che si desidera, quando si desidera. Le tecnologie supportate includono HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE e GPRS. Questo significa che la Merlin X950D è in grado di fornire velocità a livello di banda larga mobile in Europa, Nord America e Asia-Pacifico**.

La procedura di installazione della Merlin X950D utilizza la nuova tecnologia Zero-CD che è di una semplicità sorprendente. Seguendo i cinque passi qui elencati sarà possibile accedere all'autostrada informatica.

Requisiti di sistema

- Windows 2000, XP, Vista
Mac OS X (10.4.7 o versione successiva)
- 14 MB di spazio sul disco fisso
- 64 MB di of RAM

Merlin X950D



Alloggiamento dell'antenna

Antenna avanzata, integrata.

Indicatore a LED

Il LED fornisce indicazioni sullo stato delle connessioni. Per un elenco dettagliato dei colori e degli stati da essi definiti, vedere pagina 22.

Alloggiamento della scheda SIM

Inserire qui la scheda SIM.

Connettore per l'antenna esterna

Per la connessione di un'antenna esterna (venduta a parte) per stabilizzare l'intensità del segnale.

Indicazioni per la sicurezza

- Evitare di conservare la Merlin X950D a temperature eccessivamente alte o basse
- Conservare la Merlin X950D in un ambiente asciutto e pulito
- Evitare di versare liquido sulla Merlin X950D o di immergerla in acqua
- Non attaccare etichette sull'antenna, in quanto così facendo se ne può alterare la sensibilità
- Non inserire a forza la Merlin X950D nell'alloggiamento ExpressCard
- Non inserire a forza la scheda SIM nel relativo alloggiamento
- Non applicare una forza eccessiva sulla parte superiore o inferiore della Merlin X950D
- Scollegare la Merlin X950D dall'alloggiamento ExpressCard prima di trasportare il laptop

Installazione


1 Inserimento della scheda SIM

- Inserire la scheda SIM nell'apposito ripiano, come illustrato in figura, e allineare il ripiano con la parte inferiore della Merlin X950D.
- Spingere completamente il ripiano della scheda SIM all'interno dell'alloggiamento.



2 Inserimento della scheda

- Inserire la Merlin X950D nel laptop
- La procedura di installazione si avvia automaticamente

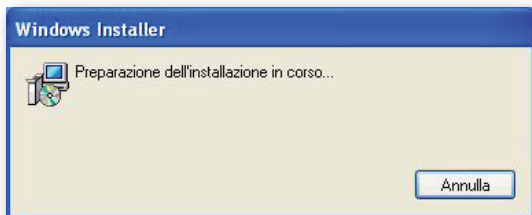

3 Completamento dell'installazione


- Quando appare la schermata seguente, Mobilink Lite e' stato installato correttamente e l'applicazione principale avra' inizio.



- Se l'installazione non si avvia, fare clic sul menu **START** e quindi su **RISORSE DEL COMPUTER**. Fare doppio clic su **CD ROM NVTL** ed eseguire il file **Liteauto.exe**. Per qualsiasi problema, rivolgersi all'amministratore dell'informatica.

4 Creazione di un profilo


- Aprire il software Mobilink Lite appena installato
- Fare clic sull'icona **Menu** e selezionare **Gestione profil**

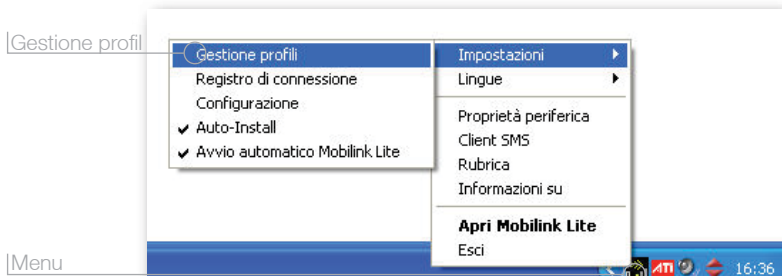

- Fare clic su **Nuovo**
- Immettere un nome per Profile Name e un valore per APN*
- Fare clic su **Avanti**
- Se necessario, immettere **Nome Utente*** and Password
- Fare clic su **Fine**
- Quando completo, selezionare il nuovo profilo e cliccare su **Imposta Predefinito**

5 Connessione a Internet

- Fare doppio clic sull'icona MobiLink Lite sul desktop.
- Se la scheda SIM è bloccata, digitare il codice appropriato e fare clic su **OK**.
- Quando il LED lampeggia in verde, viola, blu, giallo o ciano, selezionare un profilo e fare clic su **Connetti**.

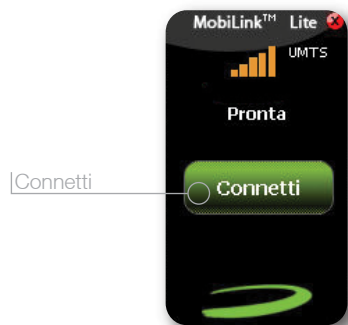







NOTA: ulteriori informazioni sui profili e lo stato della connessione sono disponibili nella Guida per l'utente reperibile sul sito web www.novatelwireless.com.

Estrazione della Merlin X950D

- Fare clic su **Disconnetti** per chiudere la sessione Internet
- Fare clic sul pulsante **Menu** e selezionare **Uscita**
- Estrarre la Merlin X950D dall'alloggiamento ExpressCard



Stato del LED

Colore LED	Stato LED	Descrizione	
ROSSO		Errore SIM	Lampeggiante: La scheda SIM può non essere presente o essere stata inserita in modo errato
		Servizio assente	Fisso: Il servizio cellulare GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA non è attualmente disponibile
VERDE		GPRS	Lampeggiante: Il servizio GPRS è disponibile
			Fisso: Connesso a una rete mediante GPRS
VIOLA		EDGE	Lampeggiante: Il servizio EDGE è disponibile
			Fisso: Connesso a una rete mediante EDGE
BLU		UMTS	Lampeggiante: Il servizio UMTS è disponibile
			Fisso*: Connesso a una rete mediante UMTS
GIALLO		HSDPA	Fisso*: Il servizio HSDPA è disponibile e viene utilizzato durante il download
CIANO		HSUPA	Fisso*: Il servizio HSUPA è disponibile e viene utilizzato durante l'upload

* Il LED può lampeggiare in blu e quindi in giallo o ciano durante il passaggio del servizio tra UMTS e HSDPA/HSUPA

Le haut débit mobile, où que vous soyez.

Grâce à votre Merlin X950D, vous allez pouvoir surfer sur le Web, télécharger des fichiers et gérer votre courrier électronique, le tout à des vitesses atteignant 7,2 Mbit/s*.

La mobilité quand vous voulez, où vous voulez. Le modem est compatible avec les technologies HSDPA, HSDPA, UMTS, EDGE et GPRS. Votre Merlin X950D vous offre donc un accès haut débit mobile en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique**.

Grâce à la technologie « Zéro CD », votre Merlin X950D sera installé en quelques clics. Suivez les cinq étapes qui suivent et préparez-vous pour les autoroutes de l'information!

* Une mise à niveau du firmware peut être nécessaire. La vitesse dépend de la capacité du réseau.

** Selon accords de roaming souscrits par l'opérateur.

Le haut débit mobile, où que vous soyez.

Grâce à votre Merlin X950D, vous allez pouvoir surfer sur le Web, télécharger des fichiers et gérer votre courrier électronique, le tout à des vitesses atteignant 7,2 Mbit/s*.

La mobilité quand vous voulez, où vous voulez. Le modem est compatible avec les technologies HSDPA, HSDPA, UMTS, EDGE et GPRS. Votre Merlin X950D vous offre donc un accès haut débit mobile en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique**.

Grâce à la technologie « Zéro CD », votre Merlin X950D sera installé en quelques clics. Suivez les cinq étapes qui suivent et préparez-vous pour les autoroutes de l'information!

* Une mise à niveau du firmware peut être nécessaire. La vitesse dépend de la capacité du réseau.

** Selon accords de roaming souscrits par l'opérateur.

Configuration requise

- Windows 2000, XP, Vista
Mac OS X (version 10.4.7 ou ultérieure)
- 14 Mo d'espace disque
- 64 Mo de RAM

Merlin X950D



Logement pour antenne

Antenne intégrée haute performance.

Voyant

Le voyant indique l'état de la connexion. Voir page 34 pour une explication détaillée des différentes couleurs.

Emplacement pour carte SIM

Insérez votre carte SIM ici.

Connecteur d'antenne externe

Vous pouvez connecter une antenne externe (vendue séparément) pour stabiliser la qualité du signal.

Précautions de sécurité

- Évitez d'exposer votre Merlin X950D à des températures extrêmes
- Entreposez votre Merlin X950D dans un environnement sec et propre
- Évitez de répandre du liquide sur votre Merlin X950D ou de le plonger dans l'eau
- Ne collez rien sur l'antenne, sous peine d'en diminuer la sensibilité
- Ne forcez pas lors de la connexion du modem Merlin X950D au port USB
- Ne forcez pas lors de l'insertion de la carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effet
- N'appliquez pas de pression sur le bas ou le haut de votre Merlin X950D
- Déconnectez votre Merlin X950D du port USB lorsque vous devez transporter votre ordinateur portable

Installation


1 Insérer la carte SIM

- Insérez votre carte SIM dans le logement (voir figure) dans l'alignement du bas de la carte Merlin X950D.
- Poussez le logement de carte SIM à fond dans l'emplacement.



2 Insérez la carte de données

- Insérez la carte Merlin X950D dans votre ordinateur portable.
- La procédure d'installation démarre automatiquement.

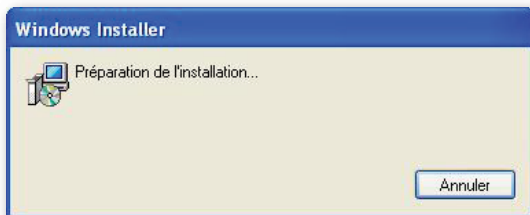

3 Terminer l'installation

- Lorsque la fenêtre suivante apparaît, MobiLink Lite a été installé et le programme va démarrer



- Si la procédure d'installation ne se lance pas automatiquement, cliquez sur le menu **Démarrer** puis sur **Poste de travail**. Double-cliquez sur le **CD-ROM NVTL** et lancez le fichier **Liteauto.exe**. En cas de difficultés, contactez votre service informatique.

4 Créer un profil


- Lancez le logiciel MobiLink Lite qui vient d'être installé
- Cliquez sur l'icône de **menu** et sélectionnez **Gestionnaire de profils**



- Cliquez sur **Nouveau**
- Remplissez les champs **Nom du profil** et **APN***
- Cliquez sur **Suivant**
- Si nécessaire, remplissez les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe***
- Cliquez sur **Terminer**
- Une fois complété, sélectionnez le nouveau profil et cliquez sur **Définir par défaut**

5 Connexion à Internet

- Double-cliquez sur l'icône **MobiLink Lite** située sur le bureau
- Si votre carte SIM est verrouillée, entrez votre code PIN et cliquez sur **OK**
- Lorsque le voyant clignote en vert, violet, bleu, jaune ou bleu clair, sélectionnez un profil et cliquez sur **Connecter**

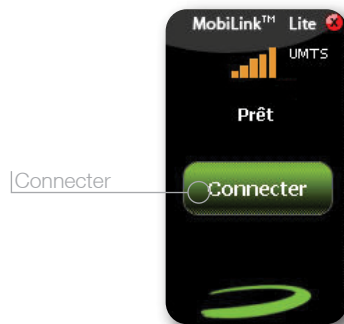

REMARQUE : Pour de plus amples informations sur les profils et les états de connexion, reportez-vous au manuel de l'utilisateur disponible sur notre site : www.novatelwireless.com

Retirer votre Merlin X950D

- Cliquez sur **Déconnecter** pour fermer la session Internet
- Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez **Quitter**
- Retirez votre Merlin X950D de l'emplacement ExpressCard



Voyants d'état

Couleur	État	Description
ROUGE	Erreur SIM	Clignotant : Carte SIM absente ou mal insérée.
	Aucun service	Fixe : Service mobile GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA actuellement non disponible.
VERT	GPRS	Clignotant : Service GPRS disponible.
		Fixe : Connexion à un réseau via GPRS
VIOLET	EDGE	Clignotant : Service EDGE disponible.
		Fixe : Connexion à un réseau via EDGE
BLEU	UMTS	Clignotant : Service UMTS disponible.
		Fixe* : Connexion à un réseau via UMTS
JAUNE	HSDPA	Allumé* : Service HSDPA disponible et utilisé lors du téléchargement.
BLEU CLAIR	HSUPA	Fixe* : Service HSUPA disponible et utilisé lors du téléchargement.

* Lors d'une transition entre UMTS et HSDPA/HSUPA, le voyant peut clignoter en bleu puis en jaune ou en bleu clair.

Banda ancha móvil siempre que la necesite.

La tarjeta Merlin X950D le permite navegar en Internet con la mayor facilidad, descargar archivos y música y gestionar el correo electrónico, todo ello a velocidades de hasta 7,2 Mbps*.

El resultado es una movilidad real para hacer lo que desee cuando lo desee. La tarjeta Merlin X950D es compatible con las tecnologías HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE y GPRS, por lo que ofrece velocidades de banda ancha móvil en Europa, Norteamérica y el Pacífico asiático**.

Gracias a la nueva tecnología Zero-CD, el procedimiento de instalación de Merlin X950D no podría ser más simple. Siga los cinco pasos que se indican a continuación para poder acceder a la superautopista de la información.

Requisitos del sistema

- Windows 2000, XP, Vista
Mac OS X (10.4.7 o posterior)
- 14 MB de espacio en disco duro
- 64 MB de RAM

Tarjeta Merlin X950D



Carcasa de la antena

Antena avanzada integrada.

LED

El LED indica el estado de las conexiones. Consulte en la página 46 la lista detallada de colores y sus estados correspondientes.

Ranura de tarjeta SIM

Inserte aquí su tarjeta SIM.

Conector de antena externa

Conecte una antena externa (se vende por separado) para estabilizar la intensidad de la señal.

Instrucciones de seguridad

- Evite almacenar la tarjeta Merlin X950D a temperaturas extremas
- Almacene la tarjeta Merlin X950D en un lugar seco y limpio
- Evite derramar líquidos sobre la tarjeta Merlin X950D o sumergirla en agua
- No ponga ninguna etiqueta sobre la antena, ya que podría alterar la sensibilidad de ésta
- No fuerce la tarjeta Merlin X950D cuando la inserte en la ranura ExpressCard
- No fuerce la tarjeta SIM cuando la inserte en su ranura
- No aplique fuerza en la parte superior o inferior de la tarjeta Merlin X950D
- Extraiga la tarjeta Merlin X950D de la ranura ExpressCard antes de transportar el portátil

Instalación

1


Inserción de la tarjeta SIM

- Inserte la tarjeta SIM en la bandeja SIM, como se muestra en la ilustración, y alinee la bandeja con la parte inferior de la tarjeta Merlin X950D
- Presione la bandeja de la tarjeta SIM hasta el fondo de la ranura



2 Inserción de la tarjeta

- Inserte la tarjeta Merlin X950D en el portátil
- El procedimiento de instalación se iniciará automáticamente

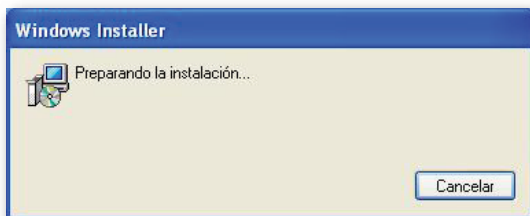

3 Finalización de la instalación

- Cuando aparezca esta pantalla, la instalación de Mobilink Lite se habrá completado y el programa se lanzará



- Si la instalación no se inicia, haga clic en el menú **Inicio** y, después, en **Mi PC**. Haga doble clic en **CD ROM NVTL** y ejecute el archivo **Liteauto.exe**. Si surgen dificultades, póngase en contacto con el responsable de informática.

4 Creación de un perfil


- Abra el software Mobilink Lite recién instalado
- Haga clic en el icono Menú y seleccione **Administrador de perfiles**



- Haga clic en **Nuevo**
- Introduzca el **Nombre del perfil** y el **Contraseña***
- Haga clic en **Siguiente**
- Si es necesario, introduzca su **Nombre de*** y **Password***
- Haga clic en **Finalizar**
- Una vez creado el perfil, selecciónelo y clique **Perfil Elejido**

5 Conexión a Internet


- Haga doble clic en el icono **MobiLink Lite** del escritorio
- Si la tarjeta SIM está bloqueada, escriba el código SIM y haga clic en **Aceptar**
- Cuando el LED parpadee en color verde, violeta, azul, amarillo o azul verdoso, seleccione un perfil y haga clic en **Conectar**

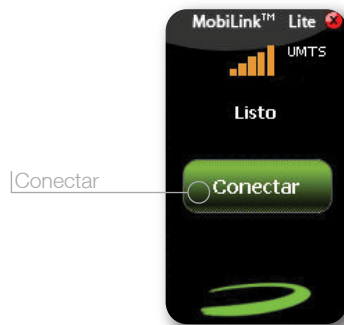

NOTA: Encontrará información adicional sobre los perfiles y estados de conexión en la Guía del usuario, disponible en www.novatelwireless.com.

Extracción de la tarjeta Merlin X950D

- Haga clic en **Desconectar** para finalizar la sesión de Internet
- Haga clic en el botón Menú y seleccione **Salir**
- Extraiga el módem Ovation MC950D del puerto USB

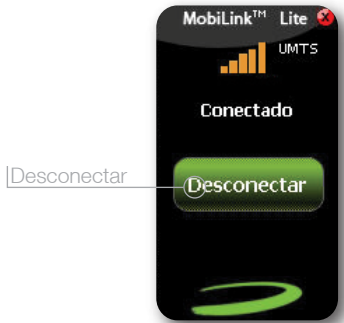

Estados del LED

Couleur	État	Description
ROJO	Error de SIM	Intermitente: No hay tarjeta SIM o se ha insertado incorrectamente
	Sin servicio	Fijo: No hay servicio móvil GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA disponible
VERDE	GPRS	Intermitente: Servicio GPRS disponible
		Fijo: Conectado a una red mediante GPRS
VIOLETA	EDGE	Intermitente: Servicio EDGE disponible
		Fijo: Conectado a una red mediante EDGE
AZUL	UMTS	Intermitente: Servicio UMTS disponible
		Fijo*: Conectado a una red mediante UMTS
AMARILLO	HSDPA	Fijo*: Servicio HSDPA disponible y en uso durante la descarga
AZUL VERDOSO	HSUPA	Fijo*: Servicio HSUPA disponible y en uso durante la carga

* El LED puede parpadear en azul y después en amarillo/azul verdoso cuando el servicio cambia entre UMTS y HSDPA/HSUPA.

Español

Español

Mobiles Breitband – stets verfügbar

Mit der Merlin X950D können Sie bei Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 MBit/s* bequem im Internet surfen, Ihre Dateien und Musik herunterladen und Ihre E-Mails verwalten.

Das bedeutet jederzeit echte Mobilität. Unterstützte Technologien umfassen HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE und GPRS. So können Sie mit der Merlin X950D Breitbandverbindungen mit hohen Geschwindigkeiten in Europa, Nordamerika und im Asien-Pazifik-Raum** mobil nutzen.

Mit der neuen Zero-CD-Technologie ist die Installation der Merlin X950D ein Kinderspiel. Wenn Sie die folgenden fünf Schritte ausgeführt haben, befinden Sie sich auf dem besten Wege zum Informations-Superhighway

Systemvoraussetzungen

- Windows 2000, XP, Vista
Mac OS X (10.4.7 oder höher)
- 14 MB Festplattenspeicher
- 64 MB RAM

Merlin X950D



Antennengehäuse

Erweiterte, integrierte Antenne.

LED

Die LED zeigt den Verbindungsstatus an. Seite 58 enthält eine ausführliche Liste der Farben und der zugehörigen definierten Zustände.

SIM-Kartenschlitz

Hier wird die SIM-Karte eingelegt.

Anschluss für externe Antenne

Hier kann eine externe Antenne (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Stabilisierung der Signalstärke angeschlossen werden.

Sicherheitsanweisungen

- Lagern Sie die Merlin X950D nicht bei extremen Temperaturen
- Bewahren Sie die Merlin X950D in einer trockenen und sauberen Umgebung auf
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über die Merlin X950D und tauchen Sie die Merlin X950D nicht in Wasser ein
- Bringen Sie keine Etiketten auf der Antenne an, da sich dies auf die Empfindlichkeit der Antenne auswirken könnte
- Legen Sie die Merlin X950D nicht mit Gewalt in den ExpressCard-Kartenschlitz ein
- Legen Sie die SIM-Karte nicht mit Gewalt in den SIM-Kartenschlitz ein
- Üben Sie keinen Druck auf die Ober- oder Unterseite der Merlin X950D aus
- Entfernen Sie vor dem Transport des Laptops die Merlin X950D aus dem ExpressCard-Kartenschlitz

Installation



1 SIM-Karte einlegen

- Legen Sie die SIM-Karte entsprechend der Abbildung in den SIM-Einsatz ein und richten Sie den SIM-Einsatz auf die Unterseite der Merlin X950D aus
- Schieben Sie den SIM-Karteneinsatz vollständig in den Schlitz ein



2 Karte einlegen

- Legen Sie die Merlin X950D in den Laptop ein
- Der Installationsvorgang startet automatisch

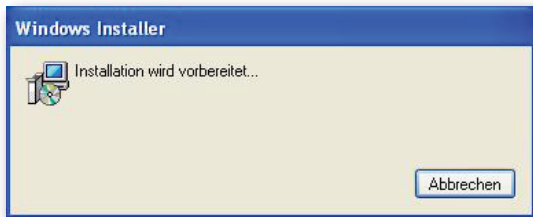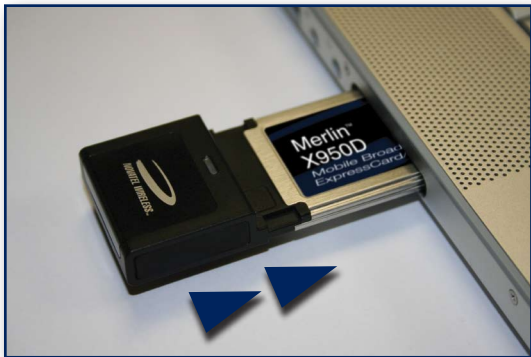

3 Installation abschließen


- Sobald der folgende Schirm erscheint, hat MobiLink Lite erfolgreich angebracht. Das Hauptprogramm fängt an.



- Wenn die Installation nicht startet, klicken Sie auf das Menü **START** und dann auf **ARBEITSPLATZ**. Doppelklicken Sie auf **CD ROM NVTL** und führen Sie die Datei **Liteauto.exe** aus. Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren IT-Administrator.

4 Profil erstellen

- Starten Sie die neu installierte Anwendung Mobilink Lite
- Klicken Sie auf die Menüsymbol und wählen Sie **Profilmanager** aus

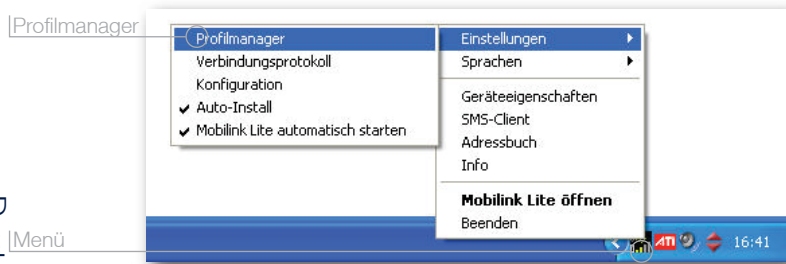

- Klicken Sie auf **Neu**
- Geben Sie den **Profilname** und die **APN*** ein
- Klicken Sie auf **Weiter**
- Geben Sie bei Bedarf den **Benutzername*** und das **Kennwort*** ein
- Klicken Sie auf **Ende**
- Wenn vollständig bitte neues Profil auswählen und als **Standard einstellen**

5 Verbindung zum Internet herstellen


- Klicken Sie das Symbol von MobiLink Lite auf dem Desktop doppelt an
- Geben Sie bei gesperrter SIM-Karte den SIM-Code ein und klicken Sie auf **OK**
- Wenn die LED grün, blau, gelb oder blaugrün blinkt, wählen Sie ein Profil aus und klicken Sie auf **Verbinden**







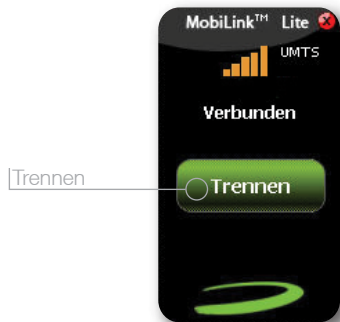

HINWEIS: Weitere Informationen über Profile und Verbindungszustände finden Sie in der Betriebsanleitung, die im Internet unter www.novatelwireless.com heruntergeladen werden kann.

Merlin X950D entfernen

- Klicken Sie zum Beenden der Internetverbindung auf **Trennen**
- Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Sie **Beenden** aus
- Entfernen Sie die Merlin X950D aus dem ExpressCard-Schlitz



LED-Zustände

LED-Farbe	LED-Zustand	Beschreibung
ROT	 SIM-Fehler	LED blinkt: Möglicherweise fehlt die SIM-Karte oder ist falsch eingelegt
	Kein Service	LED leuchtet: GPRS-/EDGE-/UMTS-/HSDPA-Mobilfunkservice ist momentan nicht verfügbar
GRÜN	 GPRS	LED blinkt: GPRS-Service ist verfügbar
		LED leuchtet: Über GPRS mit einem Netz verbunden
VIOLETT	 EDGE	LED blinkt: EDGE-Service ist verfügbar
		LED leuchtet: Über EDGE mit einem Netz verbunden
BLAU	 UMTS	LED blinkt: UMTS-Service ist verfügbar
		LED leuchtet*: Über UMTS mit einem Netz verbunden
GELB	 HSDPA	LED leuchtet*: HSDPA-Service ist verfügbar und wird beim Download verwendet
BLAUGRÜN	 HSUPA	LED leuchtet*: HSUPA-Service ist verfügbar und wird beim Upload verwendet

* Bei der Umschaltung des Service zwischen UMTS und HSDPA/HSUPA blinkt die LED manchmal blau und dann gelb oder blaugrün.