




사용설명서

LG 싸이킹청소기

V-C716AJ

V-C717AJ

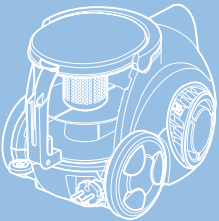

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을
반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼수있는 장소에 보관하세요.
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

차 례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	3~4
조립방법 및 각 부분의 이름	5

사용방법

일반적인 청소를 할 때	6
커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때	6


세척 및 보관방법

먼지통 필터, 필터 프레임 세척/조립방법	7
배기필터 세척/조립방법	8
청소기 사용 후 이렇게 보관하세요	8

참고사항

고장 신고전에 먼저 확인하세요	9~10
서비스에 대하여/폐 가전제품 처리절차	11
고객카드/제품보증서	12

제품규격

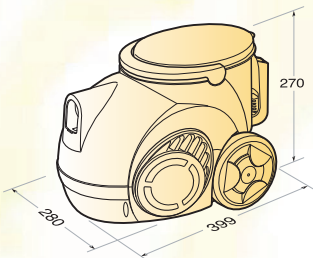

항목\모델	V-C716AJ / V-C717AJ
정격전압	220 V~ 60 Hz
정격소비전력	1100 W
중량 (본체)	4.5 kg
외형치수	280 mm(폭) × 399 mm(깊이) × 270 mm(높이)

※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고/주의내용

읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼수 있는 곳에 보관해 주세요.

⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.


⚠ 경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.


⚠ 경고




수리 기술자 이외에는
절대로 제품을 분해하거나
개조하지 마세요.
화재나 감전의 원인이 됩니다.

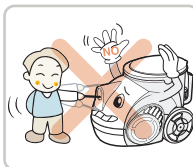

호스 또는 본체, 연장관의
연결부에 핀을 집어넣지
마세요.
감전의 위험이 있습니다.

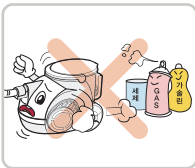

청소기 본체 주위에 가솔린,
신나 등의 가연성 물질이나
세제, 욕육용품 등의
계면활성제 또는 용모수를
분사하거나 흡입하지 마세요.
폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

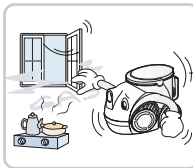

도시가스 등 가스의 누출이
있을 때는 콘센트에는 손을
대지 말고 창문을 열어
환기를 시키세요.
폭발이나 화재의 원인이
됩니다.




제품에 물 등의 액체가 들어가
거나 젖지 않도록 하고,
청소시 액체, 칼날, 압정,
볼펜 등을 흡입하지 마세요.
화재나 감전의 원인이 됩니다.




전원코드가 무거운 것에
눌리거나 날카로운 부위에
닿지 않도록 하세요.
손상된 코드나 플러그를 사용하면
화재나 감전의 원인이 됩니다.
전원 코드가 파손된 경우에는 위험
하므로 당사 서비스센터에서 전원
코드를 교환해 주세요.




만약 기기 내부에 물 등이
들어간 경우에는 우선 기기
본체 전원 스위치를 끄고
전원플러그를뺀후판매점
또는 고객센터창구로
연락하세요.

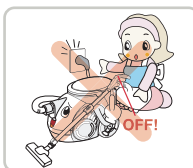

플러그를 콘센트에서 빼거나
꽂을 때 전원 스위치를 먼저
꺼 주세요.
화재나 감전의 원인이 됩니다.

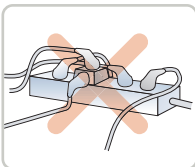


반드시 15A 이상의 콘센트를
단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트에 여러 기기를
동시에 사용하면 콘센트 발열로
인한 화재의 원인이 됩니다.

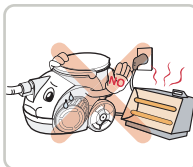

전원코드 및 제품을 열기구
가까이에 두지 마세요.
본체가 변형되거나 고장 및
화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

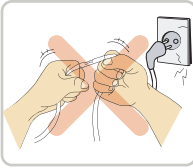

전원코드나 플러그가 손상되거나, 가공하거나 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나 콘센트를 끼우는 부분이 헐거울 때는 사용하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



제품의 플러그를 뺄 때 손가락이 핀에 접촉되지 않도록 주의하세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



흡입구 및 배기구를 막은 채 장시간 운전하지 마세요.
이불팩에 사용하지 마세요.
에어컨 설치 시 및 공사장 등의 분진을 흡입하지 마세요.

과열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.



본 청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.


화재의 원인이 될 수 있습니다.



장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주세요.

물이 스며들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

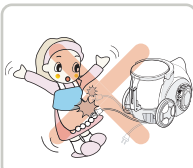

코드는 빨간색 표시 이상 빼내지 마시고, 감아들일 때는 플러그를 잡고 감아주세요.

플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상하는 일이 있습니다.



어린이가 제품에 올라가거나 연장관을 어린이들이 가지고 장난감으로 사용하지 않도록 하세요.

낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.



청소중 연장관이나 본체에 정전기가 발생할 수 있습니다.



반드시 먼지통에 덮개를 결합한 후 사용하시고 먼지가 MAX선에 이르면 먼지통을 비워주세요.



먼지통이 가득찬 상태로 계속 사용하면 고장의 원인이 됩니다.



전원플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.

코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.


1. 「버튼」과 「홈」이 일치하지 않은 상태에서 연결하면 흡입이 잘 안되거나 사용 후 분리가 잘 되지 않습니다.
2. 연결 시 “딸~깍” 소리가 날 때까지 결합해야 합니다.

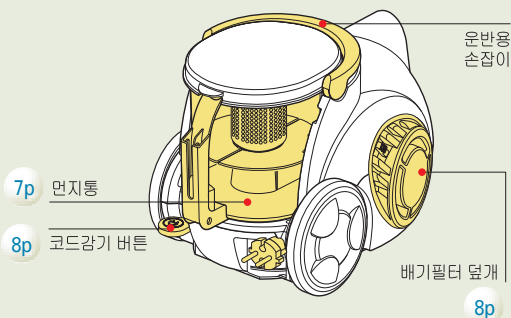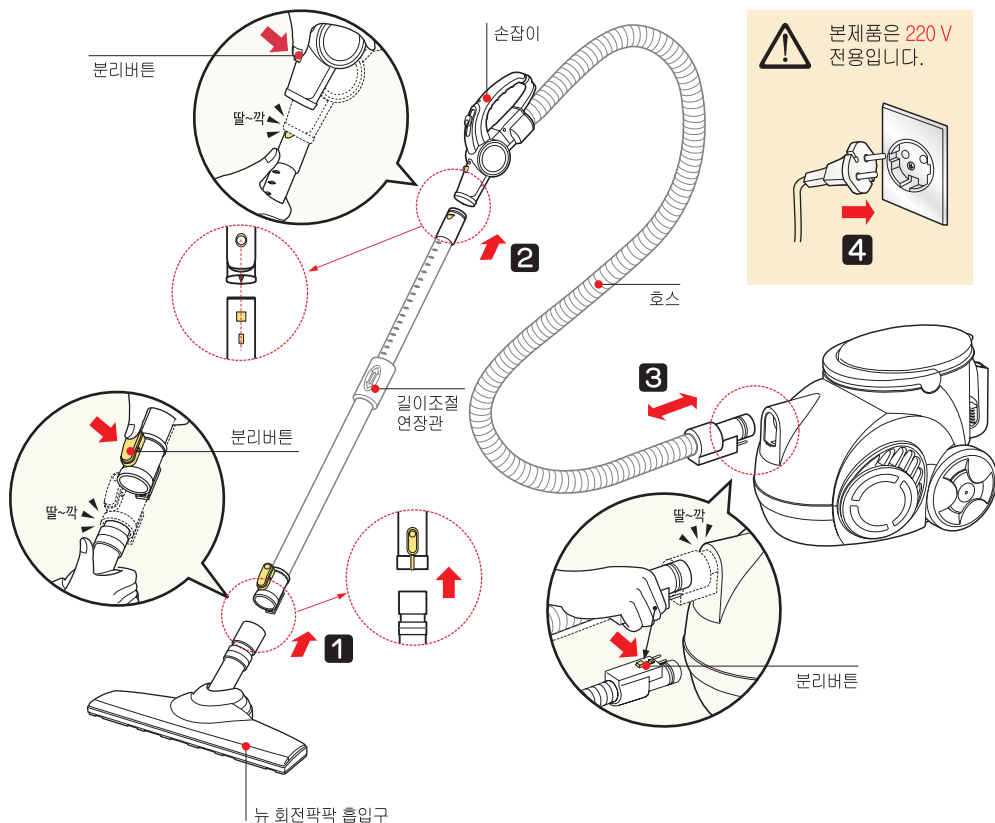

일반적인 청소를 할 경우


뉴 회전파팍 흡입구를 장착하여 사용합니다

흡입구의 회전이 자유로와 구석, 틈새 어느 곳이나 청소 할 수 있습니다.
(분리할 때는 흡입구 연결 버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)

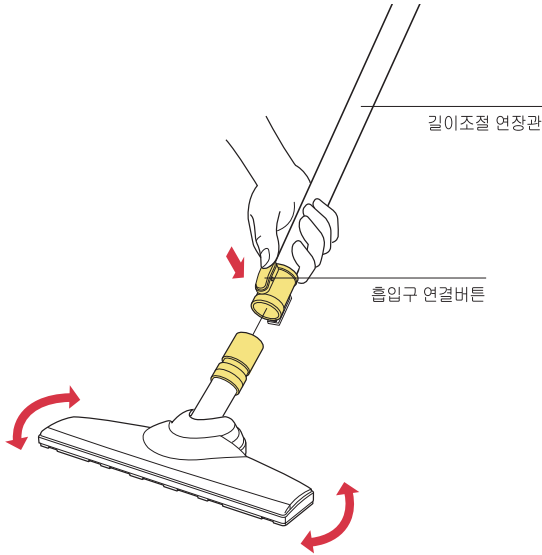


청소방법

1. 뉴 회전파팍 흡입구의 바닥면이 더러울 경우에는 솔부착칼형 흡입구로 쌓인 먼지를 제거하세요.

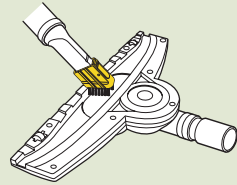


2. 흡입구 전체를 물로 세척하시면 제품 성능 고장의 원인이 됩니다.
마른 걸레로 바닥면을 닦아주세요.

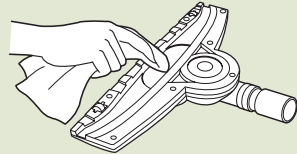


커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때

손잡이, 길이조절 연장관 등에 솔부착 칼형 흡입구를 사용하여 손쉽게 청소할 수 있습니다.

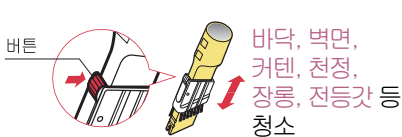

흡입구 상단의 버튼을 누르면 칼형과 솔형을 조절할 수 있습니다.

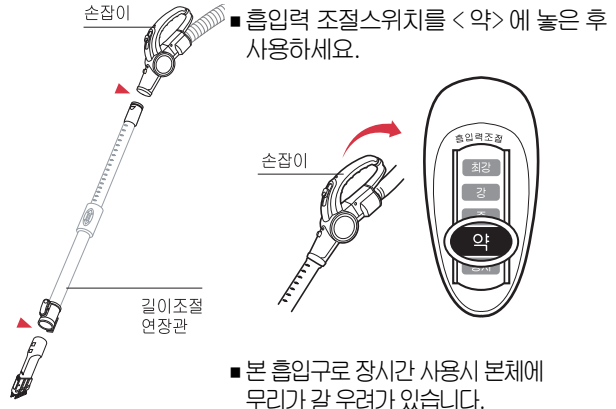


■ 본 흡입구로 장시간 사용시 본체에 무리가 갈 우려가 있습니다.

먼지통 버튼을 눌러 본체에서 먼지통을 분리하세요


(먼지통을 끼우실 때는 손잡이를 잡고 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어주세요)

분리방법

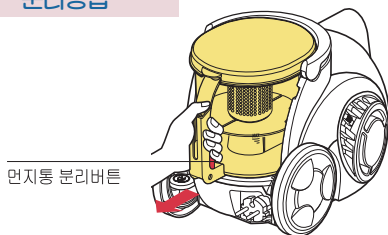


먼지통 분리버튼

- 먼지통 분리버튼을 누른상태에서 빼내세요.

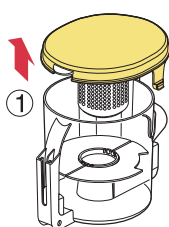

①

- 덮개를 꺼낸후 필터 프레임은 시계 반대방향으로 돌려 분해하세요.

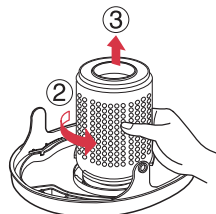

③

②


세척방법

- 필터세척주기: 먼지통 5회 비움마다 1회세척 해주세요.

(먼지통을 비운 후 흡입력이 계속 약할 경우는 비움횟수에 관계없이 필터를 세척해 주세요)

먼지통 필터

필터 프레임

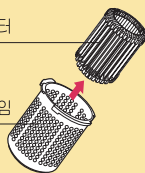


- 필터 프레임을 분리 후 내부의 먼지통 필터를 꺼내어 주세요.




- 필터는 솔부착 칼형 흡입구를 사용해 주세요.

- 필터를 물에 30분정도 담근후 세척하시면 청소가 편리합니다.

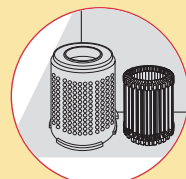

- 솔부착 칼형 흡입구를 사용하여 먼지를 제거하고 통풍이잘되는곳에서 완전히 말린뒤에 사용하세요. (완전히 말리지않으면 먼지통 필터에서 냄새가 발생할수 있습니다)


조립방법

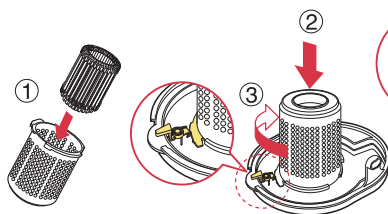

①

②

③

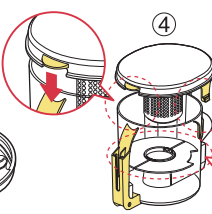


④



- 먼지통 필터없이 사용하면 모터가 손상되므로 먼지통 필터를 필터 프레임에 결합후 먼지통에 조립해주세요.

- UP 글자가 위로 향하도록 조립해주세요.

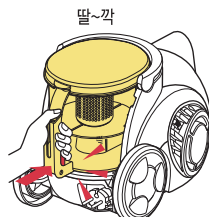


딸~깍

- 손잡이를 잡고 “딸깍” 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.

- 먼지통을 완전히 조립하지 않으면 흡입이 약해질 수 있습니다.


배기필터 세척/조립방법

배기필터는 1년에 한번씩 세척하여 반드시 그늘에서 완전히 말린 후 사용하세요.

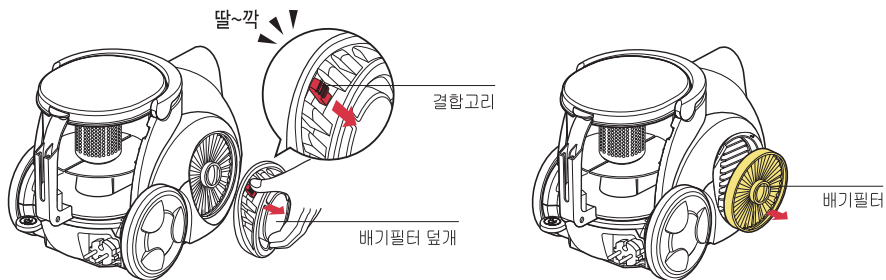

1 배기필터 덮개에 있는 결합고리를 딸깍 소리가 날때까지 눌러 덮개를 분리하세요.

2 배기필터를 꺼내 물로 씻은 후 그늘에서 말려주세요.

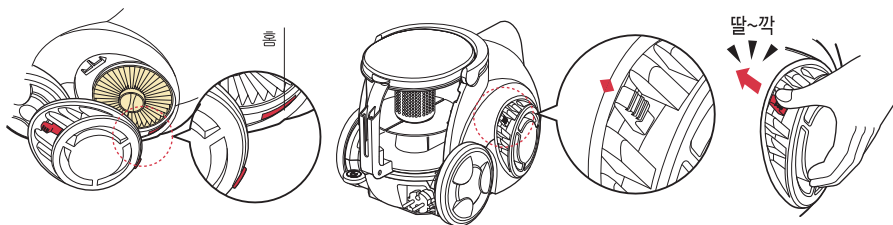



3 배기필터를 끼우고 배기필터 덮개를 홈에 정확하게 끼워주세요.

4 배기필터 덮개의 삼각형과 카바의 삼각형을 맞추어주세요.

5 결합고리를 딸깍 소리가 날 때까지 올려서 확실하게 결합시켜주세요.



청소기 사용 후 이렇게 보관하세요

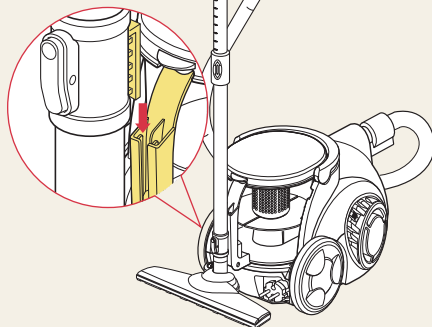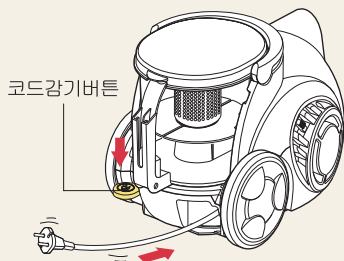


● 코드감기버튼을 누르면 코드가 감겨집니다.

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?

제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 보세요. 사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결 될 수 있으니까요.


갑자기 흡입이
잘 안되신다구요?

1단계 먼지통이 가득차 있나요?
먼지통을 비워주세요.

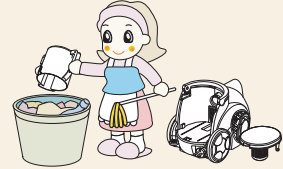



2단계 물과 솔부착 칼형 흡입구를 사용하여 먼지를 제거하고
통풍이 잘되는곳에서 완전히 말린 뒤에 사용하세요.

7p

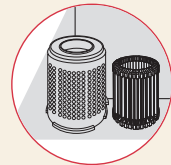


호스가 오므라들고
소음도 심하다구요?

3단계 1. 다음과 같이 부속품에 이물이 막혀 있는지 확인해 보세요.

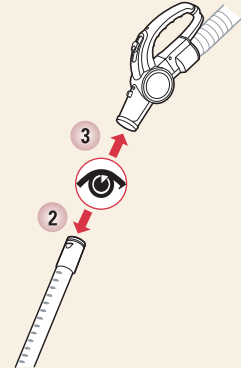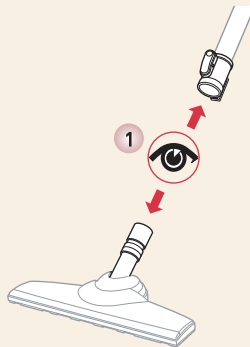

2. 이물이 막혀있지 않다면 호스를 연결한 후 「흡입력 조절버튼」을
“최강” 모드로 동작시켜 호스 입구를 손바닥으로 막았다 놓았다를
몇 번 반복하세요. 그리고 청소를 사용해 보세요.

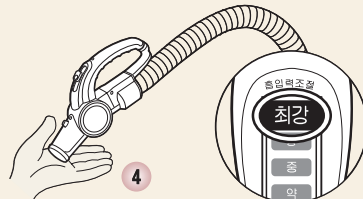

고장 신고전에 먼저 확인해 보세요

확인하세요	조치하세요
❓ 청소기가 전혀 작동되지가 않는가요?	① 콘센트에 전선이 꽂혀 있는지 확인하세요. ② 콘센트에 다른 제품(드라이어기/선풍기 등)을 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요 ③ 본체와 호스를 분리 후, 다시 결합해 주세요.
❓ 코드가 끝까지 안감기거나 완전히 안 나온가요?	① 코드를 꺾어 냈다가 다시 감아주세요. ② 코드가 안 빠질 경우, 코드를 세게 당겨 빼내 주세요.
❓ 뜨거운 바람이 나오고 본체가 뜨겁다구요?	배기구에서 나오는 바람은 모터열을 냉각시킨 후의 바람이므로 안심하세요.
❓ 청소기 뒤쪽에서 냄새가 난다구요?	① 정상적으로 작동이 된다면 고장이 아닙니다. ② 구입초기후 3개월 가량은 새제품이므로 고무류 냄새가 날 수 있습니다. (새가구 냄새와 같은 원리입니다.) ③ 장기간 사용시에는 먼지통 내의 먼지로 인한 냄새가 발생하오니 먼지통 및 먼지통 필터를 세척하여 사용하세요.
❓ 청소기에서 시끄러운 소음이 난다구요?	청소기의 흡입력이 높아 모터가 고속으로 회전할 때 발생하는 소리입니다. 고장이 아니므로 우려마시고 사용하십시오. 그러나 정상적인 회전소리가 아니고 이상한 소리가 난다고 느껴지면 가까운 SVC 센터로 전화하십시오.
❓ 흡입력이 약하다구요??	먼지통을 비우고 먼지통 필터, 필터 프레임을 세척 건조후 사용해 주세요.

LG전자의 싸이킹 청소기에는 모터의 과열을 방지하기 위하여 자동으로 청소기의 운전을 정지시키는 안전기능인 **「본체보호장치」**가 있으며, 다음과 같은 경우에 작동됩니다.

- 먼지통 내에 먼지가 가득 찼거나 호스, 연장관이 막힌 상태로 계속 운전할 때
- 먼지통 필터, 배기필터를 세척하지 않은 상태로 계속 운전할 때
- 슬부착 칼형 흡입구를 장착한 채 연속하여 장시간 사용할 때

본체보호장치작동으로 운전이 정지되면 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후

- 먼지통을 비우고 호스나 연장관 내에 막힌 이물을 제거하여 주세요.
- 먼지통 필터, 배기필터를 세척하여 주세요.

※ 약 10분~20분 후에는 본체보호장치가 해제되므로 다시 사용할 수 있습니다. (주위 온도에 따라 기다리는 시간이 달라집니다.) 조치 후에도 동일 현상이 나타날 경우 서비스센터로 전화를 주세요.



서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한 권리」가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상 서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) / 흡입(토너, 석회, 분필가루, 시멘트, 공사장 흙먼지)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 먼지봉투/먼지통 필터를 사용하지 않고 사용하였을 경우
- ⑪ 핸디형 청소기에 사용되는 배터리는 소모품이므로 무상보증기간은 6개월입니다.
(보증기간 경과 후 배터리 교환은 유상서비스 됩니다.)
- ⑫ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

폐 가전제품 처리절차


신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소에 연락하시면 됩니다.

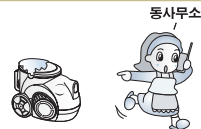

LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

서비스센터 대표 전화번호

(전국 어디서나)

고장접수 및 사용설명은

☎ 1544-7777, 1588-7777

☎ 전화 걸기 전,

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고
계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

☎ 전화 연결 시,

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의
전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

※ 고객 상담실(제안 및 불만사항) ☎ 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

☎ 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는
날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여
보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

☎ 인터넷으로 출장 서비스를 신청 하시면 수리비 할인 혜택을
드립니다.

(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스품질(SQ) 인증마크란?

서비스품질이 우수한 기업에 대한 품질을

국가 기관인 지식경제부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.