


หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Wi-Fi (Router) โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405, L3150, L4150

จุดประสงค์: วิธีการนี้ไว้สำหรับการเปลี่ยนสัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ไปเป็นสัญญาณ Wi-Fi ของเราเตอร์ที่ต้องการใช้งาน

หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct และมือถือจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ก่อน

1. ถ้าหากตั้งค่ามือถือให้เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi Direct ได้แล้วระบบจะแจ้งขึ้นมาว่า **No Internet Access** หรือ อินเทอร์เน็ตอาจไม่พร้อมใช้งาน ดังรูป

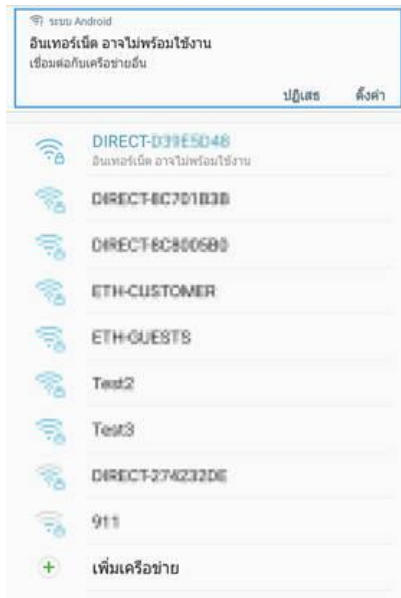

2. ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้งาน ในที่นี้เปิดผ่าน **Firefox**




หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Wi-Fi (Router) โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์  
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405, L3150, L4150

3. ให้ใส่ **IP Address Wi-Fi Direct** ของเครื่องพิมพ์ในช่อง URL แล้วกดค้นหา ดังรูป


IP Address ของ L405: 192.168.10.1

IP Address ของ L3150, L4150 : 192.168.223.1

ในตัวอย่างจะใช้เป็นเครื่องรุ่น L3150 เลข IP Address จึงเป็น 192.168.223.1

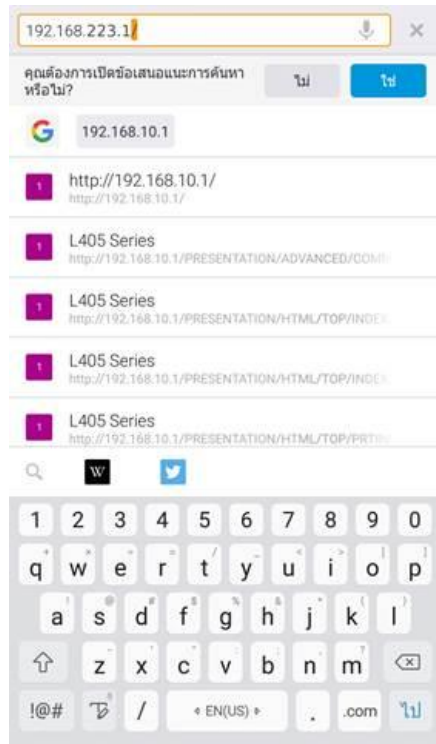

4. เมื่อเข้ามาที่ข้อมูลเครื่องพิมพ์แล้ว คลิกไปที่ **Basic Settings**

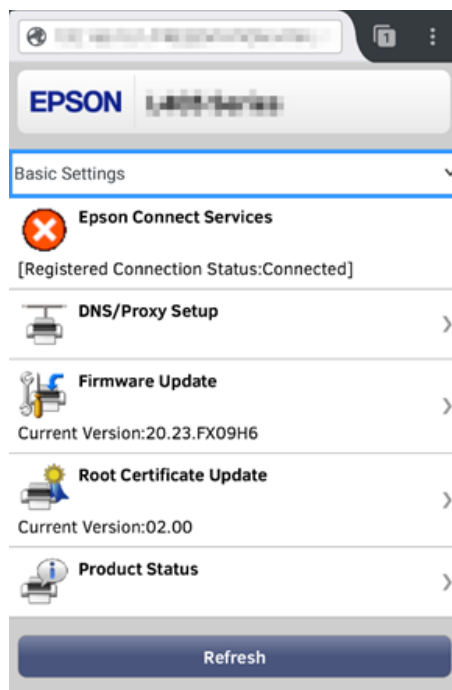


5. เปลี่ยนจาก **Basic Settings** ไปเป็น **Advance Settings** ค่ะ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Wi-Fi (Router) โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405, L3150, L4150

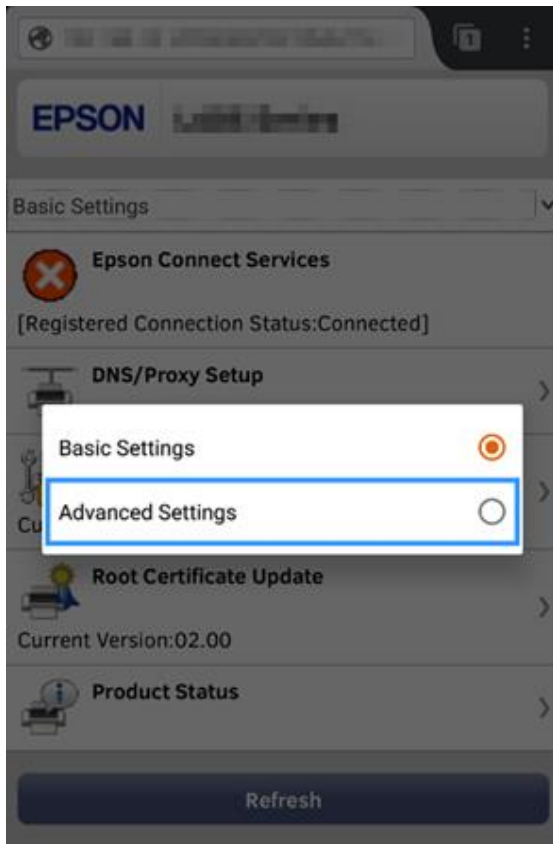

6. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เลือกไปที่ **Network Settings** ดังรูป



7. เลือกหัวข้อย่อยที่ **Wi-Fi** ดังรูป




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Wi-Fi (Router) โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L405, L3150, L4150



8. ที่แท็บ **Network** ให้เลือกไปที่ **Setup** ดังรูป

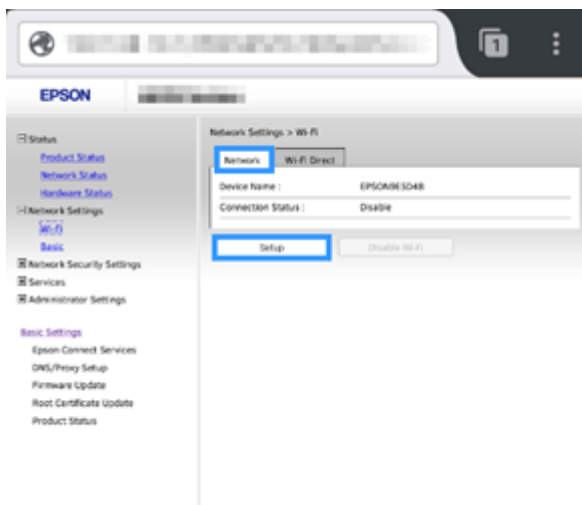


9. ระบบจะทำการโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


**หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Wi-Fi (Router) โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์**  
**รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405, L3150, L4150**

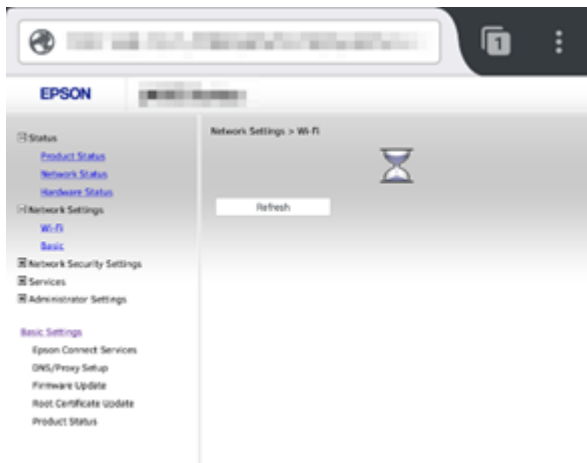

10. จะปรากฏชื่อสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาให้เลือก ให้เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ในตัวอย่างเลือก Test3) และ ให้ใส่ Password ของ Wi-Fi ที่ใช้ ในช่อง **Password** และ **Confirm Password** แล้วคลิก **Next** ดังรูป

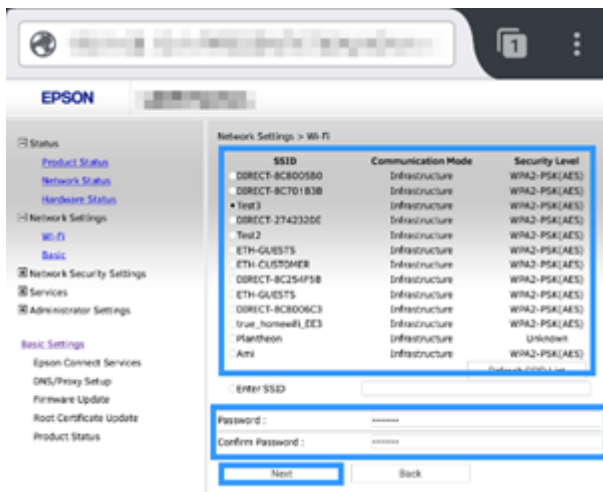

11. เมื่อปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการตั้งค่า กด **OK**

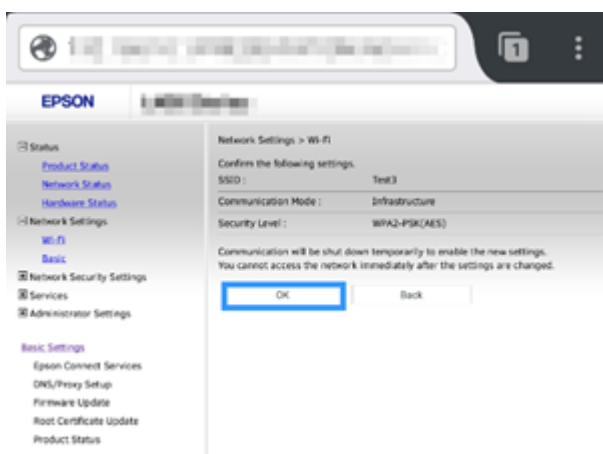


12. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้รอจนกระทั่งไฟ Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์ติดทั้ง 2 ดวง แล้วจึงค่อยติดตั้งไดรเวอร์ที่เครื่องพิมพ์ หรือใช้งานพิมพ์ผ่านมือถืออีกครั้ง



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่า Wi-Fi (Router) โดยใช้สัญญาณ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405, L3150, L4150

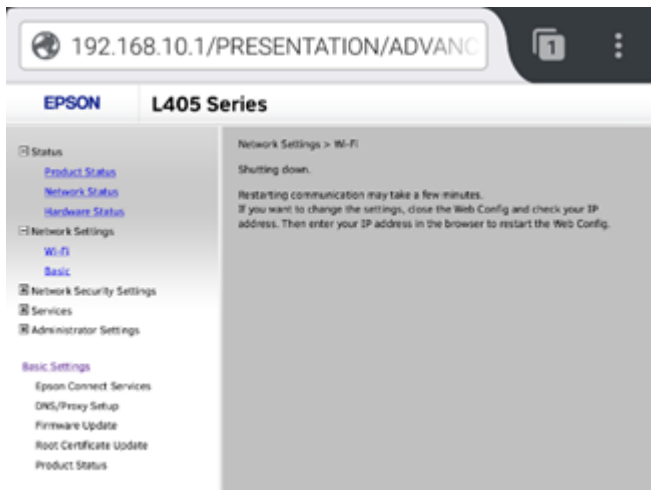

หมายเหตุ: กรณีที่ลองทำตามวิธีการเบื้องต้นแล้วแต่ไฟ Wi-Fi ติดที่สัญลักษณ์ Wi-Fi Direct แดงดวงเดียว อาจเป็นไปได้ 2 กรณี ดังนี้

1. ใส่ Password ของสัญญาณเราเตอร์ไม่ถูกต้อง อาจต้องลองรีเซตเครื่องพิมพ์แล้วตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
2. อาจเกิดจาก Security ของอุปกรณ์เราเตอร์ แนะนำให้ลองต่อเข้าเราเตอร์ตัวอื่น หรือลองเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณ Hotspot มือถือ เพื่อตรวจสอบการใช้งานได้หรือไม่


#### วิธีการรีเซตเครื่องพิมพ์

สำหรับรุ่น L405:

วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi : ให้ทำการปิดเครื่องพิมพ์ก่อน หลังจากนั้น กดปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง พร้อมปุ่มสัญลักษณ์รูปตัว i (ดังรูปภาพ)  
**\*\*กด 2 ปุ่ม พร้อมกัน 5 วินาทีแล้วปล่อยมือ\*\*** หลังจากนั้นเริ่มการติดตั้งใหม่จากแผ่นซีดีไดรเวอร์อีกครั้ง



วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi : ให้ทำการปิดเครื่องพิมพ์ก่อน หลังจากนั้น กดปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง พร้อมปุ่มสัญลักษณ์รูปตัว i (ดังรูปภาพ)  
**\*\*กด 2 ปุ่ม พร้อมกัน 5 วินาทีแล้วปล่อยมือ\*\***

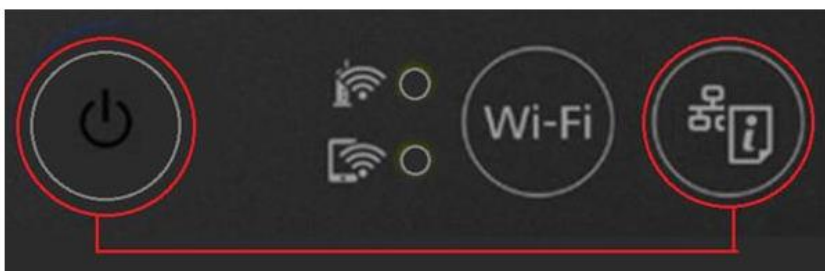

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)