


หัวข้อ : วิธีการพิมพ์ Booklet จากโปรแกรม Microsoft Word
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่สามารถพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติได้


การตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Word

1. เปิดไฟล์งานที่ต้องการพิมพ์ หลังจากนั้นคลิกแท็บ **Page Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ)**

แล้วคลิกไอคอน  ที่มุมขวาล่างดังภาพ

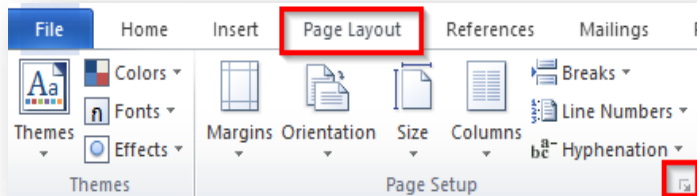


2. คลิกหัวข้อ **Multiple pages(หลายหน้า)** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น **Book fold (หนังสือพับ)** แล้วคลิก **OK**
หมายเหตุ : หัวข้อ Orientation(การวางแนว) จะเปลี่ยนค่าเป็น Landscape (แนวนอน) อัตโนมัติ

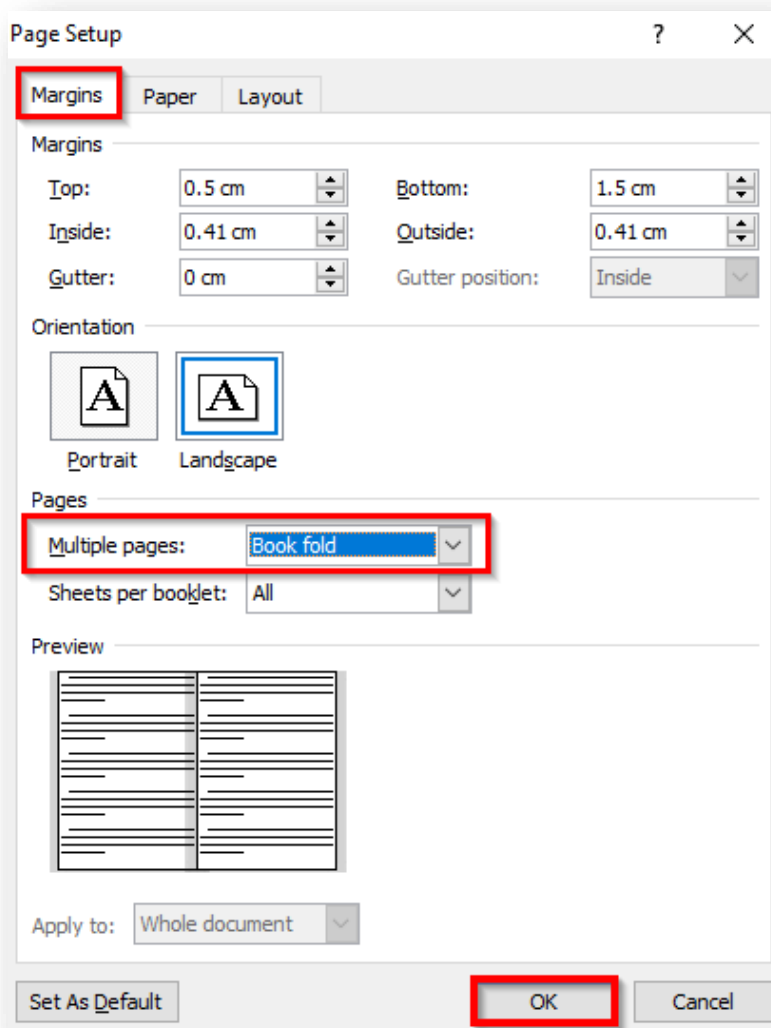

หัวข้อ : วิธีการพิมพ์ Booklet จากโปรแกรม Microsoft Word
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่สามารถพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติได้

การสั่งพิมพ์งาน และการตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- คลิก **File (ไฟล์) > Print (พิมพ์) > เลือกเครื่องพิมพ์ > Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)** ตามลำดับดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

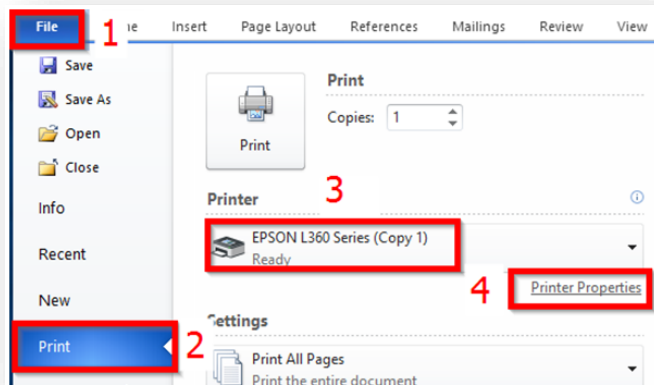

- จะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คลิกที่ หัวข้อ **2 Sided Printing** เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น **Manual (Long-edge binding)** หลังจากนั้นคลิก **OK**

