

I5200-Front tauschen

Ziel dieser Anleitung ist es, dass bei dem Aufsetzen eines I5200-Oberteils auf ein fremdes I5200-Unterteil die Seriennummer, Mac- und IP-Adresse aus dem Unterteil übernommen werden.

Wird das Oberteil eines I5200 auf ein anderes Geräteunterteil gesetzt, so erscheint eine Displayabfrage (siehe Abbildung 1).

Damit die Geräteparameter aus dem Unterteil übernommen werden, so wählen Sie bitte:

Front als Ersatzteil

Das Oberteil vereint sich dadurch mit dem Unterteil. Seine Seriennummer stimmt mit der Angabe auf dem Typenschild (siehe Geräteunterteil) überein.

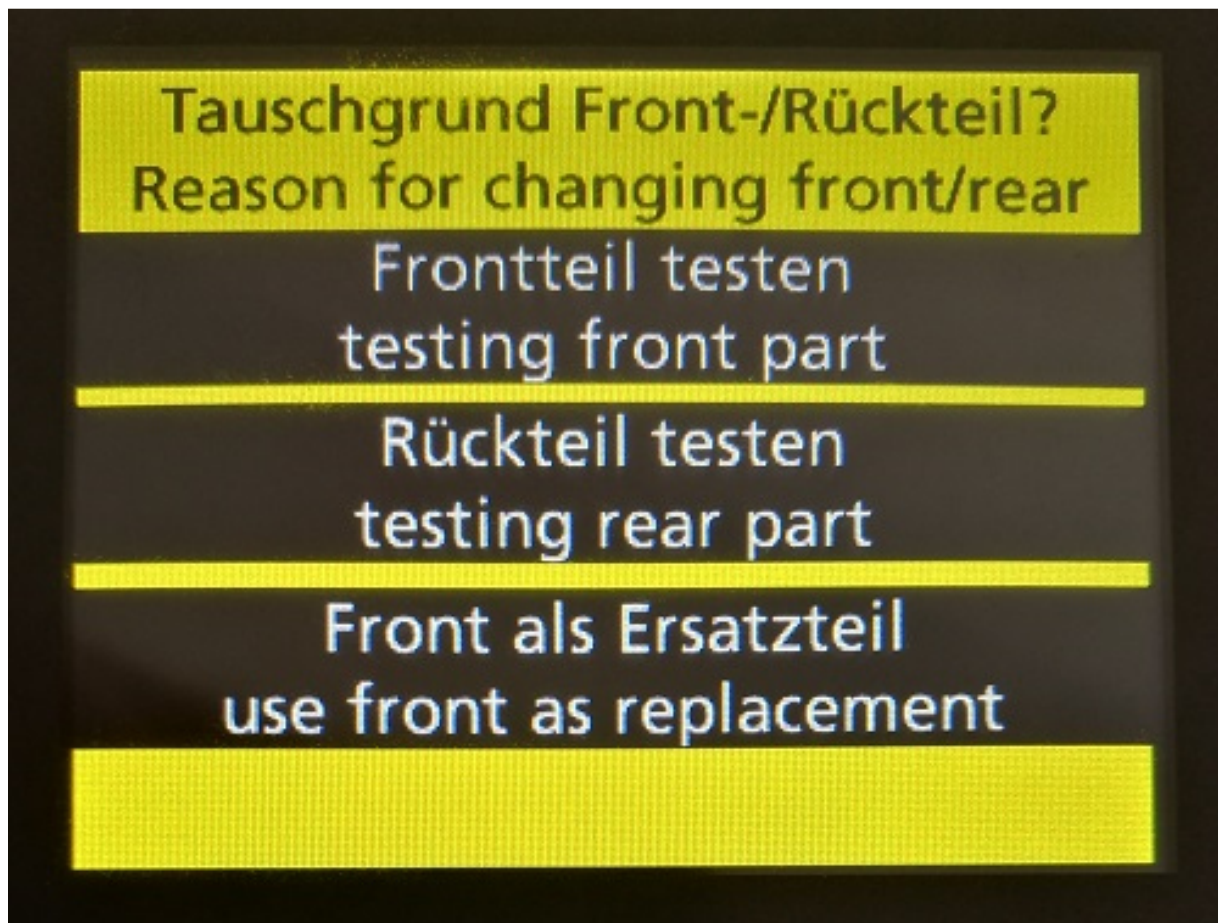


Abbildung 1: Displayabfrage I5200 nach Tausch des Ober-/Unterteils

Als zweites folgt im Display die Abfrage, ob die TCL-Parameter gelöscht werden können (siehe Abbildung 2). Wählen Sie hier bitte:

Daten + Parameter löschen

Das Anwenderprogramm ist nach dem Reboot gelöscht. INTUS COM lädt seine Dateien wieder automatisch auf das Gerät.

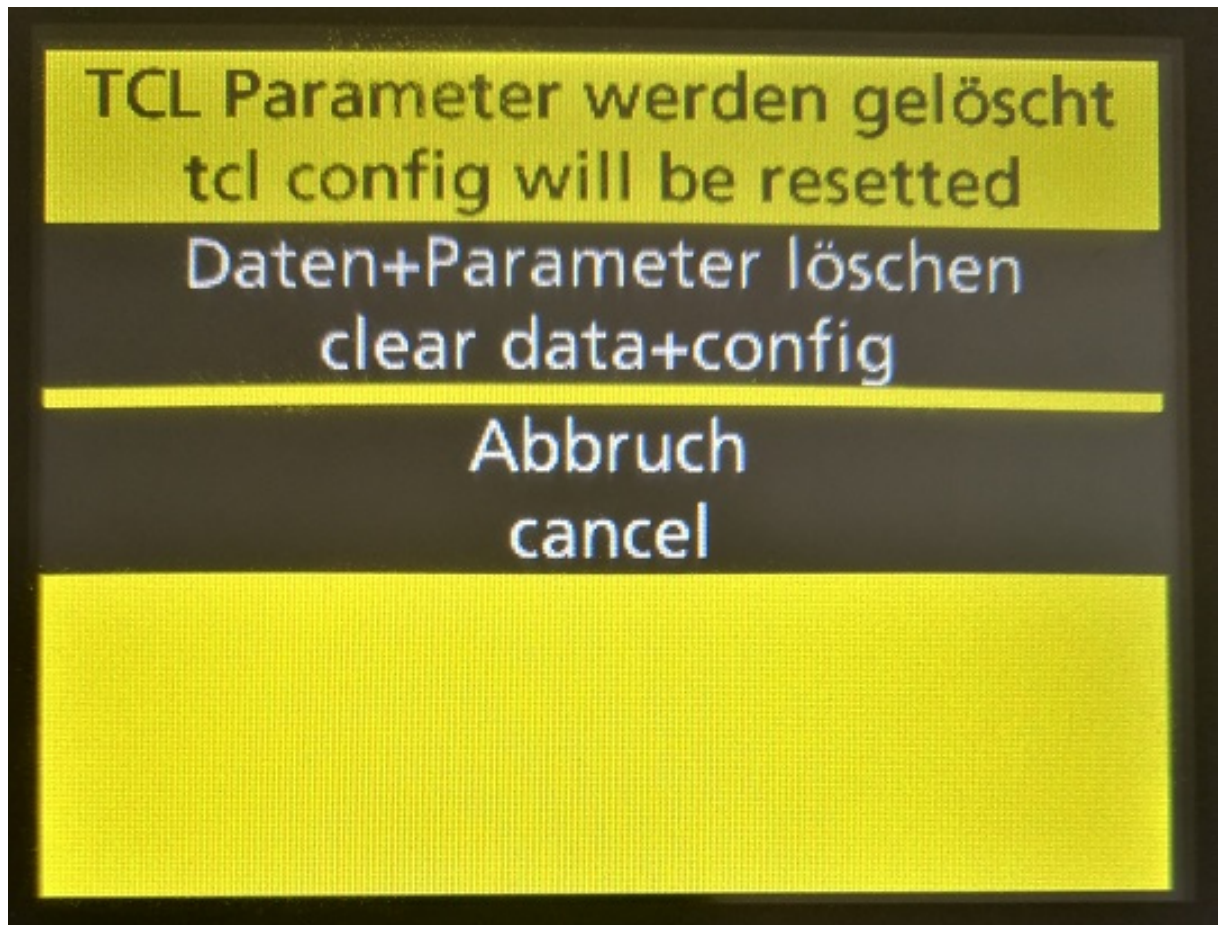


Abbildung 2: TCL-Parameter löschen