




INTERFACE& POWER

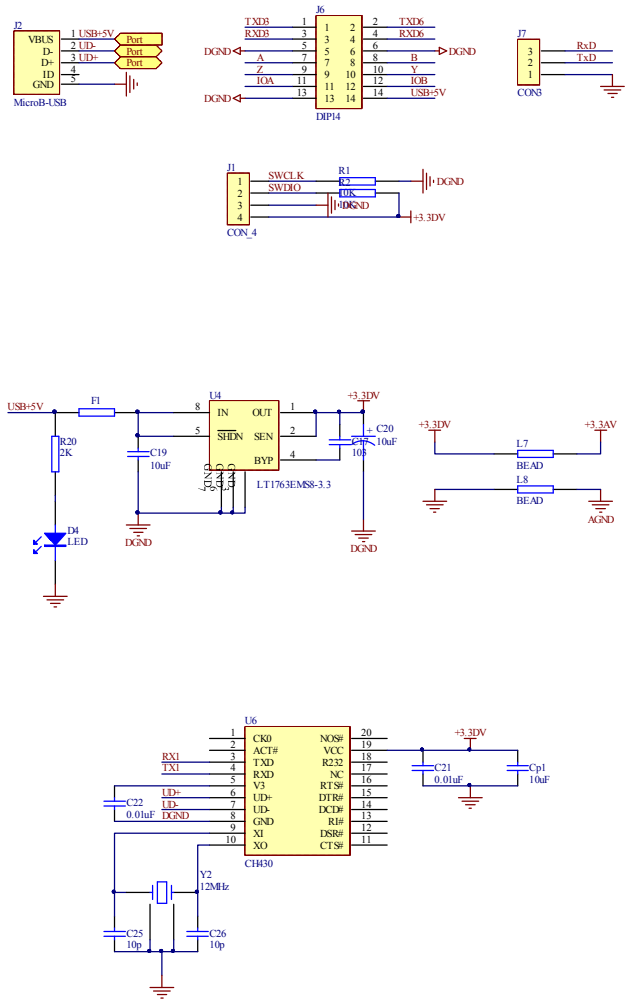


ARM

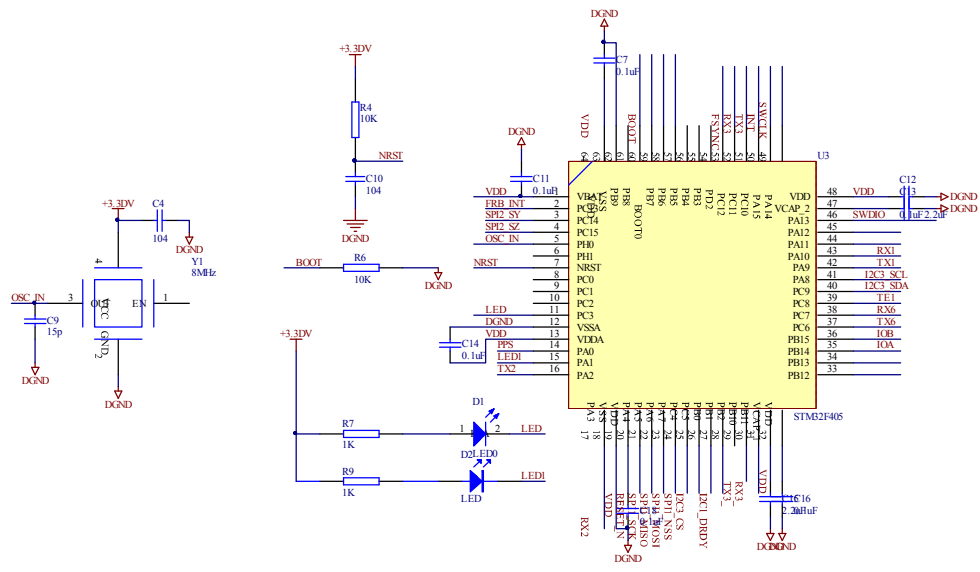


RS232&RS422

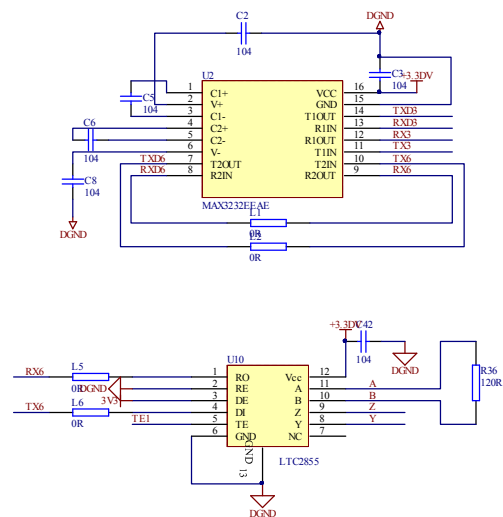

SENSOR

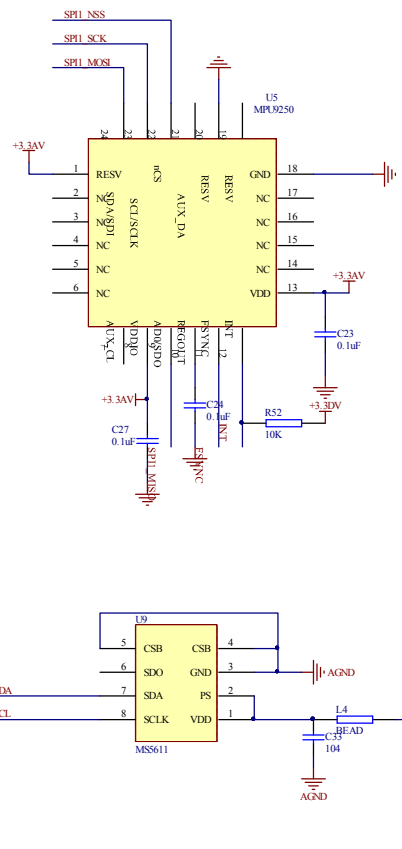

GPS

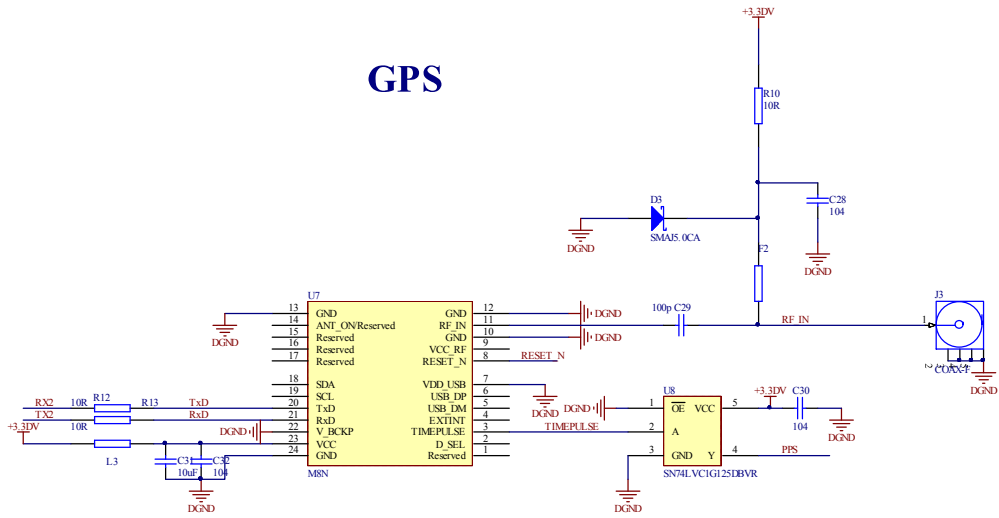

PSINS 学习开发板原理图

技术支持: QQ467080191