

CleverTank 3000 Betriebsanleitung


Inhalt

Gerätebeschreibung.....	4
Lieferumfang.....	5
Zeichnung.....	5
Installationsanleitung.....	5
Sicherheitshinweise.....	5
Checkliste Installationsvoraussetzung Grauwasseranlage.....	5
Aufstellraum.....	6
Montage.....	6
Erstinbetriebnahme.....	6
Bedienungsanleitungen.....	6
Normaler Betrieb.....	6
Urlaubsmodus.....	6
Sommer- und Winterbetrieb.....	6
Datum und Zeit umstellen.....	6
Bedienelemente.....	6
Schaltschrank.....	6
Steuerung.....	6
Inspektion und Wartung.....	6
Checklisten.....	6
Formulare.....	7
Fehlerbehebung.....	7
Fehler Belüfter T1.....	7
Fehler Belüfter T2.....	7
Trinkwasser nicht offen.....	7
Stoerung ext. DEA.....	8
Sammelstoerung.....	8
Fehler Foerderpumpe T1.....	8
Fehler Membran T2.....	8
Fehler Filtration T2.....	9
Fehler Schwimmer 1SX.....	9
Fehler Schwimmer 9SX.....	9
Speicherfehler.....	9
Außerbetriebnahme.....	9
Sicherheitshinweise.....	9
Entsorgung.....	9
Anhang.....	9
Anzeige Betriebswasseranlage.....	10

Anzeige Wasserversorgungsunternehmen.....	10
Dokumentation Membraneinheit MX-010-BX.....	10
Dokumentation Wartung Beluefter.....	10
Dokumentation Permeatpumpe.....	10
Dokumentation Trinkwassernachspeisung.....	10
Foerderpumpe.....	10

Gerätebeschreibung

Die Anlagen sind zur mehrstufigen Aufbereitung von Grauwasser und Bereitstellung von Betriebswasser vorgesehen. Die Anlagen bestehen aus mehreren Baugruppen.

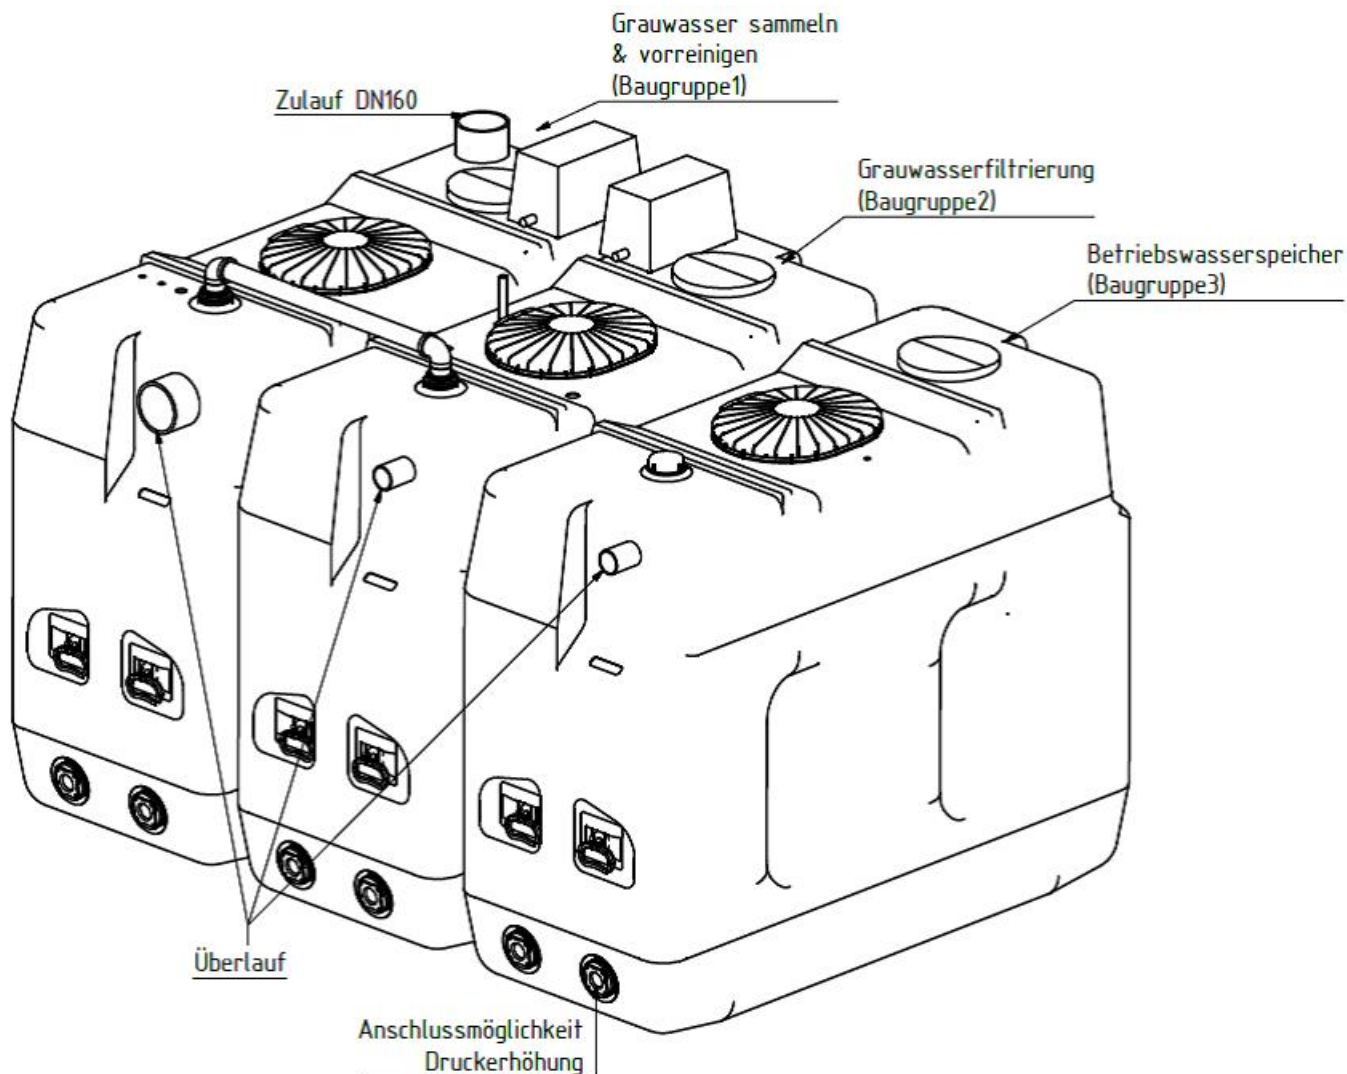

- **Baugruppe 1:** Grauwasser sammeln und vorreinigen

In der ersten Baugruppe wird das anfallende Grauwasser gesammelt und vorgereinigt.

- **Baugruppe 2:** Grauwasserfiltrierung

Die nächste Baugruppe dient zur Grauwasserfiltrierung mit den CleverTank Membranmodulen.

- **Baugruppe 3:** Betriebswasserspeicher

In der nächsten Baugruppe wird das filtrierte Grauwasser als Betriebswasser gespeichert. Zusätzlich verfügt der letzte Tank über eine Trinkwassernachspeisung um die Versorgung des Betriebswassernetzes sicher zu stellen.

- **Baugruppe 4:** Steuerung

Die CleverTank Grauwasseranlagen sind mit einer vollautomatischen Steuerung-Baugruppe zum Steuern und Überwachen ausgestattet. Sie verfügt über einen potential freien Kontakt zur Einbindung von Störmeldungen in die Gebäudetechnik.

Je nach Anlagentyp können die Tankvolumen variieren.

Lieferumfang

Die Grauwasseranlage CleverTank 3000 besteht aus folgenden Komponenten:

Baugruppe 1

- 1 x Behälter 2000l
- 1 x Belüfter
- 1 x Förderpumpe

Baugruppe 2

- 1 x Behälter 2000l
- 1 x Membraneinheit
- 1 x Belüfter
- 1 x Permeatpumpe

Baugruppe 3

- 1 x Behälter 2000l
- Trinkwassernachspeisung

Baugruppe 4

- Steuerung

Zugehörige Verweise

[Dokumentation Membraneinheit MX-010-BX](#) auf Seite 10

[Dokumentation Wartung Beluefter](#) auf Seite 10

[Dokumentation Permeatpumpe](#) auf Seite 10

[Dokumentation Trinkwassernachspeisung](#) auf Seite 10

[Foerderpumpe](#) auf Seite 10

Zeichnung

Installationsanleitung

Sicherheitshinweise

Checkliste Installationsvoraussetzung Grauwasseranlage

Aufstellraum

Montage

Erstinbetriebnahme

Bedienungsanleitungen

Normaler Betrieb

Urlaubsmodus

Sommer- und Winterbetrieb

Datum und Zeit umstellen

Bedienelemente

Schaltschrank

Steuerung

Inspektion und Wartung

Checklisten

Formulare

Fehlerbehebung

Fehler Belüfter T1

Undichter Schlauch

- Elektrisch prüfen

Sensor defekt

- Sensor kontrollieren, ggf. austauschen
- Elektrisch prüfen

Kompressor arbeitet nicht

- Versorgungsspannung im Handbetrieb kontrollieren
- Elektrisch prüfen

Fehler Belüfter T2

Undichter Schlauch

- Elektrisch prüfen

Sensor defekt

- Sensor kontrollieren, ggf. austauschen
- Elektrisch prüfen

Kompressor arbeitet nicht

- Versorgungsspannung im Handbetrieb kontrollieren
- Elektrisch prüfen

Trinkwasser nicht offen

Undichtigkeit in der Druckleitung

- Druckleitung kontrollieren

Fehlerhaft angeschlossen

- Klemmplan kontrollieren
- Elektrisch prüfen

Fehler in der Durchflussüberwachung

- Durchflusswächter kontrollieren
- Elektrisch prüfen

Kugelhahn geschlossen

- Kugelhahn öffnen

Stoerung ext. DEA

Fehlermeldung bei Verwendung einer externen DEA

- siehe Handbuch externe DEA

Sammelstoerung

Auslösen einer Sicherung im Schaltschrank

1. siehe Schaltplan
2. Stromkreis kontrollieren
3. elektrisch prüfen

Fehler Foerderpumpe T1

Sensor defekt

- Elektrisch prüfen

Pumpe Fördert nicht

- Elektrisch prüfen

Undichter Schlauch

- Elektrisch prüfen

Fehler Membran T2

Sensor an der Saugseite zeigt einen zu hohen Unterdruck an

- Schlauch auf Knickstellen kontrollieren
- Membran hat sich zugesetzt. Bitte den Punkt Wartung in der Bedienungsanleitung beachten.

Zugehörige Tasks

Inspektion und Wartung auf Seite 6

Fehler Filtration T2

Kein Durchfluss an der Filtrationspumpe

- Filtrationspumpe elektrisch Prüfen
- Durchflusswächter kontrollieren
- Elektrisch prüfen

Fehler Schwimmer 1SX

unlogischer Reihenfolge der Schwimmer im Tank3/Vorratsbehälter

z.B.: wenn 1S2 aus ist kann 1S3 nicht an sein

- Schwimmer auf Verschmutzung kontrollieren
- Elektrisch prüfen

Fehler Schwimmer 9SX

unlogischer Reihenfolge der Schwimmer im Tank2/Vorratsbehälter

z.B.: wenn 9S5 aus ist kann 9S6 nicht an sein

- Schwimmer auf Verschmutzung kontrollieren oder elektrisch Prüfen

Speicherfehler

Speicherbaustein defekt

- Anlage neu Starten

Außerbetriebnahme

Sicherheitshinweise

Entsorgung

Anhang

Anzeige Betriebswasseranlage

Anzeige Wasserversorgungsunternehmen

Dokumentation Membraneinheit MX-010-BX

Dokumentation Wartung Beluefter

Dokumentation Permeatpumpe

Dokumentation Trinkwassernachspeisung

Foerderpumpe
