

一、 安装前物料准备


1. V8 盒子（供应商提供）
2. V8 盒子电源线及 HDMI 线，天线（供应商提供）
3. 网线（自行准备，无线环境则不需要）
4. 其他材料：如屏幕无法连接 HDMI 输入，需要额外购买相应的转接线

注意!所有准备的物料质量必须达标，禁止使用劣质插线板、路由器等

二、 V8 盒子安装前确认：

1. V8 盒子配件清单：

① 盒子

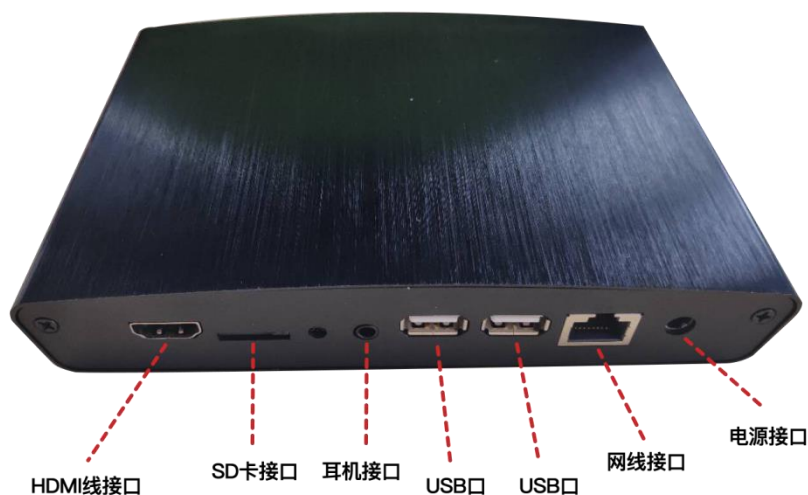


- ② 电源适配器 1 个（规格 12V，2A）
- ③ V8 盒子遥控器（盒子也可用 usb 键盘/usb 鼠标操作）



④ HDMI 线 1 根

2. 每个盒子额定电流为 2A，请确保使用的接线盒满足用电标准；
3. 接通盒子电源检查盒子是否正常开启，如下图，指示灯亮则证明盒子正常通电（如下图）

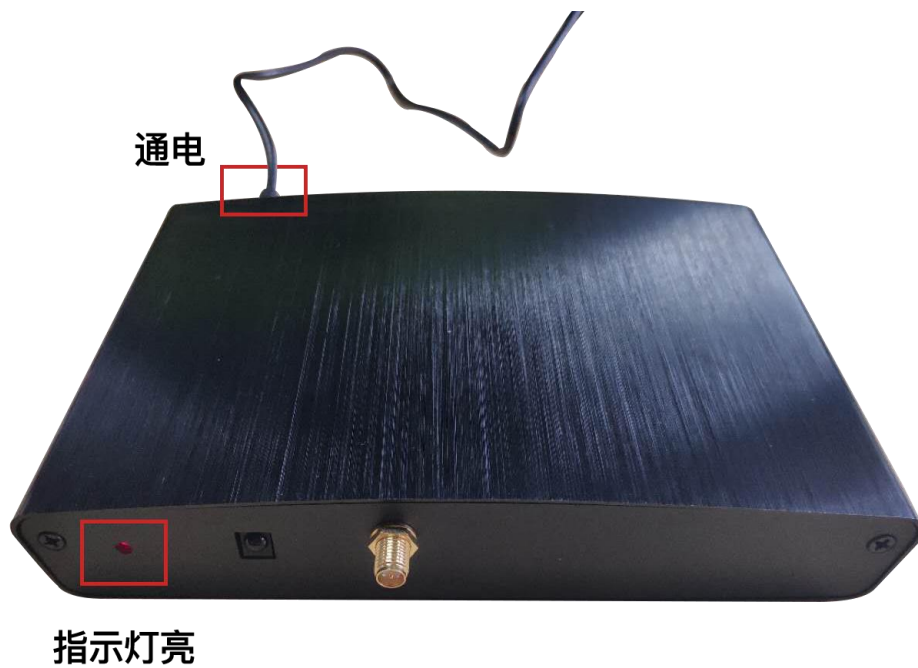

4. 确定盒子安装位置

- （1）放置在容易检测、防尘防水、远离外部热源、散热好的位置
- （2）HDMI 线安装牢固，禁止拉扯、悬挂吊装

三、 盒子安装



- ① 将 HDMI 线一头插入屏幕 HDMI IN 口，另一头插入 V8 盒子 HDMI OUT 口
- ② 盒子连接电源线、接通电源。
- ③ 网线插入对应盒子的网口。

四、 盒子连接网络：

- ① 如果连接网线，则路由器连接盒子网线口。
- ② 如果连接无线网，盒子必须安装天线。

盒子连接无线网络方法：

盒子安装好后，进入维护登陆界面（3 种方法）

A、遥控器进入维护登录界面的方法：遥控器对准盒子遥控接收口，按“上 ok 下”，会出现维护登录界面，帐号和密码均为 1111。



B、鼠标进入后台维护登录界面操作方法：鼠标箭头放在屏幕左上角，长鼠标左键不要松手，15s 以上，直至维护登录界面出现。登录账号：1111 登录密码：1111

C、键盘进入维护登录界面的方法：设备连接键盘后，按“上 回车 下”三个键，会出现维护登录界面，输入帐号 1111, 密码 1111 进入。进入后可用上下左右和回车控制页面。

1. 在维护登陆界面，登录后台进行联网，用户名和密码均为 **1111**；



2. 登录的用户名，密码都是 1111

①输入用户名“1111”后，遥控器按“返回”键，跳到下一行，或者按如图所示操作；






1. 在“网络设置”里面进行网络连接；





2. 在弹出框中输入 wifi 密码，点击“连接”按钮；

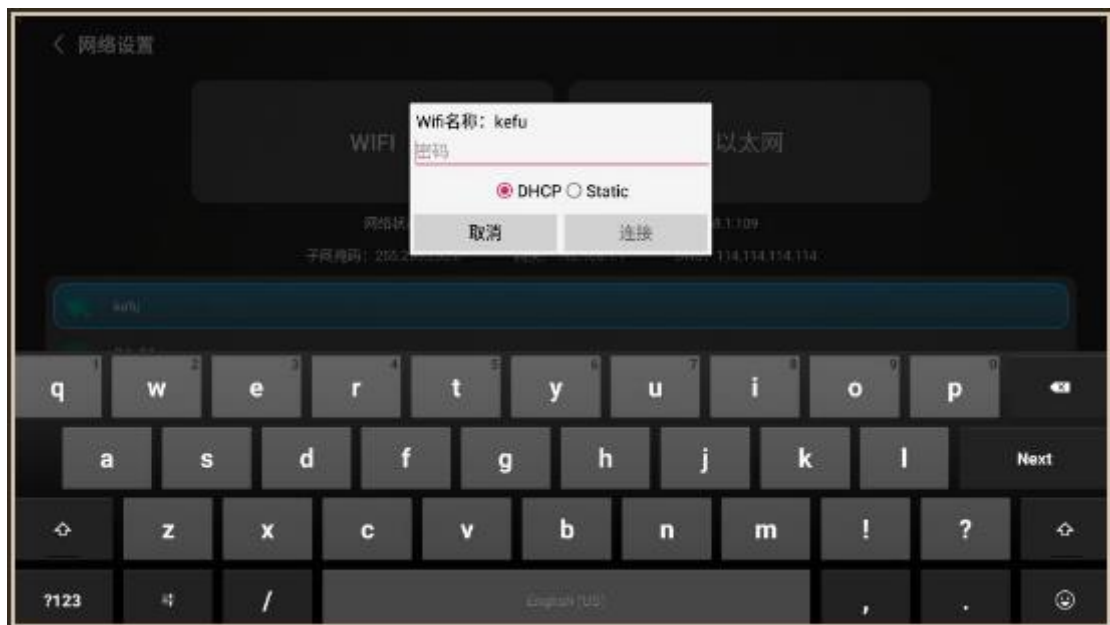

3. 网络连接好后，按遥控器返回键（键盘按左上角 ESC 键，鼠标按右键），退回大小二维码界面或海报机界面

3288 设置静态 ip

盒子安装好后，遥控器对准盒子遥控接收口，连续按遥控器“上-OK-下”键，进入维护登陆界面，

注：由于需要设置静态 ip，为操作方便，若有 usb 键盘，可使用键盘或 USB 鼠标操作；
键盘进入维护登陆界面方法：连续按“上-Enter-下”键进入维护登陆界面；USB 鼠标长按任意角落约 20 秒左右进入维护登录界面

1. 在维护登陆界面，登录后台进行联网，用户名和密码均为 1111；



2. 输入用户名、密码，点击登录，进入；




3. 选择“网络设置”，找到“以太网”，







4. 点击“以太网”进入，选择“以太网模式”；

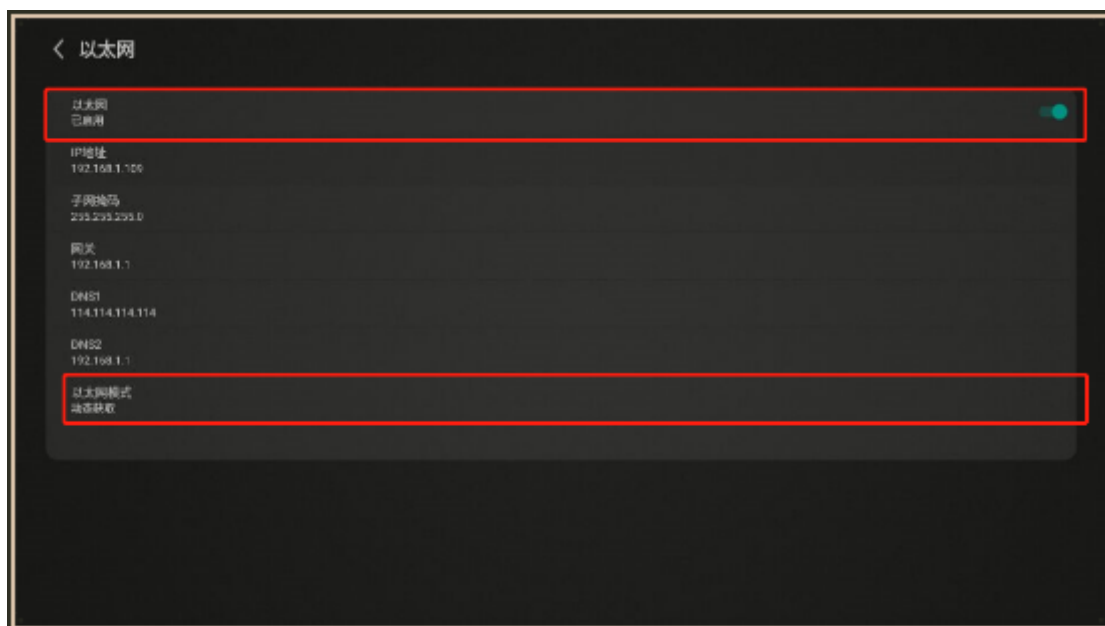

5. 点击“以太网模式”，选择“静态地址”；

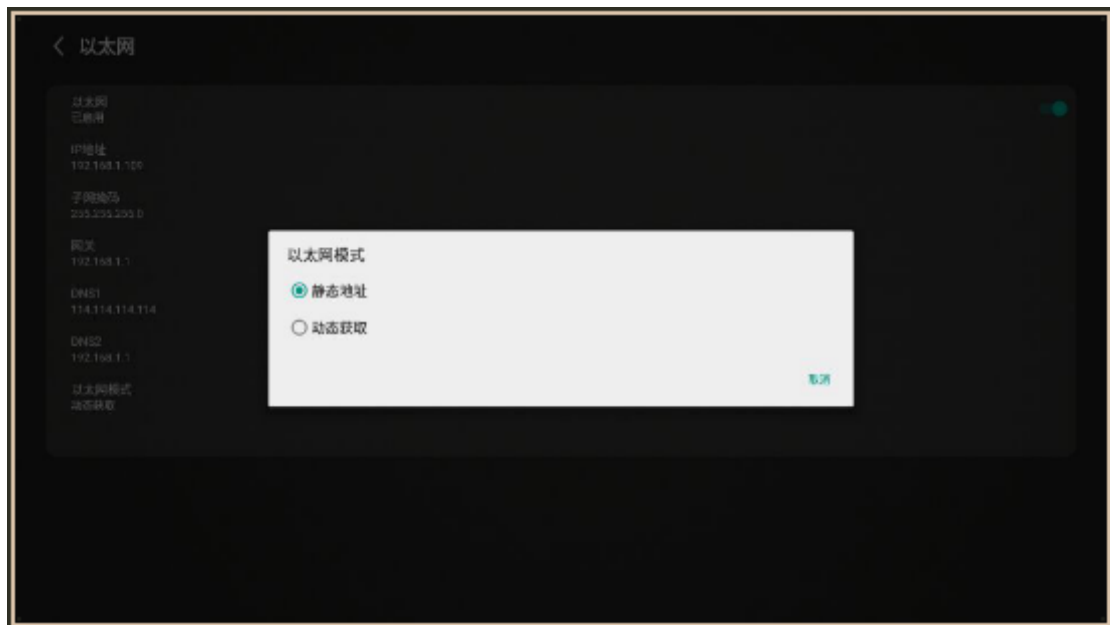

6. 按照门店提供的信息，分别填入 IP 地址，网关，子网掩码及 DNS1，DNS2；

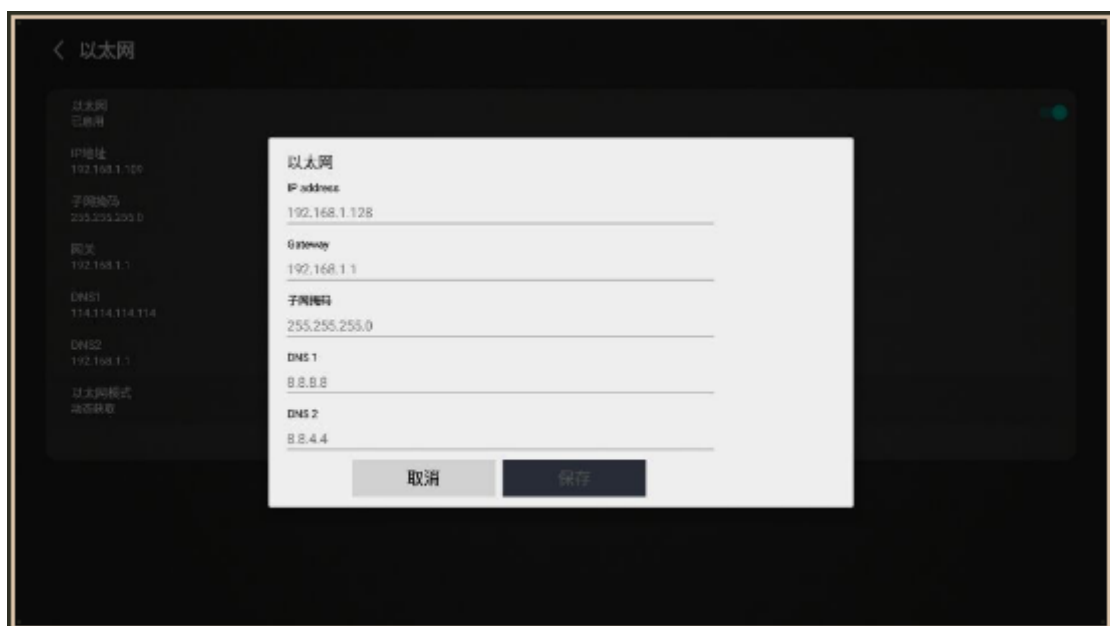

7. 网络连接好后，按遥控器返回键（键盘按左上角 ESC 键，鼠标按右键），退回大小二维码界面或海报机界面
8. 退出后，进入到如下二维码界面，二维码显示正常，验证码和屏幕序列均获取到，即网络连接正常，准备绑屏，拍摄该界面回传 CMS 系统；



扫码开始使用

验证码:	649251
屏幕序列:	10000074
系统版本:	2.1.15
海报类型:	迎宾海报
屏幕方向:	横屏
当前环境:	wd

扫描下载手机端软件

