


故事机使用说明

一、故事机接口

- ① 麦克风
- ② 喇叭
- ③ 电池
- ④ USB 充电
- ⑤ 开关

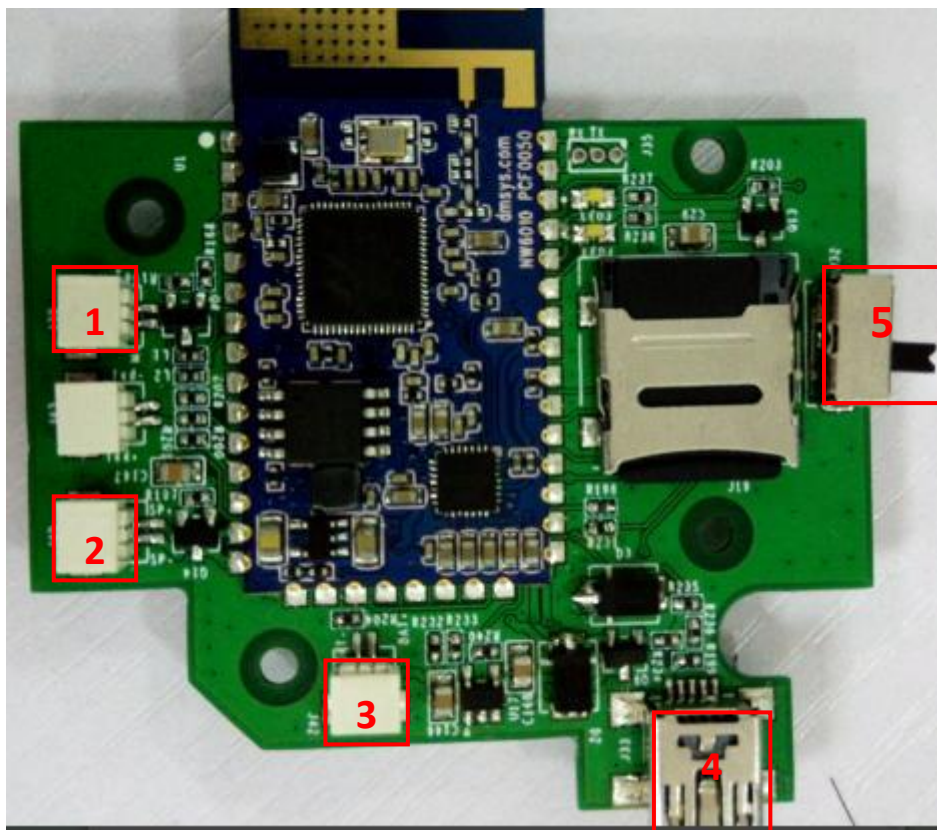

二、网络配置

微信配网

1. 打开故事机开关，长按 WiFi/Play 键 5s 进入配网模式，手机端扫描微信二维码进入配置设备上网页面，输入手机所连接 WIFI 密码，点击连接，等待设备配网（设备端有提示音），；




2. 网络配置成功后，选中亲子对讲，绑定设备（绑定设备以便使用 wechat）；




直连配网

如果微信配网失败, 则设备开启热点 (名称: **WiFi_Config**) 手机连接设备热点, 手机连上设备热点后, 在手机浏览器里输入 192.168.222.254, 选择需要配网的 WiFi, 并输入密码, 点击确认, 等待网络连接成功;

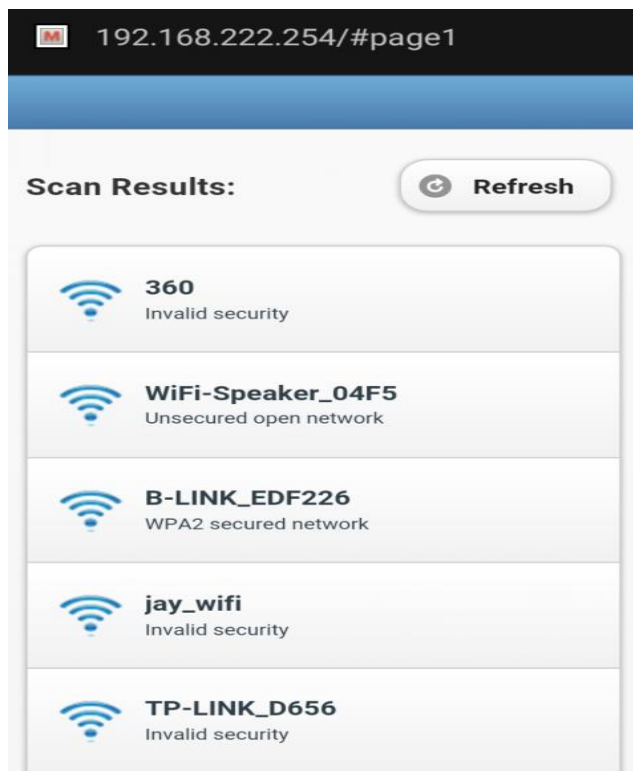

三、按键操作说明

1. UP (上一首)
2. DOWN (下一首)
3. VOL-
4. VOL+
5. WIFI/PLAY (长按配网, 短按暂停)
6. VIOCE (长按输入语音指令)
7. WECHAT (长按发送语音信息, 短按播放留言)

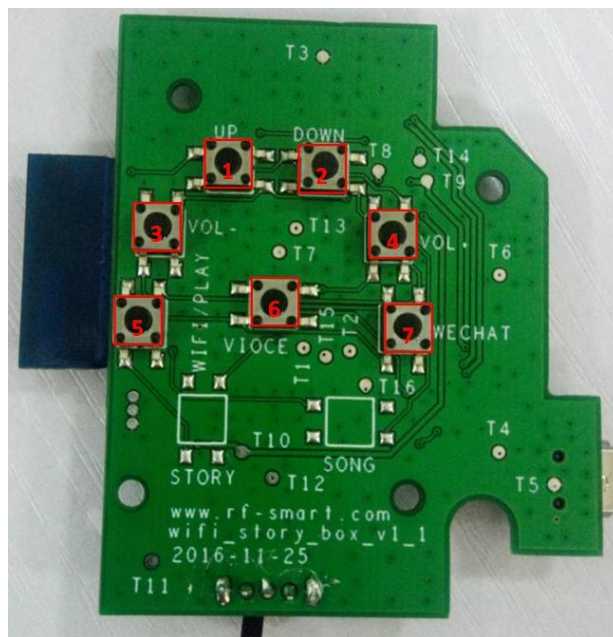

四、本地歌曲和故事放置在 SD 卡根目录 story children song 中

1. 上一首、下一首、暂停、播放均为本地歌曲或故事;

五、故事机使用示例

儿歌:

1. 随意儿歌播放 :

- 例:
- a. 放首儿歌
 - b. 播放儿歌
 - c. 来点儿歌
 - d. 我想听儿歌
 - e. 给我放儿歌

2. 指定儿歌播放:

- 例:
- a. 放儿歌《两只老虎》
 - b. 播放《两只老虎》
 - c. 来首儿歌《两只老虎》
 - d. 我想听儿歌《两只老虎》
 - e. 给我放儿歌《两只老虎》

故事:

1. 随意故事播放:

- 例:
- a. 播放故事
 - b. 讲个故事
 - c. 来个故事
 - d. 我想听故事

e. 给我放故事

2. 指定故事播放

例： a. 播放《黑猫警长》的故事

b. 讲个《黑猫警长》的故事

c. 来个《黑猫警长》的故事

d. 我想听《黑猫警长》的故事

e. 给我放《黑猫警长》的故事

笑话：

例： a. 讲个笑话

b. 说个笑话

c. 来个笑话

d. 给我放个笑话

e. 我想听笑话