



Autorun du dispositif

À vérifier dans la Raspberry :

- que le fichier bin/run_murmur.sh est bien exécutable et non pas en lecture ou écriture seule sur la Raspberry

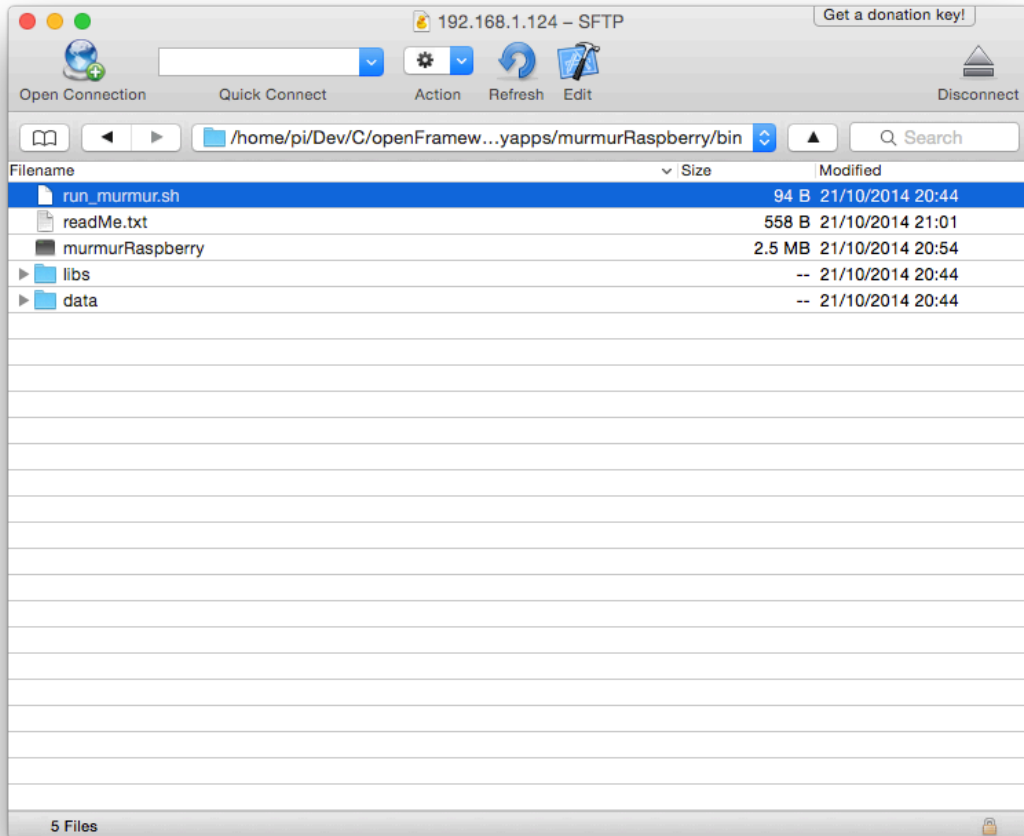

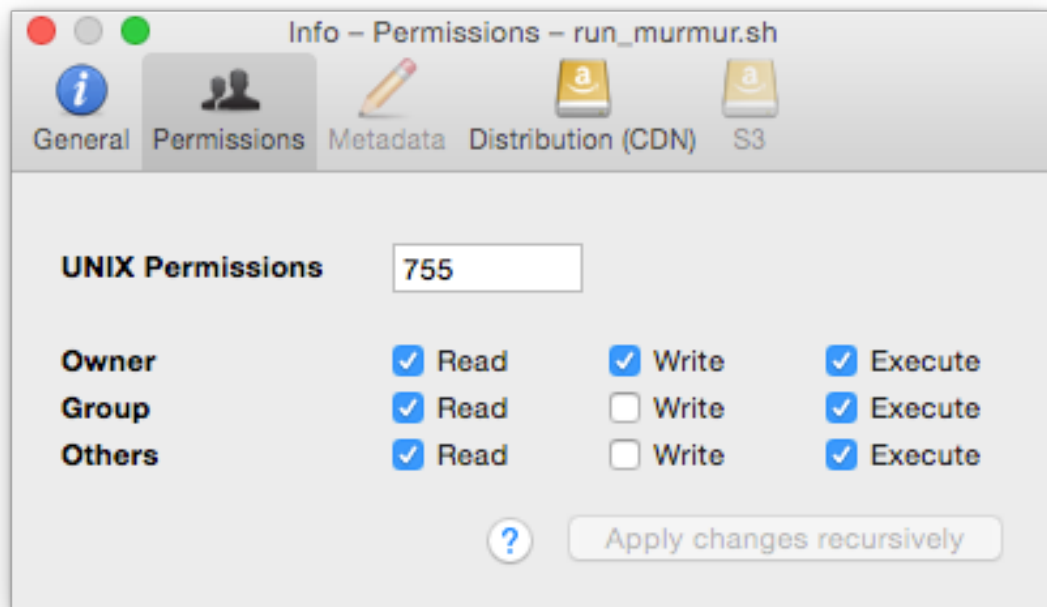

À vérifier dans l'app Murmur

- que dans l'onglet configuration le mode "launch murmur@rasp" est bien activé

