



## 睿尔曼机器人快速使用手册 V1.4



睿尔曼智能科技（北京）有限公司



## 版本记录

版本号	时间	备注
V1.2	2023-08-09	拟制
V1.3	2023-10-12	
V1.4	2023-10-19	

### 关于本手册

本手册为机器人操作的快速入门手册，旨在短时间内提升客户对机器人的熟知度。

### 操作前提

操作机器人前，请务必仔细阅读《睿尔曼机器人用户手册》，用户需在了解安全知识的基础上才可使用机器人，该手册可以扫描机械臂铭牌上的二维码或直接访问官网下载。

### 目标群体

操作人员  
产品技术人员  
技术服务人员  
机器人程序员

### 手册说明

本手册内容会有补充和修改，请经常留意我公司网站，更新操作手册。  
我公司官方网址：[www.realman-robotics.com](http://www.realman-robotics.com)。



## 主要内容

操作前提 .....	1
一、产品组成 .....	3
二、机器人快速安装 .....	5
三、机器人接线与开机 .....	6
四、示教器连接 .....	8
五、示教器界面 .....	12
六、拖动示教 .....	14
七、机器人关机 .....	14
八、更多资料 .....	15



感谢您购买和使用本公司研发的超轻量协作机器人系列机器人。我司研发的机器人包含 RM65、RM75、RML63、ECO 系列，使用过程均可参考此说明。

RM65、RM75、RML63、ECO 系列机器人为睿尔曼智能科技（北京）有限公司推出的协作机器人。机器人采用关节模块化设计，底部集成控制器，无需控制柜。用户可根据我们提供的应用程序接口，搭建自己的机器人控制平台。此外，机器人配有专用可编程操作界面，用户可通过此界面实时观察机器人的运行状态，对机器人进行控制设置，WEB 示教器支持机器人在线仿真功能，但不支持脱机离线仿真。

## 一、产品组成


一套完整的睿尔曼协作机器人产品组成如下所示：

产品组成

名称	数量
机器人本体	1
电源连接线	1
6 芯工具端 IO 连接线	1
16 芯 IO 连接线	1
网线	1
M6*20 固定螺丝	4
平板示教器（选配）	1



RM65-B 机器人整体组成示意图

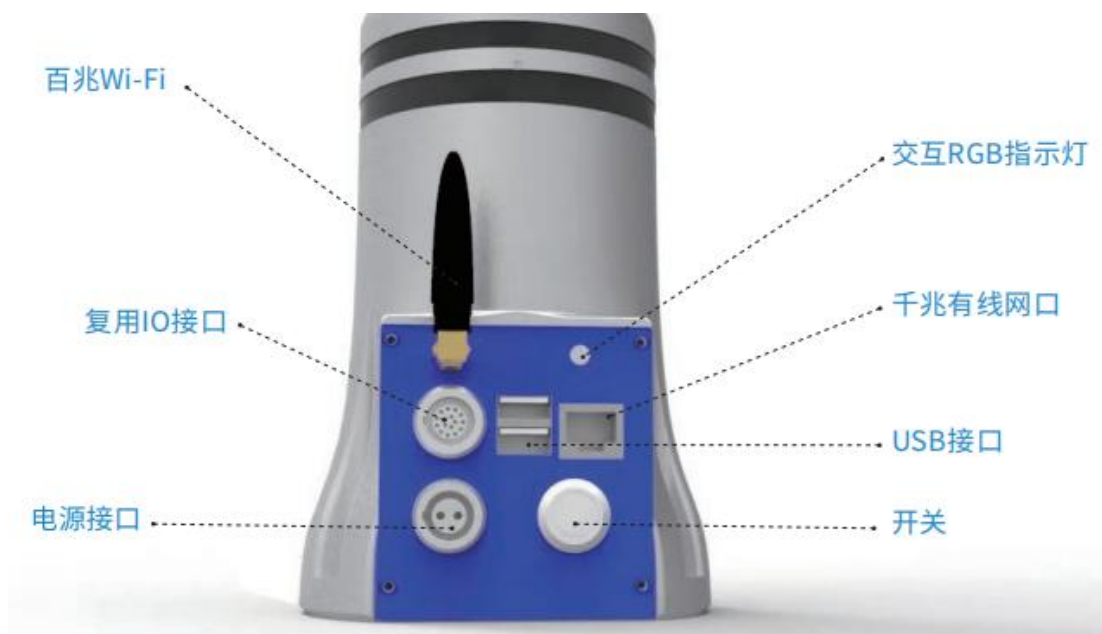

机器人电气接口说明




机器人电气接口功能说明

序号	接口	功能
1	开关	控制机器人电源，开启后亮起蓝灯
2	电源接口	插入电源线缆
3	复用 I/O 接口	引出控制器 RS485、I/O 等接口
4	百兆 WI-FI	无线通讯使用
5	USB 接口 1	扩展接口，可外接蓝牙手柄接收器
6	USB 接口 2	作为虚拟网口使用
7	千兆有线网口	通讯网口
8	交互 RGB 指示灯	<p>根据机械臂不同状态分别显示蓝色、白色、绿色、黄色、红色。</p> <p>①蓝色为控制器启动初始化；</p> <p>②白色为各关节启动初始化；</p> <p>③绿色为机械臂正常运行；</p> <p>④黄色为机械臂发出警告信息，为普通故障，需立即处理；</p> <p>⑤红色为机械臂发生严重故障，需立即处理。</p>


## 二、机器人快速安装

RM65 机器人安装简要步骤：


- 1、准备四个 M6 的内六角螺栓和 M6 的内六角扳手。
- 2、从包装箱中取出 RM65 机器人，安装到底座。

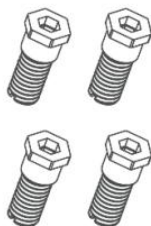


M6 六角螺栓

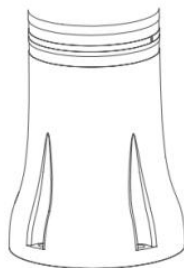

六角螺栓固定机械臂到底座

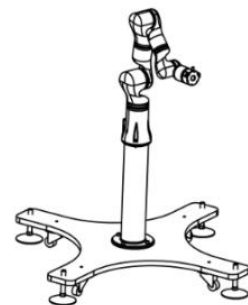


机械臂安装到底座

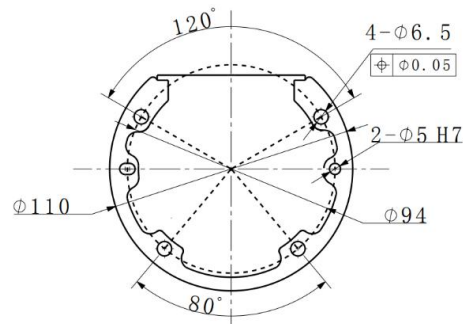

基座安装尺寸

对于末端工具的安装，机械臂本体提供的标准法兰接口，用户需要根据安装工具的安装尺寸进行适配。机械臂法兰盘预留均匀分布在  $\Phi 49\text{mm}$  分度圆上的 6 个 M4 螺纹孔，具体尺寸如下图所示。

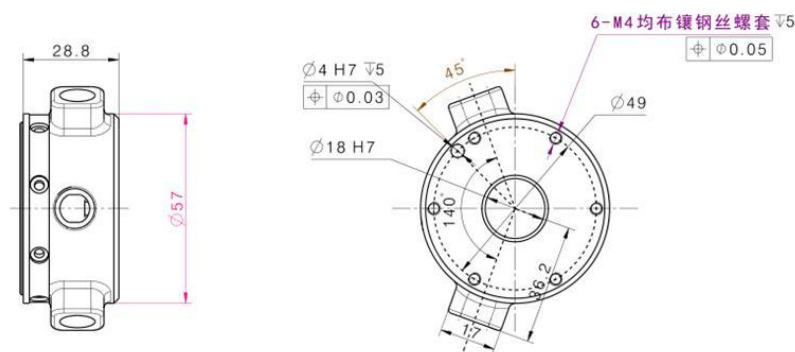


### 三、机器人接线与开机

- 1、从包装箱中取出 RM65 机器人的 DC24V 电缆。
- 2、准备一个 DC 24V {两芯电源线} 的供电电源（**电源电压范围可选 20~27V，极限可以达到 30V，建议使用 600W 以上，且具有打嗝模式、恒流输出 1S 功能的开关电源**），供电接口为 2 芯航插，位于控制器面板左下角，2 芯电源线缆中棕色线芯为电源正极，蓝色线芯为电源负极。
- 3、机器人不得暴露在灰尘或超出 IP54 等级的潮湿环境下。密切注意存在传导性灰尘的环境中，需要特殊防护。




4、连接机器人线缆。若无外部设备，只需要连接电源线与网线即可。如下图：

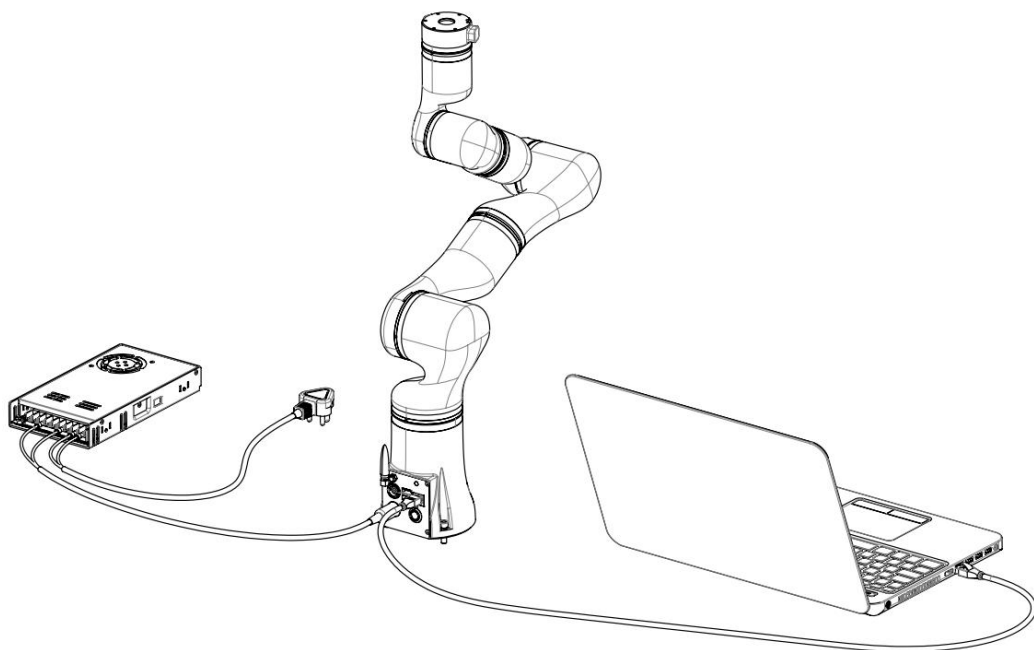

- 检查电源线与电源插头是否连接好。
- 检查控制器电源开关在未接通时处于关闭状态。
- 确保机器人不会碰到周围人员或设备。确保电源线已连接 24V 直流电源。
- 按下电源开关，①电源开关背景灯变为蓝色，说明机械臂上电。②同时机器人控制器右上角指示灯变为蓝色，说明控制器正在启动，③控制器指示灯变为白色，说明机器人关节等正在进行初始化工作。④控制器指示灯变为绿色闪烁状态，说明机器人启动完成，可正常开始工作。此过程用时大约 50s 左右。



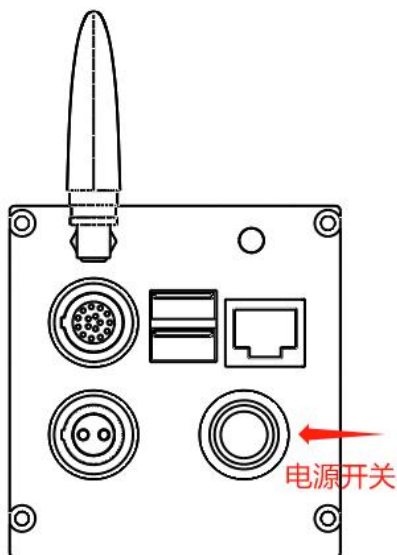

机器人控制器电源开关


## 四、示教器连接

机械臂示教器软件为 web 端软件，在浏览器直接登陆即可（**推荐使用谷歌浏览器**）。通过此人机交互界面，可以操作机器人本体和控制器，执行和创建机器人程序、读取机器人信息。

可根据使用场景，选择不同的示教器载体，示教器支持全平台使用，如安卓平板、Windows 系统的平板或电脑、苹果系统的平板或电脑、Linux 系统的电脑。示教器载体与机械臂连接可选择有线或无线两种方式，在电脑端使用示教器。


### 有线连接：

Windows 系统与机械臂建立有线连接时，首先需要将电脑 ip 更改到 192.168.1.xx 网段，xx 可为除 192.168.1.18 中“18”以外的 ip，建议配置为 192.168.1.100。

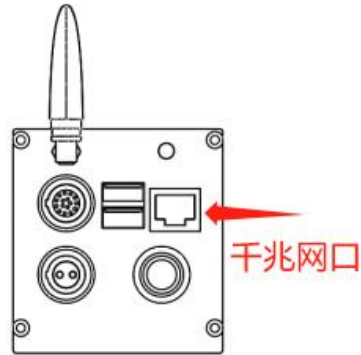


网口接口

(1) 右击电脑右下方WIFI按钮打开“网络和Internet设置”{注：win11点击后须先点击<高级网络设置，再点击更多网络适配器选项后立即进入（3）以太网选项>}

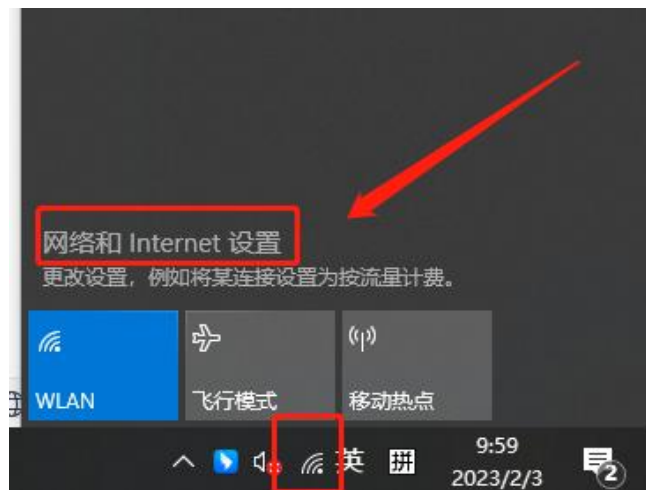

打开网络和 Internet 设置示意图


(2) 单击“以太网-->更改适配器选项”

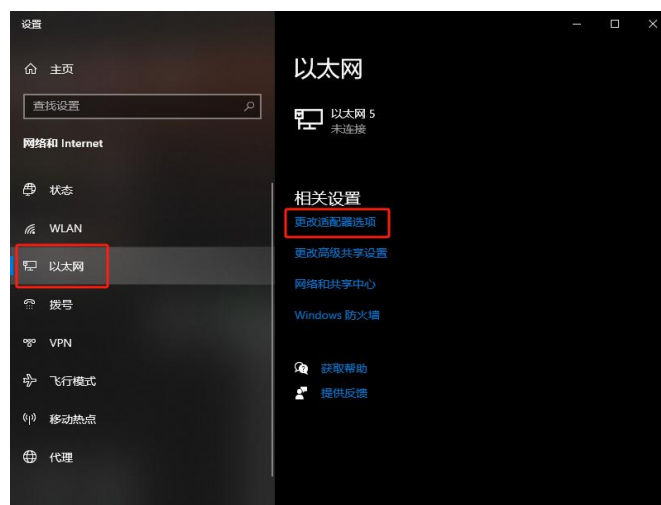

本地连接示意图




(3) 双击“以太网”并打开，并且在弹出的窗口中单击“属性”按钮。

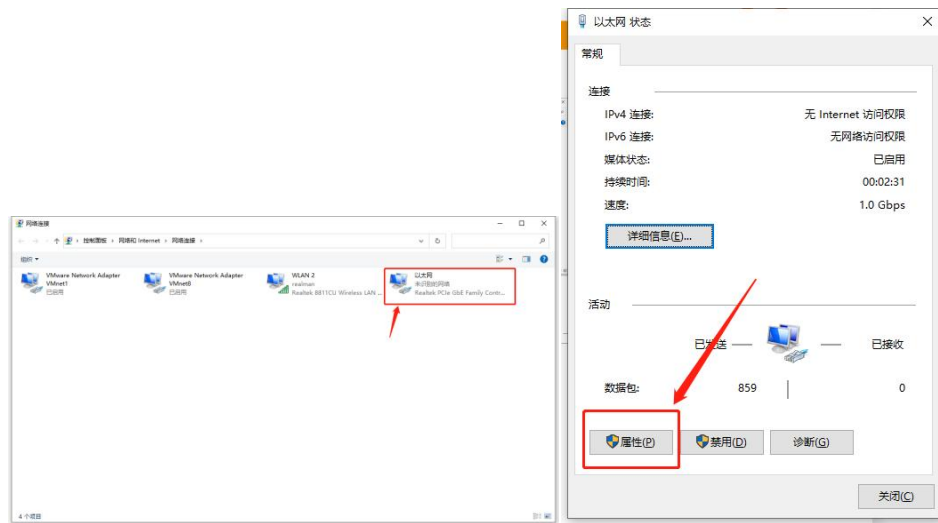

属性示意图


(4) 在弹出的对话框中，第一步选中“Internet 协议版本 4”，第二步单击“属性”按钮。

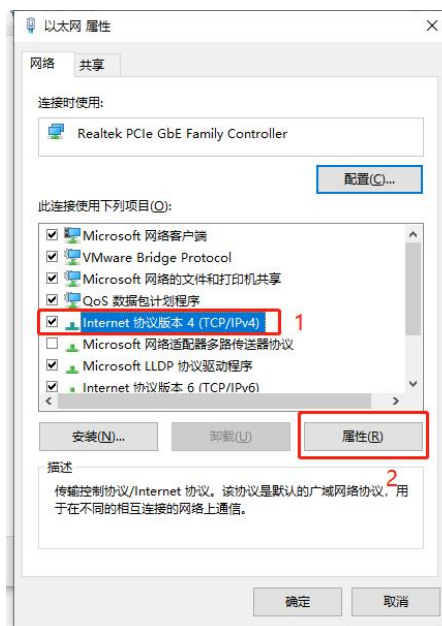

协议版本示意图




(5) 按下图配置网络 IP 地址，配置完成后点击“确定”按钮，即可完成本地网络设置。

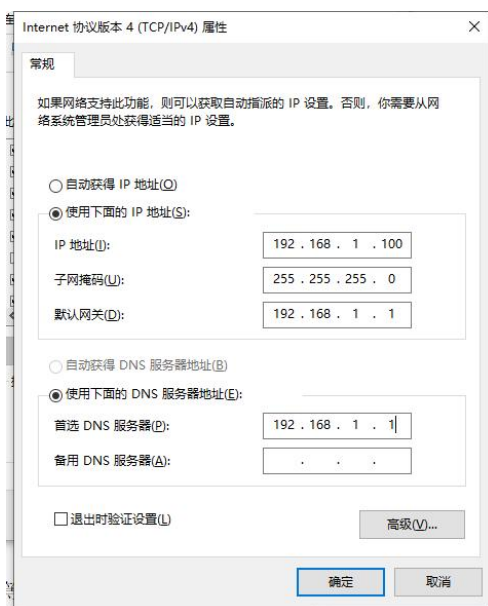

网络 IP 地址示意图


## 无线连接：

默认 WIFI 名称格式如下图所示，密码默认为 12345678



WIFI 名称格式

(1) 打开浏览器，若使用有线连接，则网址输入 192.168.1.18。

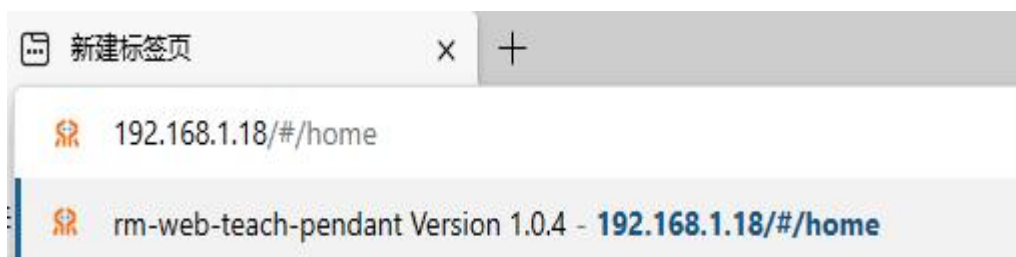


输入网址

(2) 进入登录页；若使用无线的 AP 模式连接，则网址输入 192.168.33.80。  
如下所示




(2) 输入账号：user，密码：123，点击登录即可进入机器人控制界面。

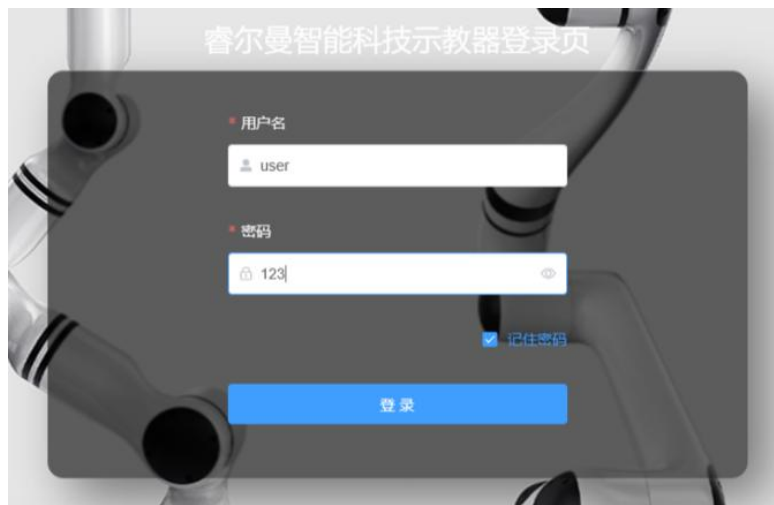

用户名及密码

## 五、示教器界面

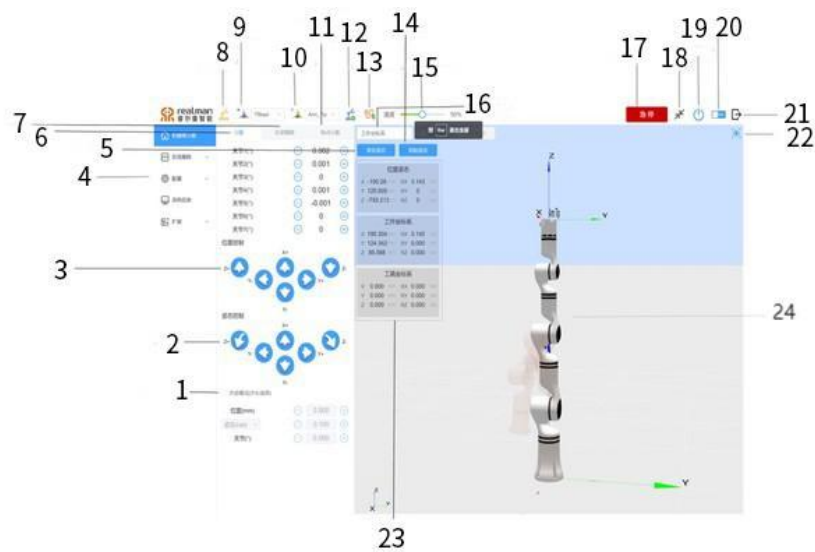

机器人示教面板

注：若连接示教器后出现页面卡顿后可以 **ctrl+F5** 刷新页面



机器人示教面板各功能区域名称

序号	名称
1	步进模式设置
2	姿态示教
3	位置示教
4	菜单栏选项
5	零位姿态按钮
6	关节示教
7	位姿编辑
8	工作模式选择
9	工作坐标系选择
10	工具坐标系选择
11	拖动示教轨迹编辑
12	机械臂状态显示
13	网络连接状态显示
14	初始姿态按钮
15	速度百分比显示
16	运动坐标系选择
17	机器人急停按钮
18	全屏按钮
19	机器人电源开关
20	中英文切换
21	退出登录
22	一键回位按钮
23	当前位姿，坐标系
24	3D 仿真模型

## 六、拖动示教：

在机械臂末端法兰外壳上有两个按钮，分别控制机器人进行拖动示教和轨迹复现。



长按机械臂末端绿色按钮，机械臂将处于可拖动状态，拖动机械臂末端进行轨迹记录，松开绿色按钮即完成轨迹记录。末端按钮位置如图所示。

短按机械臂末端蓝色按钮，机械臂自动回到轨迹起始位置，并进行一次轨迹复现（机械臂只复现最后一次记录的拖动轨迹）。

## 七、机器人关机

- 1、按下电源开关，使其处于弹起关闭状态；
- 2、关闭机器人 24V 直流供电电源。



## 八、更多资料：

获取更多开发资料、了解更多场景案例：

微信公众号二维码



抖音二维码



睿尔曼学院

[https://blog.csdn.net/realman\\_Rop](https://blog.csdn.net/realman_Rop)

官网链接

[睿尔曼智能 \(realman-robotics.cn\)](http://realman-robotics.cn)

## 联系我们：

[sales@realman-robot.com](mailto:sales@realman-robot.com)

## 技术支持：

[forrest@realman-robot.com](mailto:forrest@realman-robot.com)

## 公司地址：

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

地址：北京市石景山区杨庄大街 69 号首钢园创新工场 A2 层

睿尔曼智能科技（江苏）有限公司

地址：江苏省常州市常州科教城智能数字产业园 7 号厂房

睿尔曼智能科技（深圳）有限公司

地址：广东省深圳市宝安区华丰国际机器人产业园一期 A 栋五楼 501 号