

1. 查询 DTU ID，以下图为例，该 DTU ID 为 “3”；

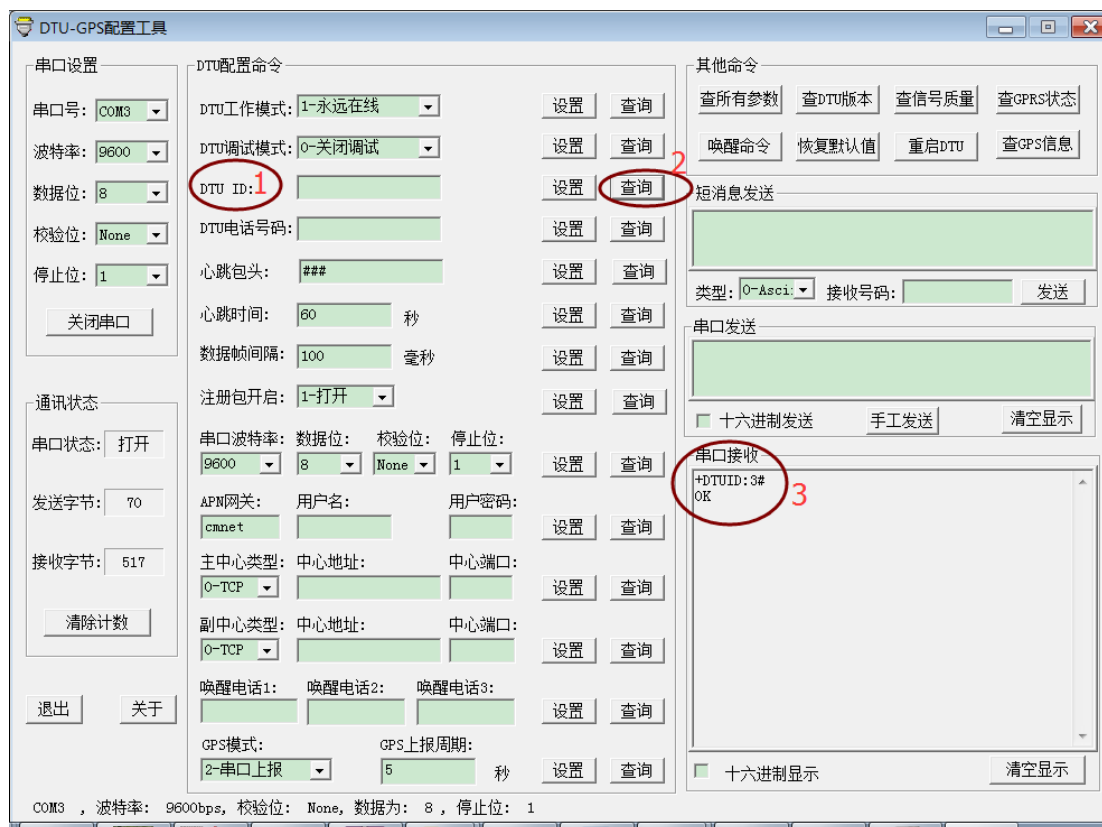


图 1

2. 将如下六条命令行，拷贝至下图 2，标志 4 处，点击“手动发送”。注意两点：

a. DTU ID 必须被 “@” 包围；

b. 最后一行命令结尾，必须用键盘敲击下回车（不是文字 “<回车>”）；

AT+OPENAT=HBTIME:120#

AT+OPENAT=HBHEAD:#

AT+OPENAT=DFI:1000#

AT+OPENAT=GPSID:0#

AT+OPENAT=DTUID:@3@#

AT+OPENAT=GPRS:0, dtu.ac-scada.com, 16353#

<回车>



图 2

3. 等待约两分钟左右，界面显示图 2 标志 5 处，最后一个 GPRS 命令设置成功；