


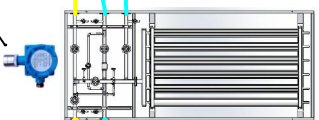

卸车增压箱/报警



储罐液位/报警

储罐压力/超限报警

储罐液位/超限报警

储罐注
液管堵塞
感知断

储罐出液管
堵塞感知断



气化器进
液管/报警

气化器出口
温度/报警

