

Machine vision system

우성R&D - 파일 자동삭제 프로그램

Tester : 손 준 일

Mobile : 010.4030.5127

E-mail : sonjunil@naver.com

Mobile Homepage : <https://ivs.modoo.at>



1-1.

D 드라이브 내에 image 폴더 (검사 이미지가 저장되는 폴더)와 IVS 폴더 (설치 프로그램 관련 폴더)가 존재하는지 확인 하시기 바랍니다.
폴더명의 알파벳 대소문자 구문을 확인 하시기 바랍니다.




1-2.

image 폴더 내에 Gray, White 폴더가 존재하는지 확인 하시기 바랍니다.


IVS 폴더 내에 IVS.txt, IVS_WS(응용프로그램), IVS_WS.exe, IVS_WS.pdb 파일이 존재하는지 확인 하시기 바랍니다.

폴더명의 알파벳 대소문자 구문을 확인 하시기 바랍니다.

image

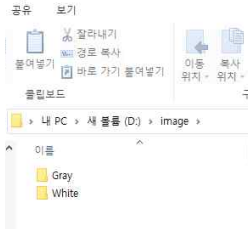

VS

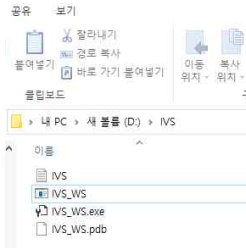


위의 폴더와 파일이 삭제되거나 경로변경이 되었을 경우 프로그램 실행이 안 될 수 있으니 유의 부탁드립니다.

2-1.

시작프로그램 설정을 하거나 배경화면에 올길때 아래의 IVS_WS 응용프로그램을 **바로가기 만들기**로 옮겨주세요.

VS

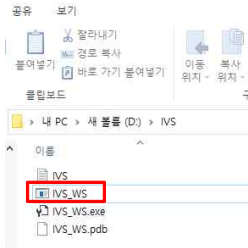

2-2.

프로그램 화면입니다.

프로그램이 켜져 있는 경우 사용가능용량이 삭제기준용량 이하가 되면 매 10초마다

White와 Gray 두 폴더에서 동시에 수정된 날짜가 가장 오래 된 날짜를 가진 파일부터 자동으로 삭제 됩니다.



2-3.

모든 드라이브 용량은 D:드라이브 기준입니다.

기본으로 설정 된 삭제기준용량은 0GB입니다.




2-4.

삭제기준용량을 수정하시려면 텍스트박스에 숫자만 입력하시고 설정 버튼을 누릅니다.

한 번 더 알림창이 뜨고 삭제기준용량 설정 값이 변경됩니다.


이 설정값은 프로그램이나 컴퓨터가 꺼졌다가 다시 켜져도 유지됩니다. 단, D:\WVS\WVS.txt 파일이 삭제되면 0으로 초기화 됩니다.

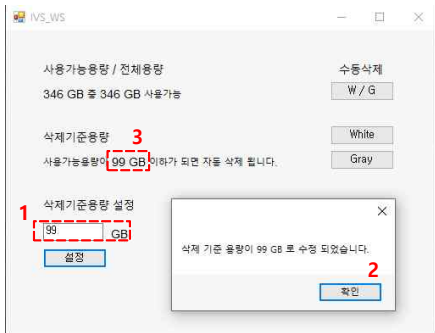

2-5.

텍스트박스에 숫자를 입력하지 않고 설정 버튼을 누르면 알람창이 뜹니다.

숫자가 아닌 문자를 입력하실 경우 오류가 발생할 수 있으니 주의 부탁드립니다.

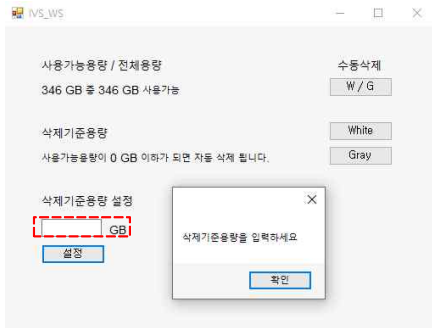

2-6.

수동삭제는 파일이 자동으로 삭제 되는 삭제기준용량과 상관 없이 삭제가 가능한 기능입니다.

W / G 버튼은 White, Gray 폴더 동시에 삭제, White 버튼은 White 폴더에서만 삭제, Gray 버튼은 Gray 폴더에서만 삭제 합니다.

이때 삭제되는 파일의 기준은 앞과 동일하게 폴더 내 수정된 날짜가 가장 오래된 날짜를 가진 모든 파일입니다.

