



AX58100 TO CPU

W5, W6, W7	000
W8, W9, W10	001
W11, W12, W13	010
W14, W15, W16	011
W17, W18, W19	100
W20, W21, W22	101
W23, W24, W25	110
W26, W27, W28	111
W29, W30, W31	100
W31	100

AX58100

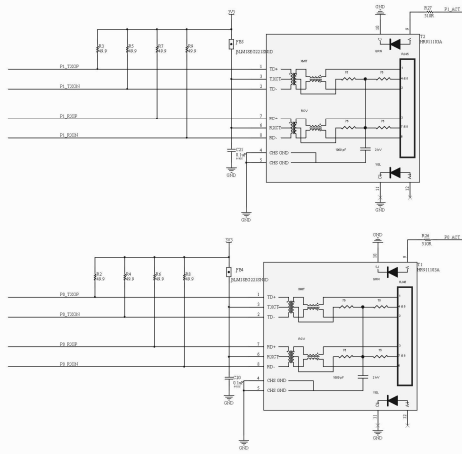

AX58100 M487 INTERFACE

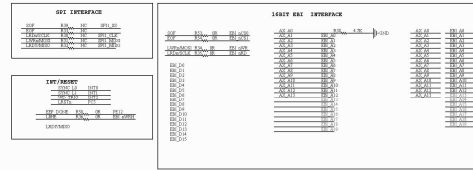

M487

