


LCD display 실수값 출력 오류

float 값 출력 시

순서 -> MCU Settings from "Project Properties > C/C++ Build > Settings > Tool Settings", or add manually "-u _printf_float" in linker flags.

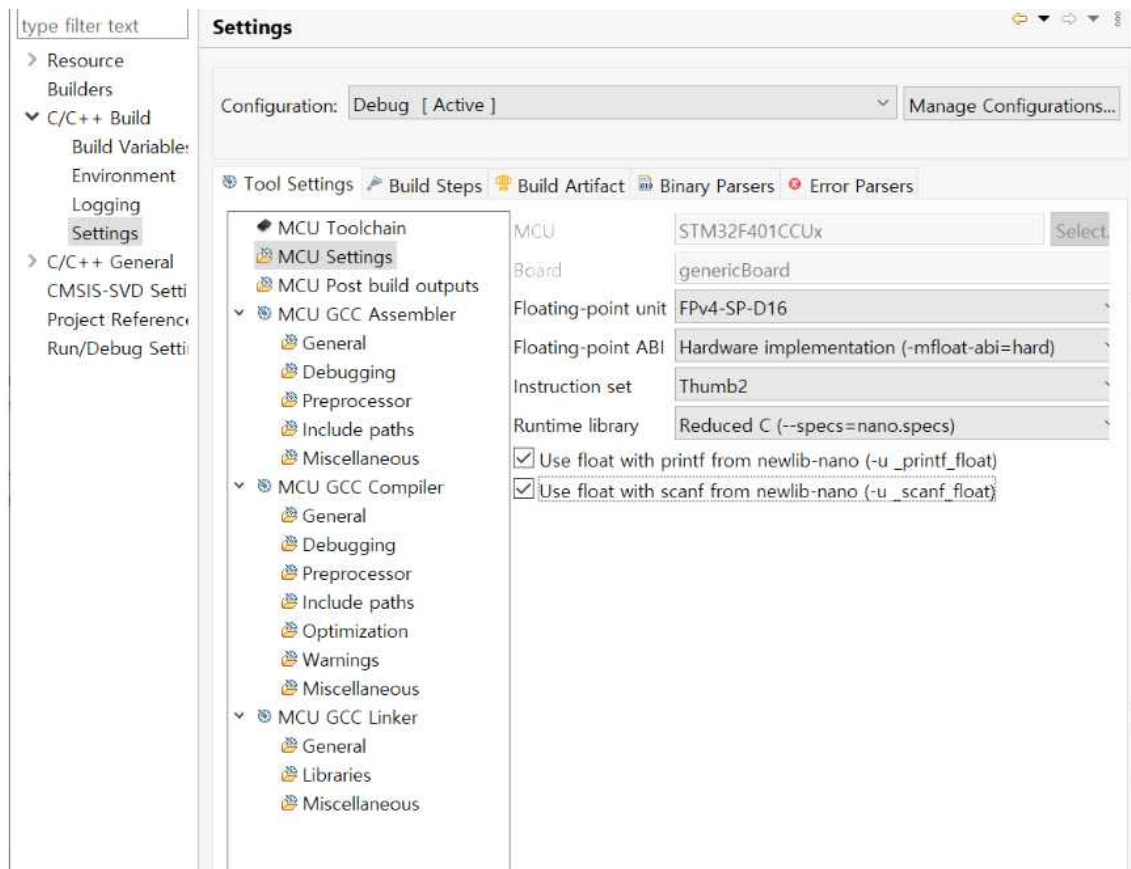

Use float with printf from newlib-nano (-u printf float)

Use float with scanf from newlib-nano (-u scanf float)

체크 할 것.