



ANWEISUNGEN & METHODEN ZUR BESONDEREN KUNST DER BEHERRSCHUNG VON ZAUBERSTÄBEN

Wichtige
Informationen,
die Sie benötigen,
um mit Ihrem
Zauberstab
meisterhaft umgehen
zu können.

THE WAND
COMPANY LTD.

HERSTELLER DER
MAGISCHSTEN INSTRUMENTE
DER WELT,
SEIT AD MMIX

Internationale News

DER ERSTE ECHTE MAGISCHE ZAUBERSTAB

Kritiker begeistert

Der magische Zauberstab ist eine tastenlose Fernbedienung, die bis zu 13 Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen lernen und diese später wiedergeben kann, wenn sein Herr und Meister 13 vordefinierte Gesten vollführt. Jede Taste einer oder mehrerer Fernbedienungen kann einer Geste zugeordnet werden.

ENTWICKELT IN ENGLAND
©THE WAND COMPANY LTD. 2009
29 NIGHTINGALES
BISHOP'S STORTFORD
HERTFORDSHIRE CM23 5JQ
UNITED KINGDOM

info@thewandcompany.com
www.thewandcompany.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

HERGESTELLT IN CHINA
GERMAN TRANSLATION SUPPLIED BY
MICHAEL HUNGER


FC CE
WRC 10209 004x

Der Zauberstab zeigt
einen notwendigen
Batteriewechsel mit 3
kurzen Impulsen
nach jeder
Aktion an

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es ist ein Kontroll-Instrument. Um ihn richtig zu beherrschen, muss der angehende Meisterzauberer die Benutzung üben. Nachdem Sie die Gesten des Zauberstabs gemeistert haben, können Sie ihn dazu bewegen, verschiedene Geräte in Ihrer Umgebung zu steuern. Dann und nur dann werden er und Sie wirklich Magie ausüben können.

Gesten trainieren

Der Zauberstab verständigt sich mit Ihnen mittels schwacher Vibrationen. Nach dem Auspacken befindet sich der Zauberstab im Trainingsmodus. Nach einer Minute Untätigkeit schaltet er sich automatisch ab. Nimmt man ihn wieder auf oder bewegt man ihn, wacht er wieder auf und pulsiert dreimal. Dann ist er bereit zum Üben.

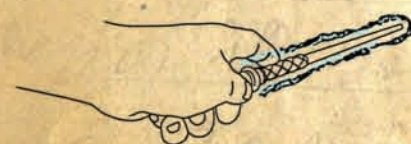

Im Trainingsmodus pulsiert der Zauberstab für jede Geste, die er erkennt, so oft, wie die angegebene Nummer der Geste ist, und hilft Ihnen damit, mit ihm vertraut zu werden und die Gesten korrekt auszuführen. Um die besten Resultate zu erzielen, sollten sie den Zauberstab locker und gerade in der Hand halten und kurze, deutliche

Bewegungen vollführen. Zählen Sie nach jeder Geste die Impulse, um zu erkennen, ob der Zauberstab die Geste korrekt verstanden hat.

BATTERIESCHUTZ VOR DER BENUTZUNG ENTFERNEN

Der Zauberstab ist mit 2 AAA-Batterien bestückt. Um ihn zu aktivieren, schrauben Sie bitte das Ende des Zauberstabes mit dem grünen Schmuckstein ab und entfernen die kleine weiße Plastikabdeckung.



nur mit ALKALINE-BATTERIEN betreiben

Bitte den Zauberstab nie mit alten und neuen Batterien gleichzeitig benutzen

Beginnen Sie mit den einfachen Rotationsbewegungen. Um den Zauberstab zu drehen, halten Sie ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und rollen ihn langsam, als ob sie einen Lautstärkeregler drehen. Diese Geste wird meist für die Lautstärkekontrolle genutzt. Der Zauberstab pulsiert einmal für eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn und zweimal für die Bewegung im Uhrzeigersinn. Bitte die Bewegungen immer langsam und sauber ausführen und eine halbe Sekunde Pause zwischen den Gesten machen.

- 1 = gegen den Uhrzeigersinn drehen,
- 2 = im Uhrzeigersinn drehen



Nachdem Sie die Drehung beherrschen, sind Sie bereit, die kurzen Schwenks in die vier Richtungen - nach oben, unten, links und rechts - zu versuchen. Denken Sie immer daran: Kurze, deutliche Bewegungen funktionieren am besten.

- 3 = Kurzer Schwenk nach oben,
- 4 = Kurzer Schwenk nach unten



- 5 = Kurzer Schwenk nach links
- 6 = Kurzer Schwenk nach rechts




Brachten Sie die Anzahl der
Impulse, wenn Sie die
Geste richtig ausführen.

Magie der Meister

- 7 = Antippen von oben
- 8 = Antippen von der Seite

Wenn Sie den Zauberstab kurz antippen, können Sie weitere magische Kommandos aktivieren. Aber das ist nichts für Anfänger. Wenn Sie die ersten sechs Gesten gemeistert haben, machen Sie sich ans Werk und lernen Sie die Tipp-Gesten. Halten Sie den Zauberstab locker in der Hand und tippen Sie mit dem Zeigefinger auf die geriffelte Fläche in der Mitte. Anfangs können Sie dafür auch die andere Hand benutzen. Um den Zauberstab von der Seite anzutippen, warten Sie eine halbe Sekunde, drehen dann langsam Zauberstab und Hand eine Vierteldrehung, so dass der Finger nicht mehr oben auf, sondern an der Seite des Zauberstabes anliegt, warten kurz und tippen dann die geriffelte Fläche an. Wenn Ihnen das einfache Antippen gelingt, können Sie sich am doppelten Antippen versuchen. Es funktioniert genauso, nur tippt man zweimal, wie beim Doppelklick mit einer Maus.

- 11 = Zweimal von oben antippen
- 12 = Zweimal von der Seite antippen

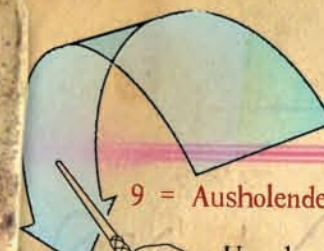


9 = Ausholende Bewegung

Um den Zauberstab mit einer ausholenden Bewegung zu schwingen und dabei eine beeindruckende Leistung zu zeigen, bedarf es einiger Übung. Dazu halten Sie zuerst den Zauberstab in senkrechter Position und bringen ihn dann in einer fließenden Bewegung in die Waagerechte, dorthin zeigend, wohin Sie das Signal senden wollen.

10 = Vorwärts stoßen

13 = Zurückziehen

Um den Zauberstab nach vorn oder zurück zu bewegen, halten Sie ihn ruhig und gerade und machen Sie kurze, schnelle Bewegungen um ca. 10 Zentimeter nach vorn oder nach hinten. Versuchen Sie, ihn dabei nicht zu drehen oder zur Seite zu schwenken. Lernen Sie, jede Geste sauber zu beherrschen. Denken Sie immer daran: Übung macht den Meister. Wenn Sie alle Gesten perfekt beherrschen, können Sie zum Lernmodus übergehen. Jetzt bringen Sie dem Zauberstab bei, sich Signale anderer Fernbedienungen zu merken und dann damit ihre Umwelt zu kontrollieren.

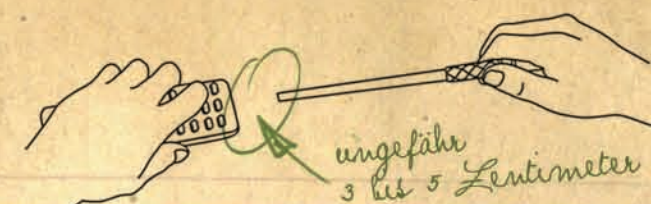

ungefähr
3 bis 5 Zentimeter

Zauberstab unterweisen

Ihr Zauberstab kann fast jeden Infrarot-Code anderer Fernbedienungen lernen. Sie müssen ihm jedes Signal einzeln beibringen, aber das geht ganz schnell.

Lernmodus aktivieren

Um den Lernmodus zu aktivieren, halten Sie den Zauberstab senkrecht mit der Spitze nach oben in einer Hand und tippen Sie zweimal mit dem Zeigefinger der anderen Hand auf die geriffelte Fläche. Er sendet dann vier schnelle Impulse aus, die die Aktivierung des Lernmodus bestätigen.

4 schnelle Impulse - Lernmodus aktiviert
Bewegen Sie den Zauberstab langsam in die Waagerechte und richten Sie ihn auf die Fernbedienung, von der er lernen soll. Dann vollführen Sie die Geste, die diese Funktion übernehmen soll. Der Zauberstab wird erst so oft pulsieren, wie die Nummer der Geste ist, danach beginnt er eine Reihe von sehr schnellen Impulsen.

Schnelle Impulse = lernbereit
In diesem Zeitraum ist er bereit, den Code der anderen Fernbedienung zu lernen. Während der Zauberstab schnell pulsiert, müssen Sie die entsprechende Taste der anderen Fernbedienung drücken. Der Zauberstab wird einen langen, deutlichen Impuls senden, wenn er das Signal korrekt empfangen und gelernt hat.

1 starker Impuls - Code gelernt
Wenn der deutliche Impuls ausbleibt, warten Sie, bis das schnelle Pulsieren stoppt, und wiederholen Sie die Geste und die weiteren Schritte.


Übung macht den Meister

Der Zauberstab kann jede Funktion verschiedener Fernbedienungen lernen.

Lernmodus beenden

Bewegen Sie den Zauberstab langsam, bis seine Spitze nach unten zeigt, und tippen Sie einmal auf die Seite. Er wird vier schnelle Impulse aussenden, um zu zeigen, dass er den Lernmodus verlassen hat. 4 schnelle Impulse = Lernmodus beendet

Der Zauberstab verlässt den Lernmodus automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität.

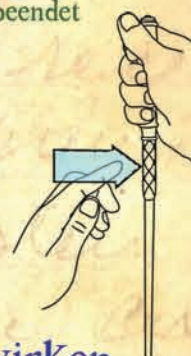

Magie wirken

Nachdem Sie Ihren Zauberstab mit einigen Fernbedienungsfunktionen versehen haben, sind Sie endlich bereit, die Magie zu wirken. Und nur mit einem kurzen Schwenk aus dem Handgelenk und ein wenig Übung werden Sie in der Lage sein, Fernsehkanäle zu wechseln, die Lautstärke zu ändern oder das Licht ein- und auszuschalten - wann auch immer Sie wollen.

Bitte besuchen Sie
www.thewandcompany.com
für besondere,
Online-Neuigkeiten
und andere
Zusatzinformationen, Tipps
und
Gebrauchsanweisungen.