



苹果手机客户端介绍



1. 下载途径

在苹果商店里面搜索关键字“coolcamhbp”字段找到“coolcamHBP”软件进行下载安装。



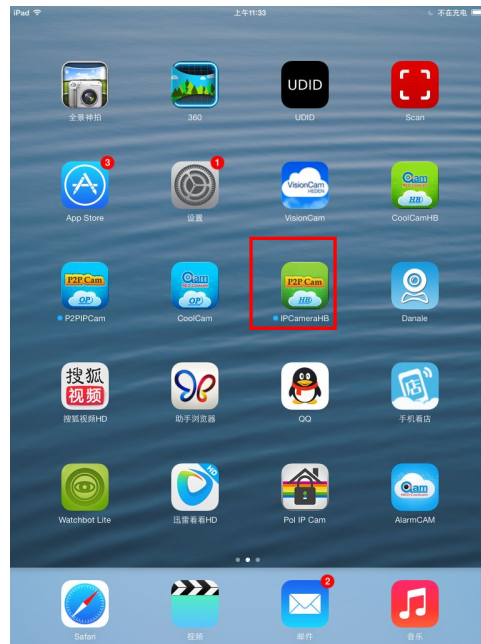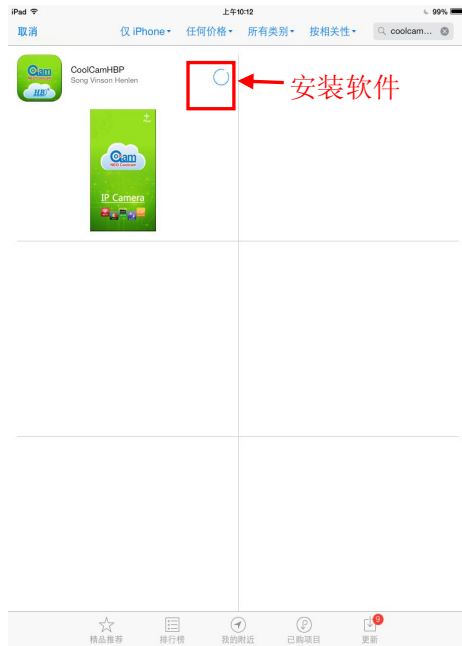


2.主界面

主界面大功能模块分：【摄像机列表】【事件】【添加】【编辑】



3.添加设备流程

方法一：打开客户端点击“添加”，客户端会自动搜索在同一个局域网内的设备，选择设备，输入密码，点击储存，添加完成。

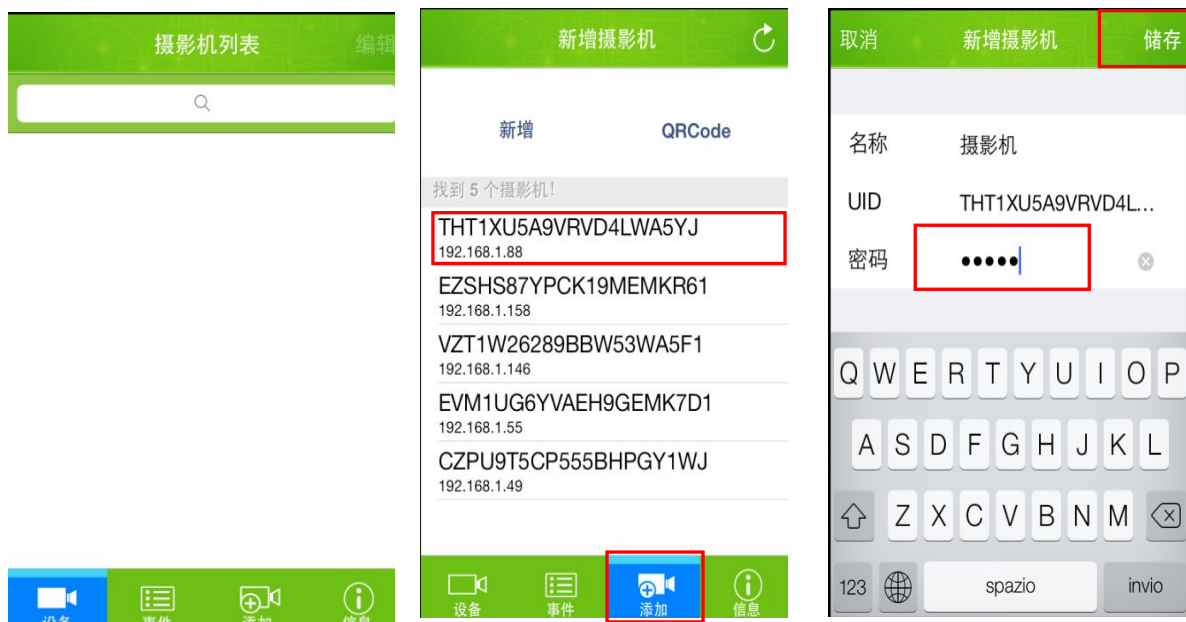


方法二：在“新增摄像机”里面点击“新增”按钮，在 UID 文本框内输入机器的 ID 号码，

输入摄像机密码，密码默认：**admin**

（注：方法二适用于远程访问摄像机）



方法三：在“新增摄像机”里面点击“QRCode”扫描机身的二维码，会自动找到并添加 ID 号码，再点击“储存”完成

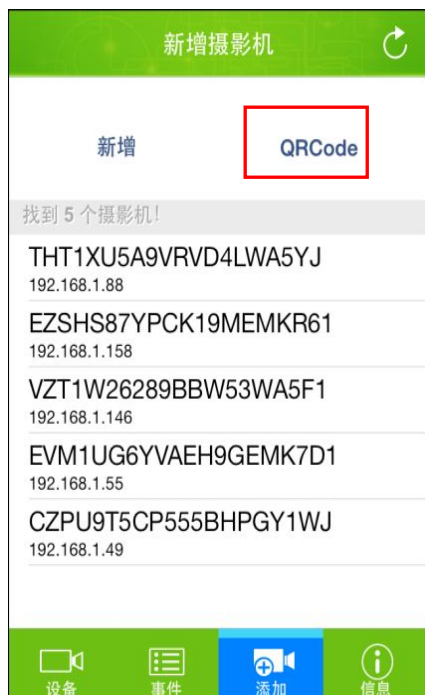


4. 监控画面



← 功能滚动条向左滑动查看更多功能


注：如果机器和 **NVR** 配套使用，查看多 **NVR** 多画面，见尾页设置。

手机屏幕横屏的图像

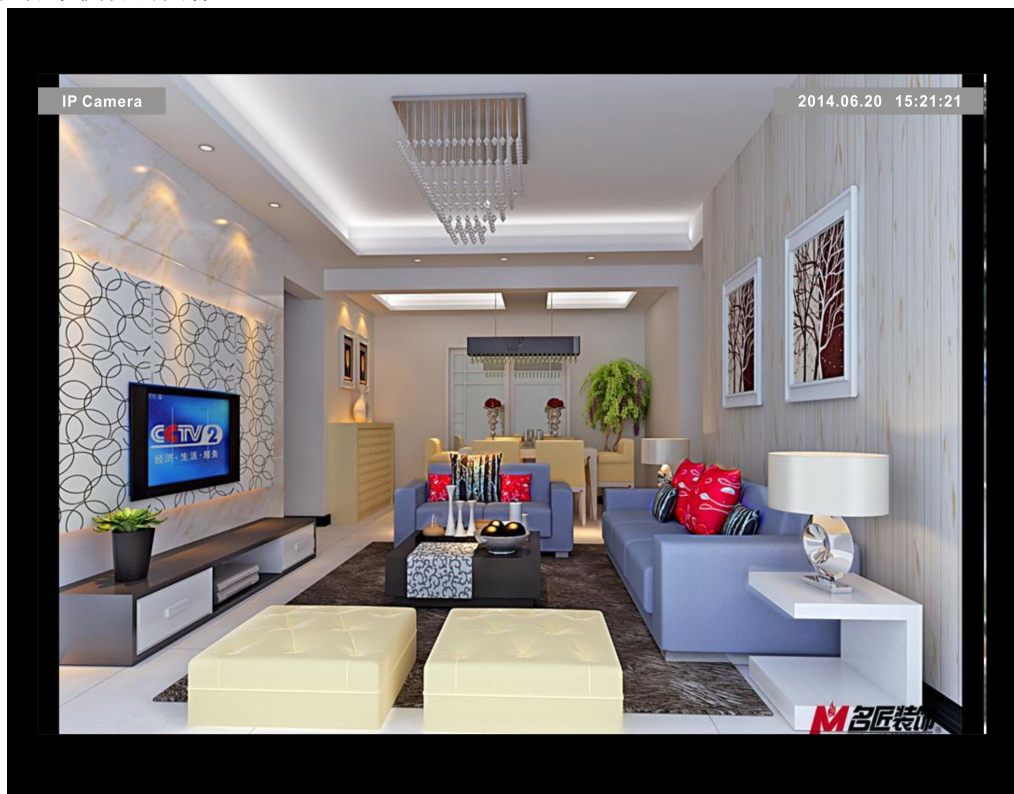

5.功能按钮说明


功能介绍依次从左至右

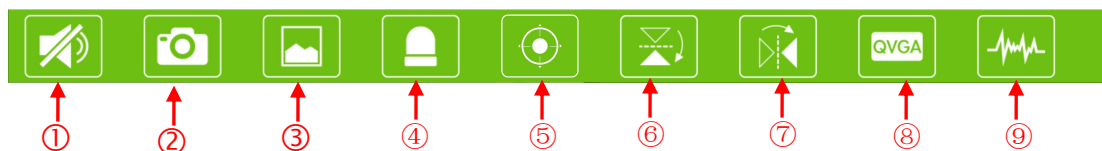

1.喇叭 2.拍照 3.图片储存 4.报警开关 5.预置位设置

6.上下翻转 7.左右翻转 8.像素选择 9.电流选择

4.设置摄像机

点击  圆形箭头进入到编辑摄像机里面，编辑摄像机包括修改摄像机名称，“参数设置”，“报警安全设置”“时钟设置”“重新连接”



4.1 参数设置

在参数设置里面【安全密码】【WiFi 网络】



4.1.1 安全密码设置

出厂密码默认为：**admin**，用户可以根据自己的情况来修改密码



4.1.2 WIFI 设置

点击 **WiFi** 网络会自动搜索附近的 **WIFI**，选定路由器，输入密码。输入完密码之后待机器重启拔掉网线



5. 报警安全设置

报警安全设置分【安全布防】【移动侦测】【报警输入设备】【报警预置位连动】【报警器联动】

【报警 SD 卡录像】【消息推送服务】

5.1 安全布防



5.2 移动侦测

移动侦测项有“低”“适中”“高”，灵敏度越高越灵敏。



5.3 报警输入设备

报警输入设备，接入报警器



5.4 报警预置位联动

当摄像机运动到设置的预置点时会发生移动侦测报警。



5.5 报警 SD 卡录像

开启 SD 卡录像，当移动侦测发生报警是报警录像会储存在 SD 卡内。



5.6 消息推送

打开消息，当发生报警时照顾界面会有信息提示



6. 事件

查看移动侦测报警录像和报警抓拍的图片






移动侦测报警录像回放



7.删除摄像机

点击“编辑”按钮，再点击摄像机旁边的进行删除



附：

8.添加 NVR

在 NVR “网络设置” 设置里面找到 “高级设置”，在 P2P 设置里面将 UID 号码添加要手机上



将 UID 号码添加到手机上

点击 **频道** 将会现 “CH1” “CH2” “CH3” “CH4” 4 个通道，每一个通道代表一台摄像机监控画面，每一个通道之间可以相互切换，方便观看各个通道监测情

取消 新增摄影机 储存

名称 摄影机

UID THT1XU5A9VRVD4L...

密码 ●●●●●

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

↑ Z X C V B N M ↵

123 地球 spacio invio

添加 NVR 机器时密码默认为: 888888



← 选择通道