

Guía de usuario



Índice

Información sobre el ordenador

Aspecto	1
Teclado	3
Panel táctil	4
Cómo cargar el ordenador	6

Cómo iniciar el ordenador

Encendido y apagado	8
Aprovecha al máximo las funciones principales	8

Restablecimiento de los ajustes de fábrica F10 (no disponible en algunas regiones)

Modo Lectura

Cómo habilitar o deshabilitar la red inalámbrica

Accesorios y extensiones

MateDock (opcional)	12
Cómo conectar una TV, un monitor o un proyector	13
Cómo conectar un ratón, una impresora u otros dispositivos USB	15
Ratón Bluetooth (opcional)	15

Información de seguridad


Seguridad de datos e información personal


Aviso legal

Información sobre el ordenador

Aspecto

i El diseño del teclado varía según el país o la región. El producto real puede ser diferente.

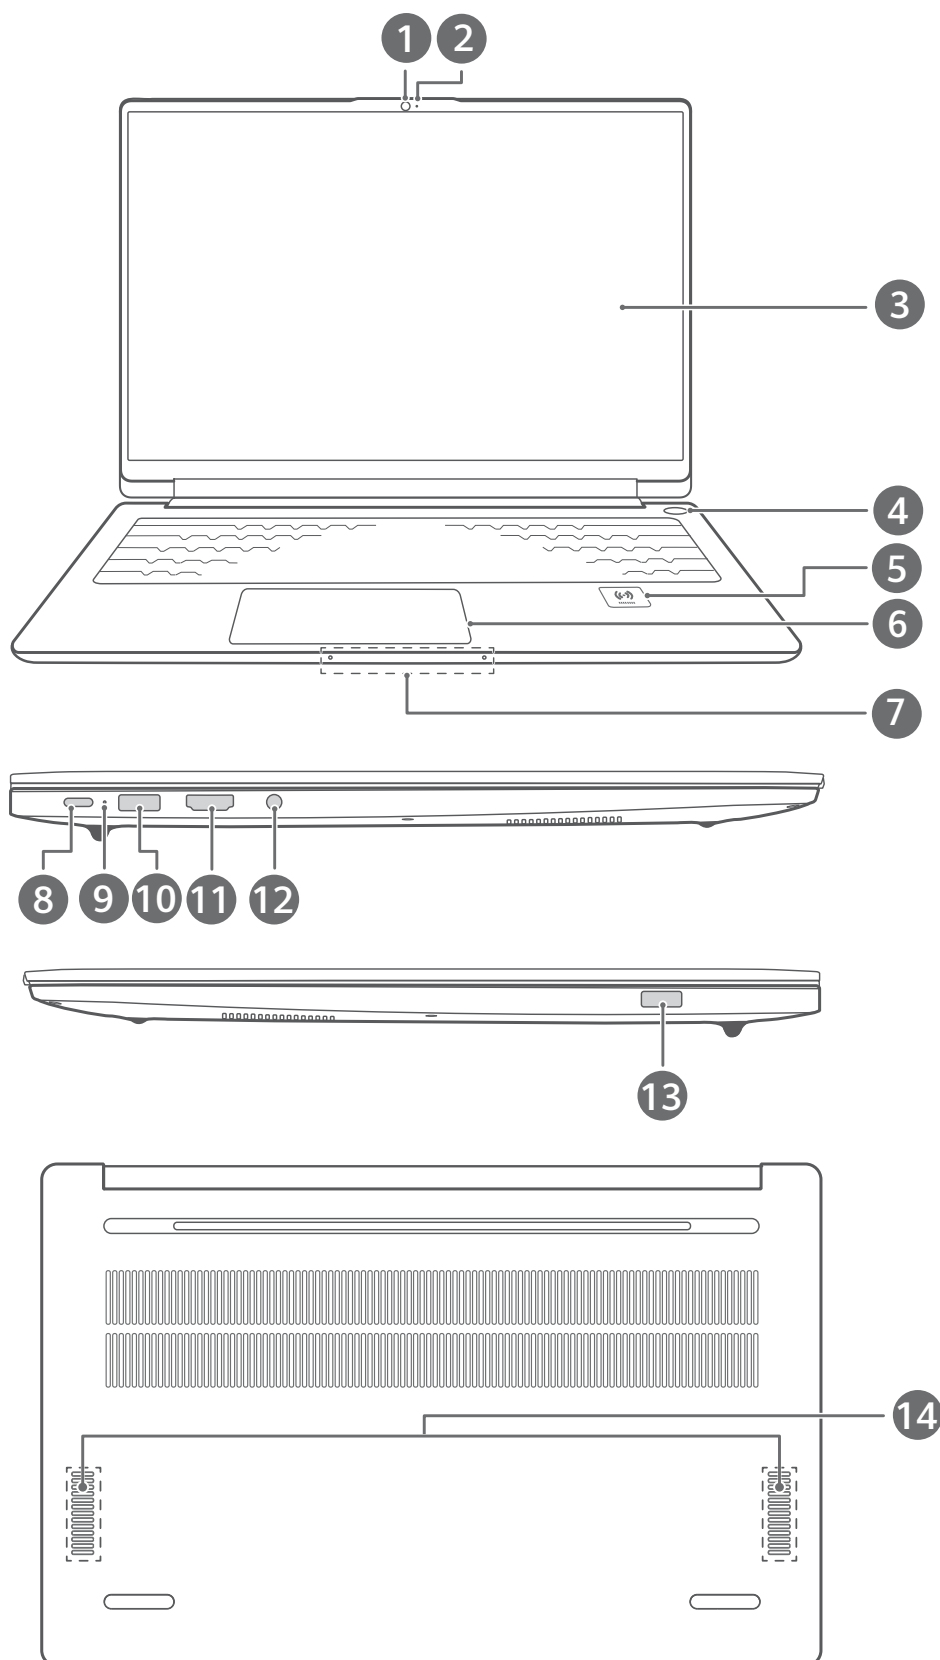

1	Cámara Se puede usar para hacer fotos o participar en videochats.
2	Indicador de cámara Indica el estado de la cámara. Permanece iluminado en color blanco cuando la cámara está activada.
3	Pantalla Muestra el escritorio del ordenador.
4	Botón de encendido/apagado por huella dactilar Después de registrar una huella dactilar, pulse el botón de encendido/apagado con el dedo cuya huella ha registrado para encender y desbloquear su ordenador sin necesidad de introducir una contraseña.
5	Icono de Huawei Share Acerca el área de detección NFC de algunos teléfonos Huawei contra el icono Huawei Share para utilizar la función Huawei Share.  No quites ni dañes el icono Huawei Share. Si lo haces, la función Huawei Share podría verse afectada.
6	Panel táctil Ofrece funciones similares a las de un ratón. Resulta conveniente para controlar el ordenador.
7	Micrófono x 2 Use el micrófono para hacer videollamadas, llamadas de voz o grabaciones de audio.
8	Puerto USB-C (USB 3.2 Gen 1) <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta al adaptador de alimentación para cargar el ordenador. • Se conecta a pantallas externas como monitores y proyectores a través de la base de acoplamiento. • Se conecta a teléfonos móviles, a unidades USB y a otros dispositivos externos para transferir archivos.
9	Indicador de carga Indica el estado de la batería durante la carga: <ul style="list-style-type: none"> • Parpadea en blanco durante la carga. • Se muestra en blanco sin parpadear cuando el ordenador está totalmente cargado y no se carga más.
10	Puerto USB-A (USB 3.2 Gen 1) Se conecta a teléfonos móviles, a unidades USB y a otros dispositivos externos para transferir datos.












11	Puerto HDMI Puerto multimedia de alta definición. Se conecta a pantallas externas.
12	Entrada de auriculares Permite conectar auriculares.
13	Puerto USB 2.0 Se conecta a teléfonos móviles, a unidades USB y a otros dispositivos externos para transferir datos.
14	Altavoz Los altavoces emiten audio.



Teclado

 Las teclas del teclado pueden variar según el modelo de su dispositivo.

Teclas de método abreviado

Las teclas F, como F1 y F2, se usan como teclas de método abreviado (teclas de acceso rápido) por defecto para permitir que realice fácilmente acciones comunes.

	Disminuye el brillo de la pantalla.
	Aumenta el brillo de la pantalla.
	Habilita, deshabilita o ajusta el brillo de la luz de fondo del teclado.  Si el icono  no está en la tecla, el teclado no tiene luz de fondo.
	Silencia o reactiva el sonido.
	Disminuye el volumen.
	Aumenta el volumen.
	Permite habilitar o deshabilitar el micrófono.
	Cambia el modo de proyección.
	Habilita o deshabilita Wi-Fi.

	<p>Abre HUAWEI PC Manager.</p>
	<p>Permite iniciar la función de dictado proporcionada por el sistema, que también se activa si se pulsa la tecla Windows + H.</p>

Cambio entre el modo de teclas de método abreviado y el modo de teclas multifunción

En el modo de teclas multifunción, las teclas F tienen distintas funciones según el software en ejecución.

Para usar las teclas F como teclas multifunción, usted puede:




- Pulsar la tecla Fn. El indicador se encenderá. A continuación, las teclas F funcionarán como teclas multifunción. Para volver al modo de teclas de método abreviado (teclas de acceso rápido), pulse la tecla Fn y el indicador se apagará.
- Para que las teclas F funcionen como teclas multifunción por defecto, abra HUAWEI PC Manager y acceda a **Ajustes** para habilitar la Prioridad de las teclas multifunción. Para volver al modo de teclas de acceso rápido, habilite la opción Prioridad de las teclas de acceso rápido.

Panel táctil


El panel táctil proporciona una funcionalidad similar a la de un ratón y es una manera conveniente para controlar el ordenador.

 No todos los gestos están disponibles en todas las aplicaciones.


Gestos comunes del panel táctil

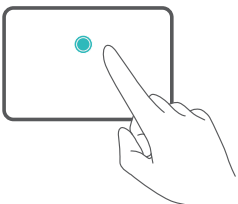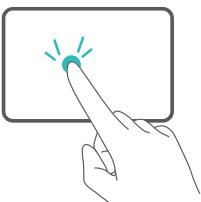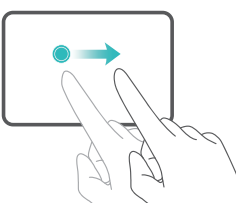	<p>Pulsar con un dedo: Clic con el botón izquierdo.</p>
	<p>Pulsar dos veces con un dedo: Doble clic.</p>
	<p>Deslizar con un dedo: Mover el cursor.</p>

	<p>Pulsar el botón izquierdo del panel táctil: Clic con el botón izquierdo.</p>
	<p>Pulsar el botón derecho del panel táctil: Clic con el botón derecho.</p>
	<p>Pulsar con dos dedos: Clic con el botón derecho.</p>
	<p>Deslizar dos dedos hacia arriba o hacia abajo: Deslizarse hacia arriba o hacia abajo.</p>
	<p>Juntar o separar dos dedos: Acercar o alejar la imagen.</p>
	<p>Pulsar con tres dedos: Abrir la opción de búsqueda.</p>
	<p>Deslizar tres dedos hacia arriba: Ver todas las ventanas abiertas.</p>
	<p>Deslizar tres dedos hacia abajo: Mostrar el escritorio.</p>

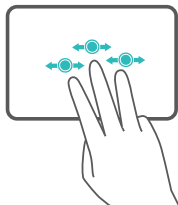

Deslizar tres dedos hacia la izquierda o hacia la derecha:
Alternar entre ventanas abiertas.

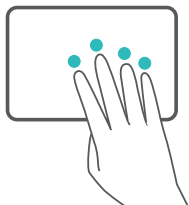



Pulsar con cuatro dedos: Abrir el centro de notificaciones y el calendario.

Cómo modificar los ajustes del panel táctil

Puedes modificar los ajustes del panel táctil para adaptarlos a tus preferencias.

1 Haz clic en  >  para abrir Ajustes.

2 En la pantalla de Ajustes, haz clic en  y después haz clic en  para:


- Habilitar o deshabilitar el panel táctil.
- Habilitar o deshabilitar automáticamente el panel táctil cuando se conecte un ratón.
- Cambiar el sentido de deslizamiento del panel táctil.
- Configurar los gestos del panel táctil.

Cómo cargar el ordenador

El ordenador mostrará un aviso cuando el nivel de la batería sea muy bajo. Si lo ve, cargue el ordenador cuanto antes para que el uso normal del equipo no se vea afectado.

Cómo cargar el ordenador con un adaptador de alimentación

El ordenador incluye una batería recargable integrada. Conecte el adaptador de alimentación y el cable de carga para cargar el ordenador. La batería carga más rápido cuando el ordenador está apagado o en modo de reposo.

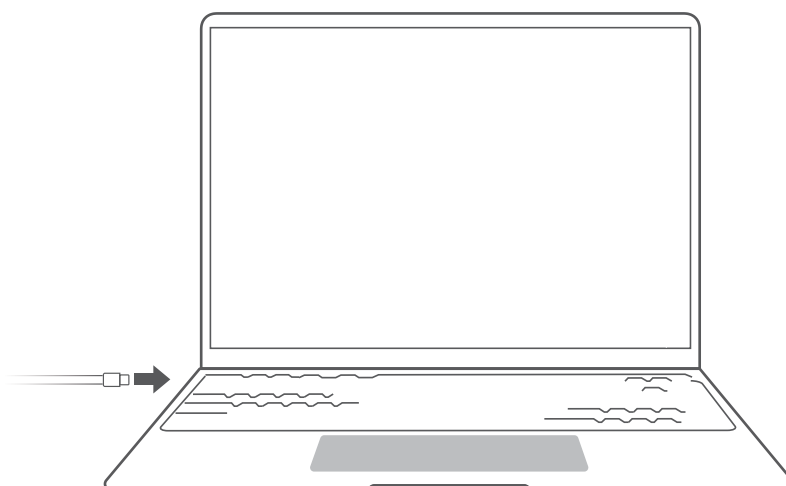





Información de seguridad


- Cargue el ordenador a temperatura ambiente, a la sombra y con buena ventilación. Si carga el ordenador en entornos con alta temperatura, es posible que se dañen sus componentes internos.
- La duración de la carga puede variar según la temperatura ambiente y el uso de la batería.
- Es posible que el ordenador se caliente después del uso prolongado o de la carga. Si está caliente al tacto, deshabilite las funciones no esenciales y desconecte el cargador.
- La batería se desgasta con el tiempo. Si la autonomía de la batería del ordenador parece haber disminuido, no intente reemplazarla por ti mismo. Acude con el ordenador y el justificante de compra a un centro de servicios de atención al cliente autorizado de Huawei para solicitar asistencia.

Estado de la batería

El icono de la batería de la barra de tareas muestra el estado de la batería.


 : Indica que el cargador está conectado. Haga clic en  para ver el tiempo de carga estimado.

 : Indica que el cargador no está conectado. Haga clic en  para ver el porcentaje y el tiempo de batería.

-  El sistema operativo estima el tiempo de carga y la autonomía restante de la batería. El tiempo real puede variar.

Método para acceder al modo de bajo consumo de batería

Cuando el nivel de batería caiga por debajo del 90 %, enchufa el adaptador de alimentación para cargar el ordenador. Cuando se muestre que el nivel de batería es del 100 %, no desenchufes el adaptador de alimentación y carga el ordenador más de una hora.



-  “Modo de bajo consumo de batería” se refiere a “otra condición que no supere los requisitos de consumo de batería aplicables para el modo de apagado o el modo de espera cuando el equipo esté conectado a una fuente de alimentación de la red eléctrica” en el REGLAMENTO (CE) n° 1275/2008 DE LA COMISIÓN (UE) y el REGLAMENTO n° 801/2013 DE LA COMISIÓN de la Directiva de productos relacionados con la energía.


Cómo iniciar el ordenador

Encendido y apagado


Al encender el ordenador por primera vez, conecte el adaptador de alimentación y su ordenador se encenderá automáticamente. El ordenador accederá a la pantalla de arranque poco después de que la pantalla se encienda.

Cuando el ordenador esté apagado, pulse el botón de encendido/apagado hasta que la pantalla o el teclado se iluminen para encender o activar el ordenador.

Cuando use el ordenador, haga clic en  >  para que el ordenador quede en reposo, se apague o se reinicie.


 Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos aproximadamente para forzar el apagado del ordenador. El apagado forzoso puede ocasionar la pérdida de los datos que no se hayan guardado. Utilice esta función con precaución.

Aprovecha al máximo las funciones principales

Haz clic en  en la parte inferior del escritorio para abrir **HUAWEI PC Manager** y haz clic en **Sugerencias** para obtener más funciones, como Huawei Share.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica F10 (no disponible en algunas regiones)

La función de restablecimiento de los ajustes de fábrica F10, integrada en el ordenador, puede restaurar rápidamente su ordenador a su estado original o de fábrica.


-  • Todos los datos que haya en la unidad C se eliminarán durante el restablecimiento de los ajustes de fábrica. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos antes de continuar.
 - Esta función no está disponible en algunos países / algunas regiones.
- 1** Conecte el ordenador al adaptador de alimentación. Después, pulse el botón de encendido/apagado y pulse F10 múltiples veces y de manera constante o mantenga pulsada F10 para acceder a la pantalla de restauración.
 - 2** Siga las instrucciones para ejecutar el restablecimiento de los ajustes de fábrica.


Modo Lectura

Habilite el modo Lectura cuando utilice el ordenador durante periodos prolongados para prevenir el cansancio y la fatiga visuales.

Haga clic con el botón derecho del ratón en un área vacía del escritorio, después haga clic en




 >  y habilite el modo Lectura.

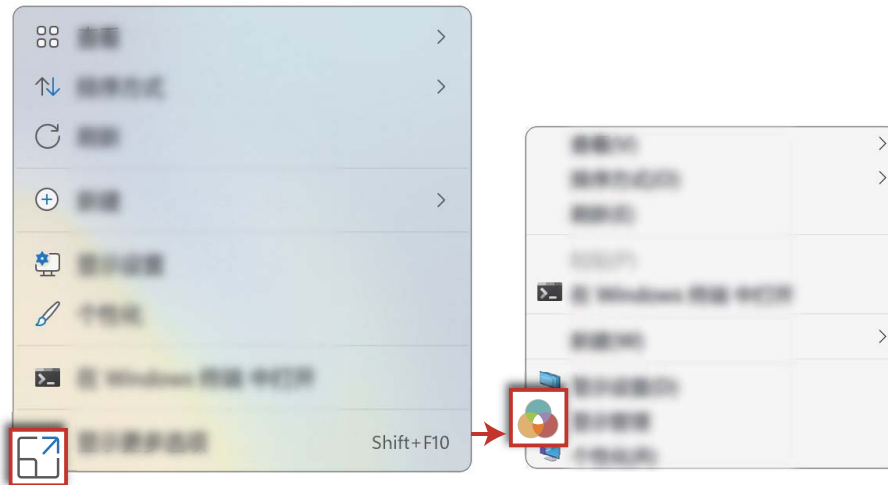-  La pantalla mostrará una tonalidad ligeramente amarilla cuando el modo Lectura esté habilitado.






Cómo habilitar o deshabilitar la red inalámbrica

Cómo habilitar o deshabilitar Wi-Fi

Accede a  >  >  y activa o desactiva el selector de Wi-Fi para habilitar o deshabilitar la red Wi-Fi.

Cómo habilitar o deshabilitar Bluetooth

Accede a  >  >  y activa o desactiva el selector de Bluetooth para habilitar o deshabilitar la función Bluetooth.


Accesorios y extensiones

MateDock (opcional)

Use el MateDock para conectar su ordenador a diversos dispositivos externos, como proyectores, TV y unidades USB.


i El MateDock es un accesorio opcional y se vende por separado.

Información sobre MateDock 2 HUAWEI

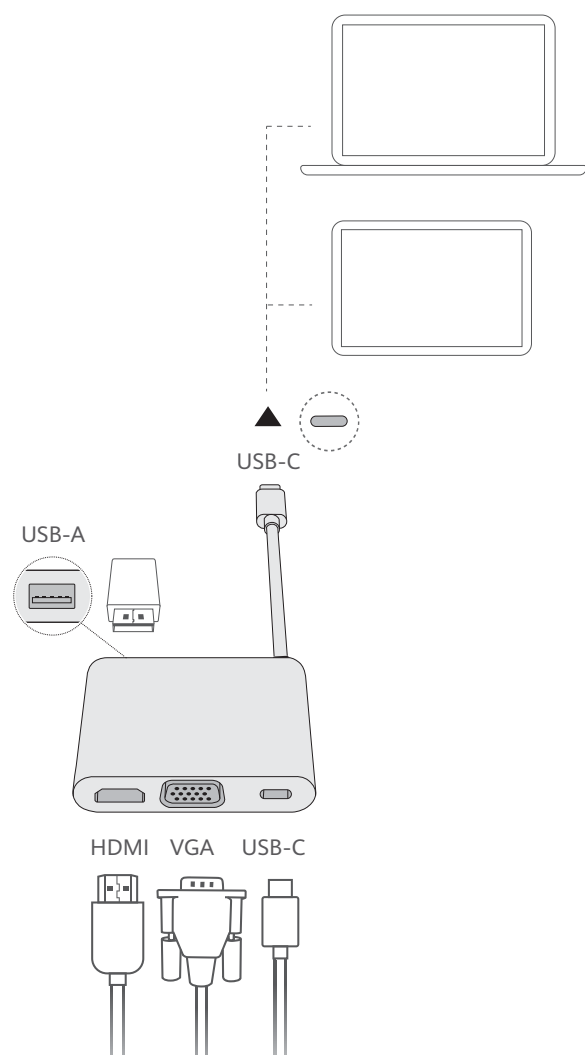

Cable USB-C	Se conecta al puerto USB-C del ordenador.
Puerto USB-A	Permite la conexión de dispositivos USB como un ratón USB, un teclado, una unidad USB o un adaptador de red.
Puerto HDMI	Permite conectar pantallas HDMI, como una TV.
Puerto VGA	Permite conectar pantallas VGA, como un monitor.
Puerto USB-C	Permite conectar dispositivos USB-C.

Información sobre MateDock 3 HUAWEI

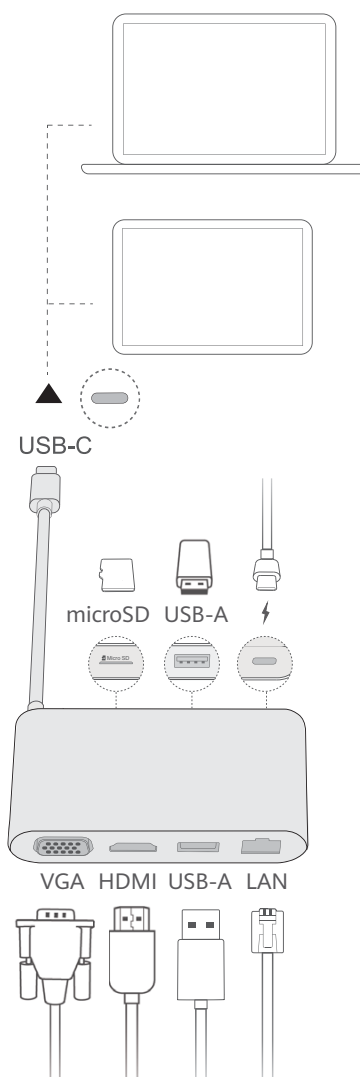


Cable USB-C	Se conecta al puerto USB-C del ordenador.
Ranura para tarjeta microSD	Admite transferencia de datos 4K a tarjetas microSD Clase 10.
Puerto USB-A × 2	Permite la conexión de dispositivos USB como un ratón USB, un teclado, una unidad USB o un adaptador de red.
Puerto de carga USB-C	Permite la carga de dispositivos USB-C. No admite transferencia de datos.
Puerto VGA	Permite conectar pantallas VGA, como un monitor.
Puerto HDMI	Permite conectar pantallas HDMI, como una TV.
Puerto Ethernet	Permite conectar cables Ethernet.

Cómo conectar una TV, un monitor o un proyector



Puedes conectar el ordenador a una pantalla grande, como una TV, un monitor o un proyector para tener una mejor experiencia de visualización mientras ves una película mediante streaming o tienes una reunión.

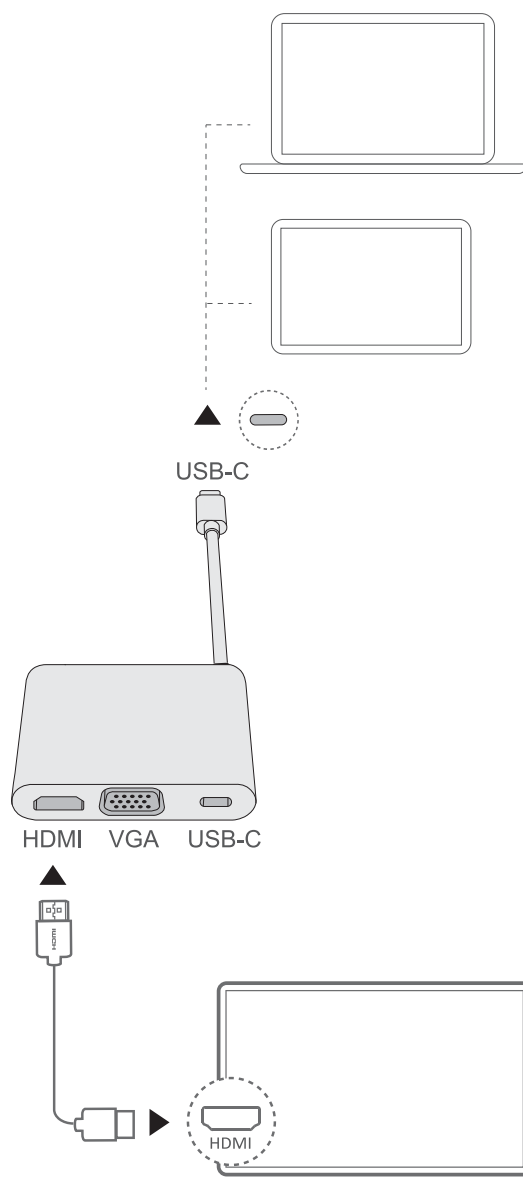



- Además de un ordenador, una base de acoplamiento y un dispositivo externo, también debes preparar un cable HDMI o VGA.
- Primero, revisa el puerto del dispositivo externo.
- Los procedimientos para conectar el ordenador a una TV o a otros dispositivos utilizando una base de acoplamiento son similares. A continuación, se utiliza el MateDock 2 HUAWEI a modo de ejemplo.
- Los puertos HDMI y VGA no se pueden utilizar al mismo tiempo.



1 Conecta el ordenador a una TV, un monitor o un proyector mediante una base de acoplamiento, como se muestra en la figura anterior.

2 Enciende la TV, el monitor o el proyector.

3 En el modo de teclas de acceso rápido, pulsa  o pulsa  +P para abrir la pantalla de proyección y selecciona un modo de proyección.

- : La pantalla del ordenador muestra el escritorio, mientras que la pantalla del dispositivo externo no muestra ningún contenido.
- : Tanto la pantalla del ordenador como la pantalla del dispositivo externo muestran el escritorio.
- : El escritorio se extiende de la pantalla del ordenador a la pantalla del dispositivo externo, lo que te permite mover elementos de una pantalla a la otra.
- : La pantalla del dispositivo externo muestra el escritorio, mientras que la pantalla del ordenador no muestra ningún contenido.



Cómo conectar un ratón, una impresora u otros dispositivos USB

Puedes conectar dispositivos USB, como un ratón, una impresora, un smartphone o una unidad de disco duro a tu ordenador portátil mediante un puerto USB-A en una base de acoplamiento.

Cómo conectar dispositivos USB

- 1 Conecta el cable USB al puerto USB-A en la base de acoplamiento.
- 2 De ser necesario, conecta el dispositivo externo a una fuente de alimentación y después enciende el dispositivo.
- 3 Cuando conectes el dispositivo USB por primera vez, el ordenador instalará automáticamente el software necesario.

Cómo buscar los dispositivos USB instalados en tu ordenador


- 1 Haz clic en  en la barra de tareas de la parte inferior del escritorio para abrir el gestor de archivos.
- 2 Haz clic en  para ver los dispositivos USB instalados.


Ratón Bluetooth (opcional)

Puedes conectar el ratón Bluetooth de Huawei a tu equipo mediante Bluetooth. Al usar el ratón Bluetooth por primera vez, deberás enlazarlo con el ordenador.

Descripción del ratón Bluetooth


-  El ratón Bluetooth es un accesorio opcional y se vende por separado.

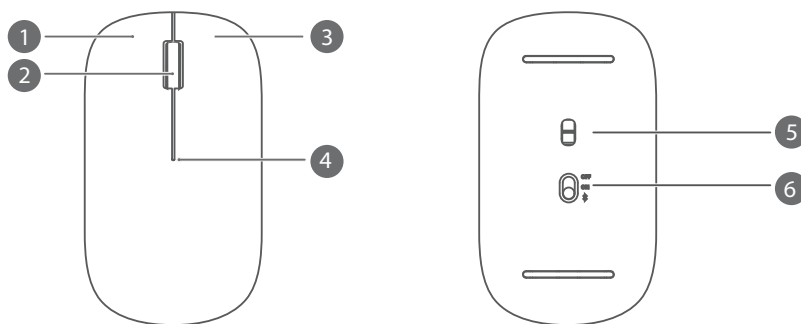


1	Botón izquierdo	2	Rueda de desplazamiento + Botón del medio
3	Botón derecho	4	Indicador led  Si el indicador parpadea en rojo, significa que hay poca batería y que esta debe ser reemplazada.
5	Sensor	6	Interruptor de encendido/apagado y enlace Bluetooth



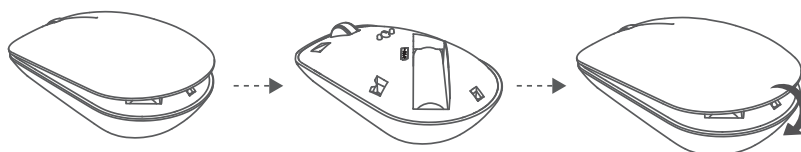


Instalación de la pila

Según se ilustra a continuación, abra la carcasa frontal de la pila desde la marca situada en la parte inferior del ratón. Inserte una pila AA, asegurándose de que coincidan los signos + y - del compartimento para la pila. Cierre la tapa.

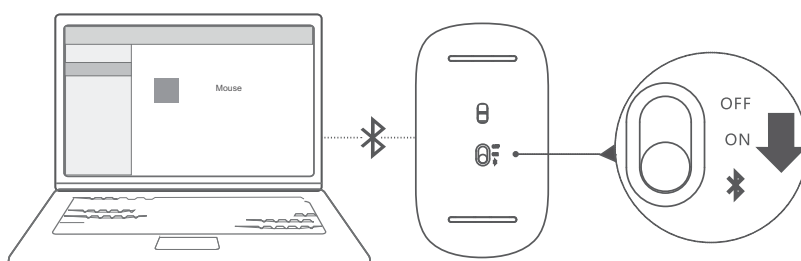

Enlace del ratón Bluetooth con el ordenador



- 1 Desplace el interruptor de enlace de Bluetooth, en la base del ratón, hasta  durante 3 segundos aproximadamente. Una vez que el indicador comience a parpadear, el ratón Bluetooth estará listo para enlazarse.
- 2 En el ordenador, accede a  >  >  para acceder a la pantalla Bluetooth y otros dispositivos, haz clic en  para añadir un dispositivo Bluetooth, selecciona Huawei Mouse en la lista de dispositivos Bluetooth detectados y espera unos instantes hasta que el enlace se complete.

Información de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre el funcionamiento del dispositivo. Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo.

Dispositivos electrónicos

No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando su uso pueda generar situaciones peligrosas o interferir con otros dispositivos electrónicos.

Interferencias con dispositivos médicos

- Cumpla con las reglas y normas vigentes de los hospitales y centros de salud. No utilice el dispositivo en lugares donde su uso esté prohibido.
- Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar el funcionamiento de los audífonos o marcapasos. Comuníquese con su operador para obtener más información.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. En caso de tener un marcapasos, use el teléfono en el lado opuesto y no lo lleve en el bolsillo delantero.

Protección de la audición durante el uso de auriculares

- Si se utilizan auriculares a un volumen muy elevado, se pueden lesionar los oídos. Para evitar lesiones, baje el volumen a un nivel seguro y confortable.
- La exposición a volúmenes altos mientras conduce un vehículo puede distraerlo y aumentar la probabilidad de sufrir accidentes.

Áreas con presencia de elementos inflamables y explosivos

- No utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen elementos inflamables o explosivos (por ejemplo, gasolineras, depósitos de aceite o plantas químicas). El uso del dispositivo en este tipo de entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio. Además, siga las instrucciones indicadas por escrito o mediante símbolos.
- No almacene ni transporte el dispositivo en recipientes que contengan gases o líquidos inflamables, o explosivos.

Seguridad vial

- Cumpla con las normas y leyes locales cuando utilice el dispositivo. A fin de evitar accidentes, no utilice su dispositivo inalámbrico mientras conduce.
- Concéntrese en conducir. Su responsabilidad primordial es conducir de manera segura.
- Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos de los vehículos. Para más información, consulte al fabricante del vehículo.
- En un vehículo, no coloque el dispositivo sobre el airbag ni en su área de apertura. Si el airbag se infla, podría lesionarlo debido a la gran fuerza que ejerce al inflarse.

- No utilice el dispositivo a bordo de un avión o en las inmediaciones del mismo. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión puede interferir con las redes inalámbricas y resultar peligroso para pilotar el avión. Además, puede ser ilegal.

Condiciones de uso

- No utilice el dispositivo en entornos con polvo, humedad o suciedad. Tampoco lo utilice en áreas con campos magnéticos. El uso del dispositivo en ese tipo de entornos puede ocasionar el mal funcionamiento del circuito.
- No utilice el dispositivo durante tormentas eléctricas para protegerlo de situaciones peligrosas generadas por descargas atmosféricas.
- Las temperaturas de uso ideales oscilan entre 0 °C y 35 °C. Las temperaturas de almacenamiento ideales oscilan entre -10 °C y +45 °C. El frío o el calor extremos pueden dañar el dispositivo o los accesorios.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol (por ejemplo, sobre la guantera de un automóvil) por períodos prolongados.
- Para proteger el dispositivo o los accesorios contra incendios o posibles descargas eléctricas, evite exponerlo a la lluvia y a la humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).
- Deje de utilizar las aplicaciones o el dispositivo temporalmente si se recalienta. Si la piel queda expuesta a un dispositivo sobrecalentado por un período prolongado, es posible que se produzcan síntomas de quemaduras a baja temperatura, como enrojecimiento y pigmentación más oscura.
- No permita que los niños ni las mascotas muerdan el dispositivo ni sus accesorios así como tampoco que se los coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.
- Respete las leyes y normas locales, así como la privacidad y los derechos de los demás.

Seguridad de los niños

- Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Puede resultar peligroso permitir que los niños jueguen con el dispositivo o con los accesorios. El dispositivo contiene partes desmontables que pueden causar asfixia. Manténgalo alejado de los niños.
- El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por niños. Los niños solo deben usar el dispositivo con la supervisión de un adulto.

Accesorios

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente no autorizados o incompatibles puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Utilice solo los accesorios aprobados por el fabricante para este modelo. El uso de cualquier otro tipo de accesorio puede invalidar la garantía, violar leyes y normas locales, y resultar peligroso. Comuníquese con el vendedor para obtener información sobre la disponibilidad de accesorios aprobados en el área donde reside.

Seguridad del cargador

- En el caso de los dispositivos que van conectados a la red, la toma de corriente debe encontrarse cerca del dispositivo y debe ser de fácil acceso.
- Desenchufe el cargador de la toma de energía y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- No deje que el cargador se caiga ni lo golpee.
- Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se rompen), o si el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. Si continúa utilizándolo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire de él para desconectar el cargador.
- No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. De hacerlo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, cortocircuitos o el mal funcionamiento del dispositivo.
- Asegúrese de que el adaptador de alimentación cumpla con los requisitos del Anexo Q de IEC/EN 62368-1 y de que se haya sometido a prueba y aprobado de conformidad con las normas nacionales o locales.
- Conecte el dispositivo solo a productos que tengan el logo USB-IF o que hayan aprobado el programa USB-IF.

Seguridad de la batería

- No acerque los polos de la batería a objetos conductores, como llaves, joyas u otros materiales de metal. De hacerlo, se pueden generar cortocircuitos en la batería, lo que puede provocar lesiones o quemaduras.
- No exponga la batería a condiciones de calor excesivo ni a la luz directa del sol. No la coloque sobre dispositivos de calentamiento, como hornos de microondas, cocinas o radiadores, ni dentro de ellos. Si se recalientan, las baterías pueden explotar.
- No intente modificar la estructura de la batería ni inserte objetos extraños en ella. No la sumerja en agua ni en otros líquidos; tampoco la exponga a ellos. Esto puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.
- Si la batería pierde líquido electrolítico, asegúrese de que este no entre en contacto directo con la piel ni los ojos. Si el líquido electrolítico entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a un médico.
- Si la batería se deforma, cambia de color o se recalienta al cargarla o guardarla, deje de utilizar el dispositivo de inmediato y extraiga la batería. Si continúa utilizándola, es posible que pierda líquido electrolítico, o se genere un incendio o una explosión.
- No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías dañadas también pueden explotar.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normas locales. El uso no adecuado de la batería puede generar incendios, explosiones u otras situaciones peligrosas.

- No permita que los niños ni las mascotas muerdan la batería ni se la coloquen en la boca. Esto puede ocasionar daños o explosiones.
- No aplaste ni perfora la batería; tampoco la exponga a excesiva presión externa. De hacerlo, se puede generar un cortocircuito o el sobrecalentamiento de la batería.
- Evite que el dispositivo o la batería se caigan. Si el dispositivo o la batería se golpean contra una superficie dura pueden dañarse.
- Si la autonomía de la batería disminuye significativamente, reemplázala.
- Este dispositivo cuenta con una batería integrada. No intente extraerla. De hacerlo, es posible que la dañe o que el dispositivo ya no funcione correctamente. Por su seguridad y para garantizar el buen funcionamiento del dispositivo, recomendamos ponerse en contacto con un centro de servicios autorizado de Huawei para cambiarla.

Limpieza y mantenimiento

- Mantenga el dispositivo y los accesorios secos. No intente secarlos con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo.
- No exponga el dispositivo ni los accesorios al frío o calor extremos. Este tipo de entornos puede interferir en el correcto funcionamiento y provocar incendios o explosiones.
- Evite golpes ya que estos podrían producir el mal funcionamiento o el recalentamiento del dispositivo, incendios o explosiones.
- Antes de limpiar el equipo o realizar tareas de mantenimiento, cierre todas las aplicaciones, deje de utilizarlo y desconecte todos los cables.
- No limpie el dispositivo ni los accesorios con detergentes, polvos ni con cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). Estas sustancias pueden dañar los componentes o causar potenciales incendios. Utilice un paño limpio, suave y seco.
- No coloque tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas de crédito o de teléfono) cerca del dispositivo por períodos prolongados. Esto puede dañar las bandas magnéticas de las tarjetas.
- No desmonte el dispositivo ni sus accesorios, ni modifique su estructura. Esto anulará la garantía y eximirá al fabricante de responsabilidad por los daños. En caso de daños, póngase en contacto con un centro de servicios autorizado de Huawei para solicitar asistencia o la reparación del dispositivo.
- Si la pantalla del dispositivo se rompe después de un golpe, deje de usarlo de inmediato. No la toque ni intente retirar las partes rotas. Póngase en contacto a la mayor brevedad con el centro de servicios autorizado de Huawei.

Información sobre la eliminación y el reciclaje de residuos



El símbolo en el producto, la batería, los textos o el embalaje indica que, al finalizar su vida útil, los productos y las baterías deben ser llevados a puntos limpios especiales designados por las autoridades locales. Esto garantiza que los residuos EEE se reciclarán y se tratarán de

manera que se conserven los materiales valiosos, se proteja la salud de las personas y se cuide el medioambiente.

Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales, la tienda minorista o el servicio de eliminación de residuos domésticos, o visite el sitio web

<https://consumer.huawei.com/en/>.

Reducción del uso de sustancias peligrosas

Este dispositivo y sus accesorios eléctricos cumplen con las normas locales aplicables sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, como las normas REACH de la UE, la RoHS y la directiva de baterías (en caso de corresponder). Para obtener las declaraciones de cumplimiento de las normas REACH y RoHS, visite el sitio web <https://consumer.huawei.com/certification>.

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- No abra mensajes ni correos de desconocidos para evitar ataques de virus informáticos a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

Aviso legal

Copyright © 2023 Huawei Device Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descryptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos

La marca y el logotipo *Bluetooth*[®] son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está regido por la licencia correspondiente. Huawei Device Co., Ltd. es una afiliada de Huawei Technologies Co., Ltd.

Wi-Fi[®], el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Microsoft y Windows son marcas registradas del grupo de compañías de Microsoft.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna

garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

Normativa de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Política de privacidad

Para comprender cómo protegemos su información personal, consulte la política de privacidad en <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Más información

Acceda a <https://consumer.huawei.com/en/support> para obtener la información de contacto más actualizada correspondiente a su país o región.

TODAS LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES DE ESTA GUÍA, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, EL COLOR Y EL TAMAÑO DEL DISPOSITIVO, ASÍ COMO EL CONTENIDO QUE APARECE EN LA PANTALLA, SON SOLO PARA REFERENCIA. ES POSIBLE QUE EL DISPOSITIVO REAL SEA DISTINTO. EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA NO CONSTITUYE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA.