

Manual para ingresar o modificar IP en terminal ZK

1. INGRESAR AL MENU DE COMUN. (Comunicaciones): Mueva el cursor hasta el Menu de **Comun.** y oprima la tecla **M/OK** (ver imagen 1).



IMAGEN 1

2. SELECCIONAR OPCIÓN DE RED: Seleccione la opción de **Red** y oprima la tecla **M/OK** (imagen 2).

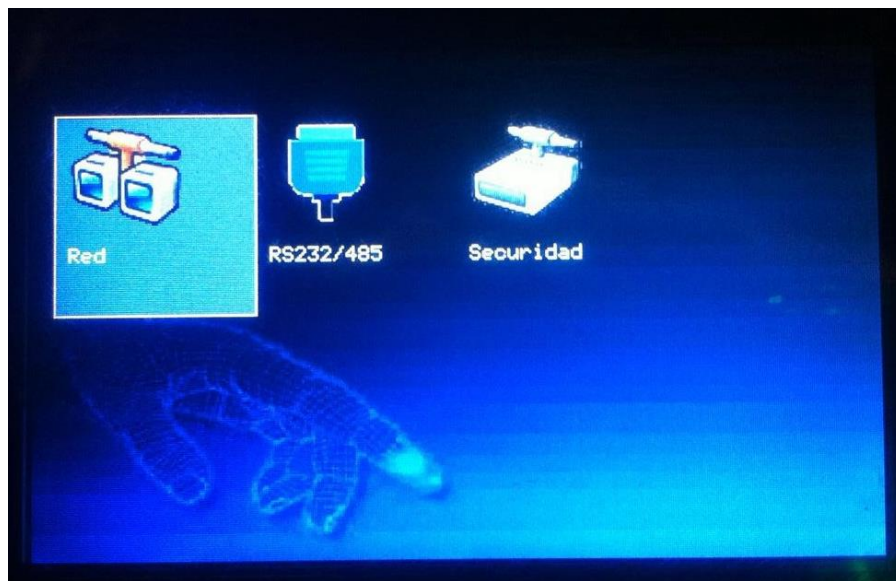


IMAGEN 2

3. MODIFICAR IP: Por defecto, la terminal tiene la IP **192.168.1.201** (imagen 3). Si desea cambiarla, con las teclas de navegación desplácese en cada campo (el fondo del campo cambia a color azul) y con el teclado numérico vaya ingresando la IP que usted desee (imagen 4).

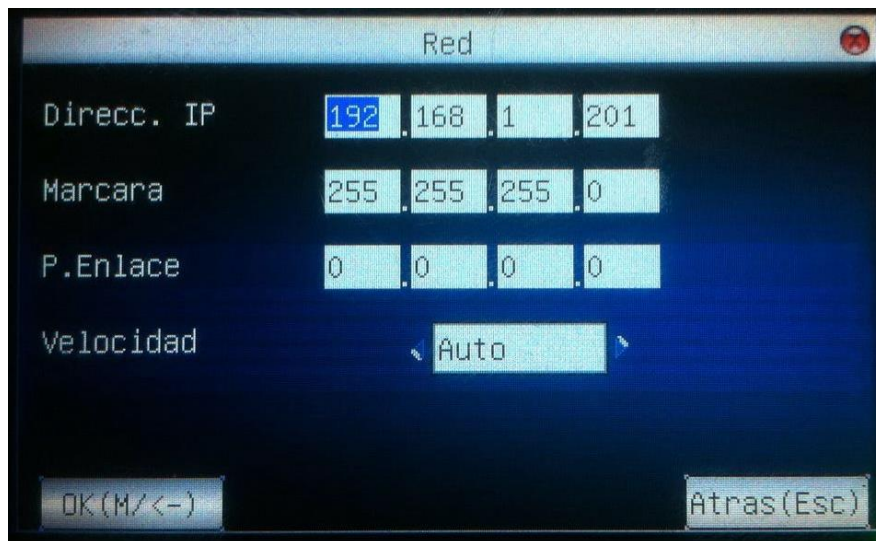


IMAGEN 3

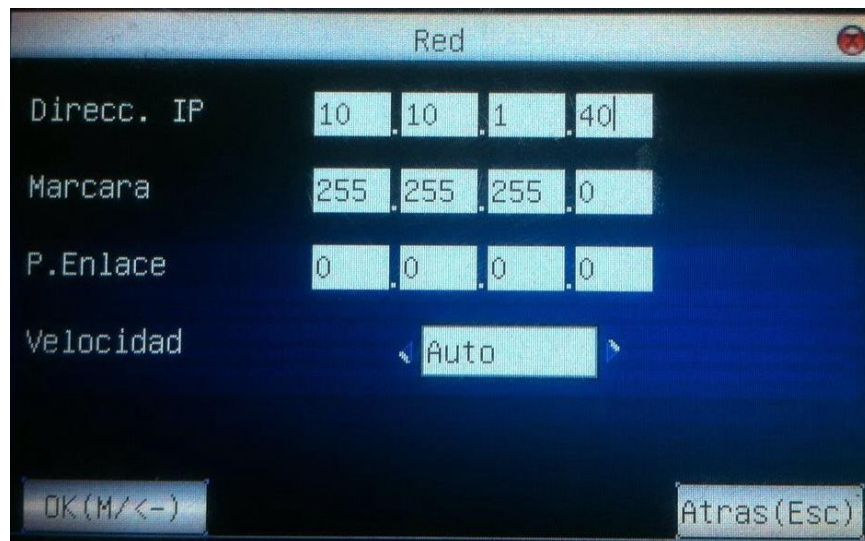


IMAGEN 4

4. Si ya hizo los cambios, con las teclas de navegación vaya hasta la opción de **OK** en la parte de abajo de la pantalla (cambia de color a naranja) (imagen 5) y oprima la tecla **M/OK**. Si el resultado es correcto, se le mostrará en pantalla (imagen 6). Para finalizar, oprima la tecla **ESC** repetidas veces hasta salir del Menu por completo.

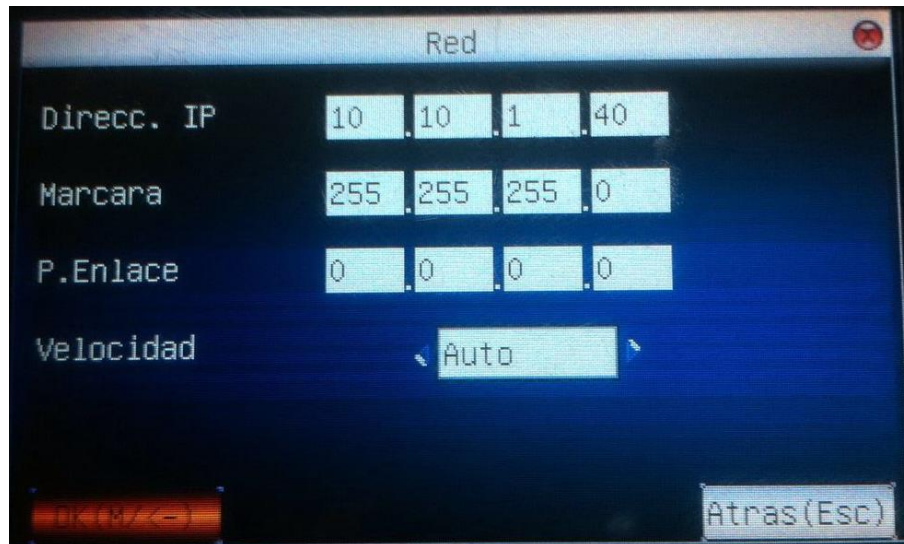


IMAGEN 5

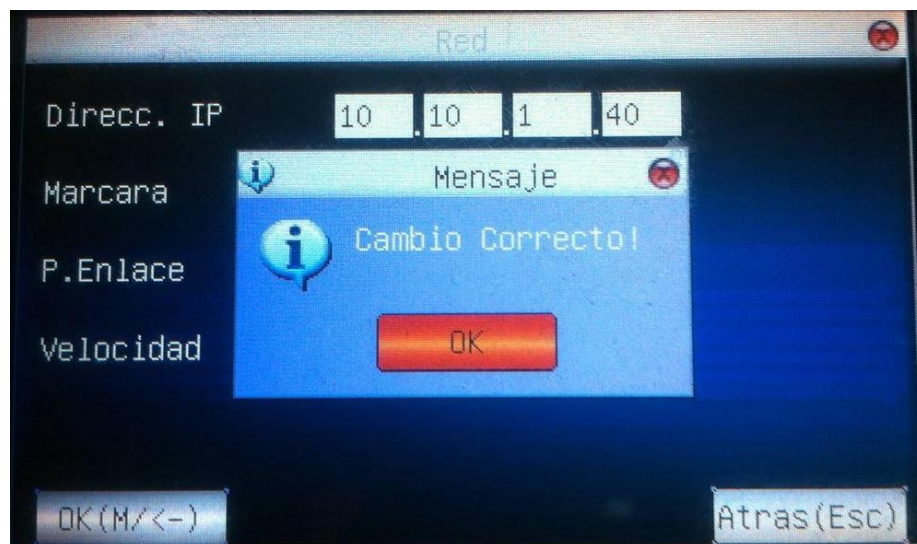


IMAGEN 6