




Guía rápida


Responder a una llamada

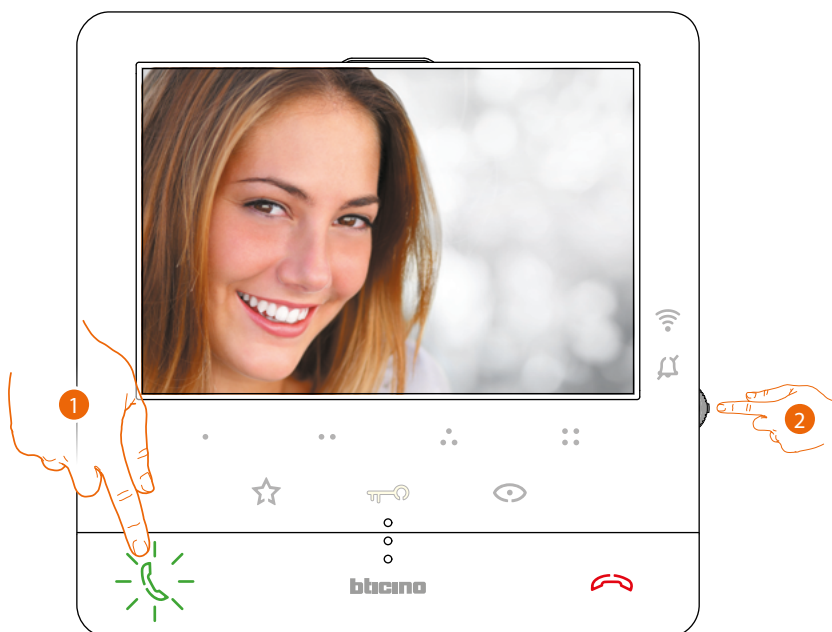


1. Toque para responder a la llamada.
2. Durante la llamada, si es necesario, pulse el joystick para ver los iconos de regulación de parámetros audio/vídeo.



3. Accione el joystick hacia arriba/abajo para seleccionar tipo de parámetro al que quiere modificar el valor (véase la tabla siguiente) entre:
 - Volumen fónico (Parámetro regulable solo con el sonido activado);
 - Luminosidad de la imagen;
 - Contraste de la imagen;
 - Color de la imagen.

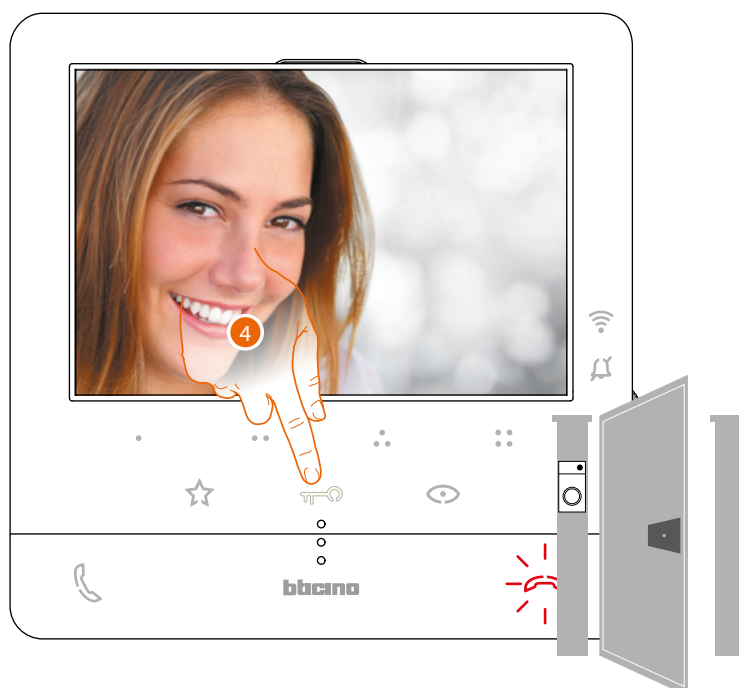


4. Toque para abrir la cerradura de la Placa Exterior principal.

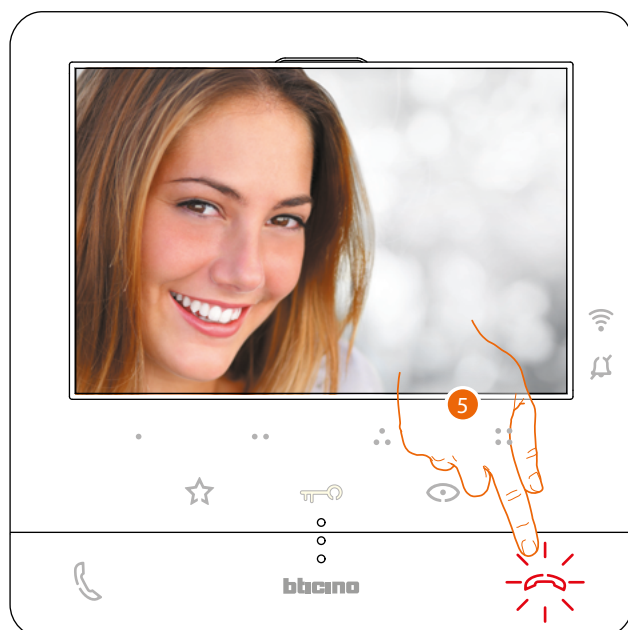


5. Toque para cerrar la llamada.

Efectuar un autocendido y una visualización cíclica de las telecámaras

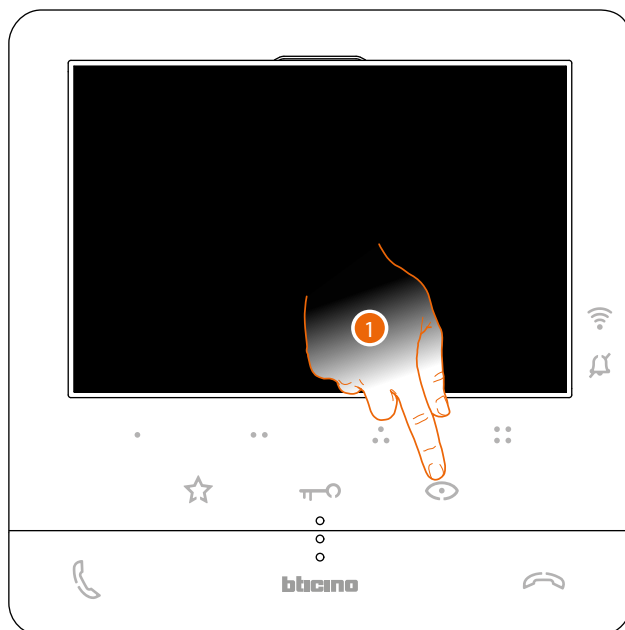


1. Toque para visualizar las Placas Exteriores o las telecámaras de su instalación.

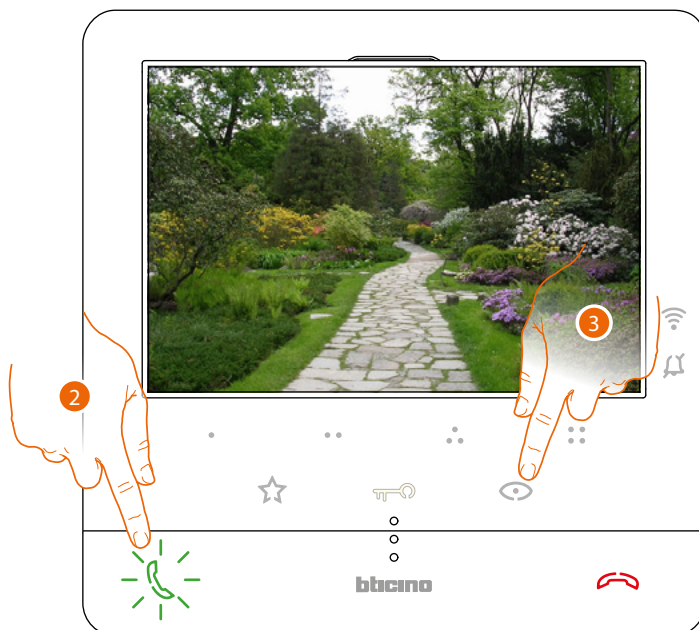

2. Toque para activar la comunicación audio
3. Toque para pasar a la visualización de otra placa exterior o telecámara (mediante el servicio de visualización cíclica), la tecla se ilumina durante el paso de una telecámara a otra.

Nota: puede pasar de una telecámara a otra sin activar el sonido.

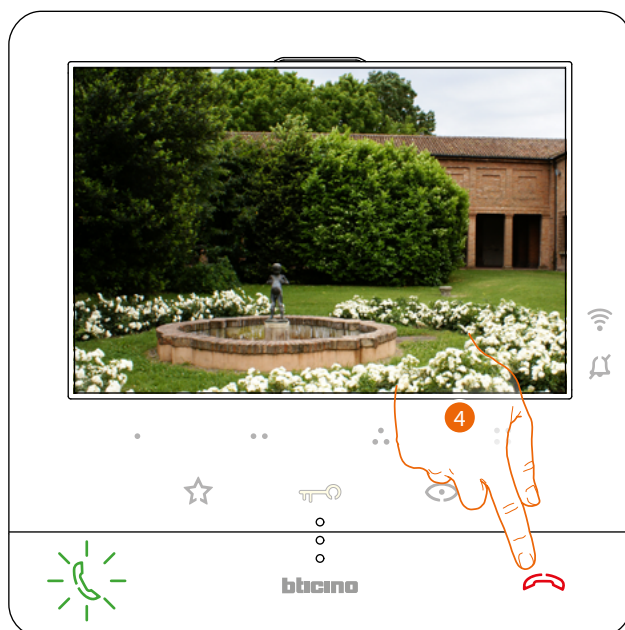

4. Toque para cerrar la visualización de la telecámara o espere el tiempo de apagado.