



Compañía Hasar SAIC

Manual de comandos fiscales

Impresoras modelos

SMH/P-615F

SMH/P-PR4F

SMH/P-950F

SMH/P-951F

SMH/P-715F versiones 1.00 y 2.01

SMH/P-PR5F versiones 1.00 y 2.01

Comunicación a través del puerto serie

1. Descripción general	4
1.1. Comunicaciones con el host	5
1.2. Memoria fiscal	6
1.3. Acumuladores.....	7
1.4. Bloqueos.....	7
1.5. Corte en la alimentación eléctrica	8
2. Comandos Fiscales	9
2.1. Estructura de los comandos.....	9
2.2. Campos de los comandos	10
2.2.1. Tipos de datos y abreviaturas	10
2.2.2. Longitud de los campos	10
2.2.3. Campos vacíos	10
2.2.4. Campos de montos	10
2.2.5. Cantidades	11
2.2.6. Campos con texto	11
2.3. Clasificación de los comandos	12
3. Descripción de los comandos.....	13
3.1. Comandos de inicialización, baja y configuración	13
3.1.1. InitEpromFiscal - Inicialización.....	13
3.1.2. KillEpromFiscal - Baja de la memoria fiscal.....	14
3.1.3. ConfigureControllerByBlock - Configuración del controlador en bloque	15
3.1.4. ConfigureControllerByOne - Config. del controlador por parámetros.....	17
3.1.5. ChangeIVA Responsibility - Cambio de responsabilidad frente al IVA	19
3.1.6. ChangeIBNumber - Cambio número de Ingresos Brutos	20
3.1.7. ChangeStartDate - Cambio fecha de inicio de actividades	21
3.2. Comandos de diagnóstico y consulta.....	22
3.2.1. StatusRequest - Consulta de estado	22
3.2.2. GetConfigurationData - Consulta de configuración	23
3.2.3. GetInitData - Consulta de datos de inicialización	24
3.2.4. GetPrinterVersion - Consulta de versión de controlador fiscal.....	25
3.3. Comandos de control fiscal	26
3.3.1. HistoryCapacity - Capacidad restante	26
3.3.2. DailyClose - Cierre de jornada fiscal.....	27
3.3.4. DailyCloseByNumber - Reporte de auditoria por número de Z	31
3.3.5. GetDailyReport - Reporte de registro diario	32
3.3.6. GetWorkingMemory - Consulta de memoria RAM	34
3.3.7. SendFirstIVA - Iniciar información de IVA.....	37
3.3.8. NextIVATransmission - Continuar información de IVA	39
3.4. Comandos de comprobante fiscal.....	43
3.4.1. OpenFiscalReceipt - Abrir comprobante fiscal	43
3.4.2. PrintFiscalText - Imprimir texto fiscal.....	45
3.4.3. PrintLineItem - Imprimir ítem.....	46
3.4.4. LastItemDiscount - Descuento sobre último ítem vendido	48
3.4.5. GeneralDiscount - Descuento general.....	50
3.4.6. ReturnRecharge - Devolución de envases, Bonificaciones y Recargos	52
3.4.7. ChargeNonRegisteredTax - Recargo IVA a Responsable no Inscripto.....	54
3.4.8. Perceptions - Percepciones	55
3.4.9. Subtotal	56
3.4.10. TotalTender – Total / Pago	58
3.4.11. CloseFiscalReceipt - Cerrar comprobante fiscal	60
3.5. Comandos de comprobante no-fiscal.....	61
3.5.1. OpenNonFiscalReceipt - Abrir comprobante no-fiscal.....	61
3.5.2. OpenNonFiscalSlip - Abrir comprobante no-fiscal en impresora slip	62
3.5.3. PrintNonFiscalText - Imprimir texto no-fiscal	63
3.5.4. CloseNonFiscalReceipt - Cerrar comprobante no-fiscal.....	64
3.6. Comandos de comprobante no-fiscal homologado.....	65
3.6.1. OpenDNFH - Abrir documento no fiscal homologado	65

3.6.2. CloseDNFH - Cerrar documento no fiscal homologado	66
3.6.3. DNHFFarmacias - Documento no fiscal homologado farmacias	67
3.6.4. DNHFReparto - Documento no fiscal homologado reparto	68
3.6.5. SetVoucherData1 - Datos del voucher de tarjeta de crédito 1	69
3.6.6. SetVoucherData2 - Datos del voucher de tarjeta de crédito 2	70
3.6.7. PrintVoucher - Imprimir voucher	72
3.7. Comandos comunes a varios tipos de documentos	73
3.7.1. Cancel – Cancelación	73
3.7.2. BarCode - Código de barras	74
3.8. Comandos de control de la impresora	76
3.8.1 FeedReceipt - Avanzar papel de tickets	76
3.8.2 FeedJournal - Avanzar papel cinta de auditoría	77
3.8.3 FeedReceiptJournal - Avanzar papeles de tickets y cinta de auditoría	78
3.9. Comandos de fecha, hora, encabezamiento y cola de documentos	79
3.9.1. SetDateTime - Ingresar fecha y hora	79
3.9.2. GetDateTime - Consultar fecha y hora	80
3.9.3. SetHeaderTrailer - Programar texto de encabezamiento y cola de tickets y documentos no fiscales	81
3.9.4. GetHeaderTrailer - Consultar texto de encabezamiento y cola del ticket	83
3.9.5. SetCustomerData - Datos comprador ticket-factura	84
3.9.6. SetFantasyName - Programar texto del nombre de fantasía del propietario	86
3.9.7. GetFantasyName - Reportar texto del nombre de fantasía del propietario	87
3.9.8. SetEmbarkNumber - Cargar información remito / comprobante original	88
3.9.9. GetEmbarkNumber - Reportar información remito / comprobante original	89
3.9.10. ChangeBussinessStartupDate – Cambiar fecha de inicio de actividad	90
3.10. Comandos de cajón de dinero	91
3.10.1 OpenDrawer - Abrir cajón	91
3.11. Comando de display	92
3.11.1. Estructura del display de cliente	92
3.11.2. Escritura en el display	92
3.11.3. WriteDisplay - Escribir en display	93
3.12. Comandos para uso de la DGI	94
3.12.1. DGICommandProcessor - Procesador de comandos DGI	94
3.12.2. DGIRequestByDate - Reporte de auditoría DGI por fechas	94
3.12.3. DGIRequestByZNumber - Reporte de auditoría DGI por Z	94
3.12.4. KillEprom - Comando de baja del controlador fiscal	94
4. Documentos	95
4.1. Ticket	95
4.2. Ticket-factura	98
Apéndices	101
Apéndice 1: Tipo de letra	101
Apéndice 2: Status fiscal	102
Apéndice 3: Status impresora	103
Apéndice 4: Status auxiliar	104
Apéndice 5: Status de documento	105
Apéndice 6: Manejo del IVA	106
6.1. Estructura de la tabla de IVA	106
6.2. Impuestos internos	106
6.3. Cálculo del monto del IVA en los recargos o descuentos sobre el subtotal	106
6.4. Impresión de las líneas correspondientes a descuentos (o recargos)	107
6.4.1. Tickets-factura A	107
6.4.2. Tickets y ticket-facturas B	107
Apéndice 7: Características de la comunicación Host-Controlador fiscal	108

1. Descripción general

Las impresoras **HASAR** modelos **SMH/P-615F**, **SMH/P-PR4F**, **SMH/P-950F**, **SMH/P-951F**, **SMH/P-715F** y **SMH/P-PR5F** son impresoras fiscales que cumplen con las especificaciones de la Resolución General de la DGI N° 4.104.

Estaciones de impresión

Las impresoras **SMH/P-615F** y **SMH/P-715F** poseen una estación de impresión por impacto con papel copiativo químico, emitiendo un original para el ticket y copia para la cinta de auditoría (cinta de papel de 40 caracteres de ancho en modo normal y 20 caracteres en modo expandido). Las impresoras **SMH/P-PR4F**, **SMH/P-PR5F**, **SMH/P-950F** y **SMH/P-951F** poseen tres estaciones de impresión por impacto: de tickets y de cinta de auditoría (cinta de papel de 40 caracteres de ancho en modo normal y 20 caracteres en modo expandido) y una tercera para validación de documentos (impresora slip de 80 caracteres de ancho en modo normal y 40 caracteres en modo expandido).

Acceso al interior de las impresoras

El acceso a las partes interiores de la impresora se realiza de dos maneras:

- Las partes mecánicas que requieren servicio de mantenimiento (cabezal de impresión, troquelador, etc) y renovación de insumos (cinta de impresión, papel) son directamente accesibles desde el exterior abriendo las tapas ad-hoc en la carcasa plástica.
- La sección que contiene la electrónica se encuentra cerrada con precinto, y para acceder a ella es necesario romper el mismo. La sección de electrónica fiscal contiene el circuito controlador fiscal y la EPROM fiscal donde se almacenan los registros diarios. La sección de electrónica no-fiscal puede contener el circuito controlador del aparato impresor.

Comunicaciones

Sólo el circuito controlador fiscal puede recibir comunicaciones (comandos) del exterior. El circuito controlador de impresora se encuentra comunicado con el controlador fiscal a través de una línea serie, de manera que cualquier comunicación dirigida a la impresora debe procesarse en el circuito controlador fiscal antes de ser ejecutada. La comunicación responde a un esquema Master-Slave puro; es decir, ningún dispositivo puede tomar control del vínculo por iniciativa propia.

El circuito controlador fiscal posee dos puertos de comunicación serie:

- Conexión de un host (indicado con la leyenda HOST). A este puerto se conecta el host en el que reside el programa de caja. En el modelo SMH/P-615F este puerto cuenta con dos conectores en paralelo: a. DB-25 (ver características en el apéndice 7). b. tipo mini-DIN, para conectar un host de Compañía Hasar. En el resto de los modelos el conector correspondiente es un DB-9 (ver características en el apéndice 7).
- Conexión de un aparato recolector de datos (indicado con la leyenda DGI). Es de uso exclusivo de la autoridad fiscal y no puede usárselo para ninguna función excepto las especialmente descriptas en la resolución arriba mencionada. Cumple con los requisitos mencionados en la Resolución Fiscal N° 4.104

Modos de funcionamiento (entrenamiento y fiscal)


La impresora posee dos modos de funcionamiento: modo entrenamiento y modo fiscal. Una vez formateada la EPROM fiscal, la impresora queda en modo entrenamiento. Este modo difiere del fiscal en los siguientes puntos:

- Los tickets llevan la leyenda "NO FISCAL" cada 5 líneas, no llevan el logotipo fiscal y los espacios en blanco se encuentran llenos con el carácter "?". Además, no llevan el encabezamiento con los datos correspondientes a propietario, etc.
- Si bien se puede emitir el comando de cierre diario, los datos almacenados en la memoria diaria no son volcados a la EPROM fiscal.
- Se encuentra disponible un comando para inicializar la EPROM fiscal. Una vez emitido este comando, la impresora pasa a modo fiscal, y no podrá retornar a modo no-fiscal. Este comando no es público y sólo es usado por Compañía Hasar y su red de Servicios Técnicos Autorizados.

1.1. Comunicaciones con el host

El protocolo de comunicación entre el host en el que reside el programa de caja y el controlador fiscal es un vínculo asincrónico, half duplex, según norma RS-232C. La relación entre host y controlador es del tipo Master-Slave.

Los comandos y respuestas intercambiados se encuentran empaquetados, tal como se describe en las próximas páginas. El esquema de comunicación es el siguiente.

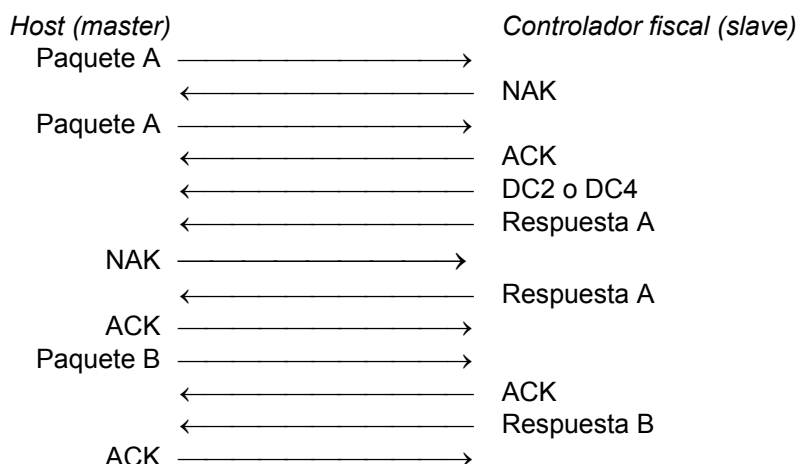

- Cada vez que el controlador recibe un paquete del host, responde con un ACK (06H) en caso de que la transmisión se haya realizado sin errores, o con un NAK (15H) en caso de que haya habido errores. De manera similar, cuando el host recibe un paquete del controlador fiscal (en el esquema superior se lo indica como respuesta), responde con un ACK o un NAK.
- Si, tras enviar un paquete, el host recibe un NAK del controlador, reenvía el paquete.
- Si un paquete es recibido correctamente por el controlador, tras responder con un ACK se dedica a ejecutar el comando.
- Algunos comandos requieren de períodos de tiempo extendido para completarse. En estos casos el controlador envía cada 500ms el código DC2 (12H) para indicar que el comando se encuentra aún activo. Si falta papel en alguna de las estaciones de impresión, el controlador envía el código DC4 (14H). En caso de recibir uno de estos códigos, el host debe continuar esperando la respuesta.
- Una vez ejecutado el comando, el controlador envía al host el paquete de respuesta.
- Si el host recibe el paquete con errores, responde al controlador con NAK y se prepara para volver a recibir el paquete. Al recibir el NAK, el controlador vuelve a enviar el paquete.
- Si el host recibe el paquete correctamente, envía un ACK al controlador. El host queda entonces habilitado para transmitir el próximo paquete.
- El host tiene un timeout de 1 segundo para recibir el primer byte de una respuesta del controlador fiscal. Pasado este tiempo, el host retransmite al controlador el último mensaje enviado.

Las siguientes situaciones corresponden a errores en el uso del protocolo, por lo que sólo pueden presentarse en un ambiente de desarrollo.

- El buffer del controlador fiscal en el que se almacenan los comandos recibidos del host tiene un tamaño tal que un comando ocupa menos del 75% de su capacidad. En el caso de que, por error, se envíe un comando que supere este 75%, el controlador enviará al host, como advertencia, el código DC3 (13H). De forma inversa, la transmisión de mensajes desde el controlador puede habilitarse o deshabilitarse desde el host. Si el host envía el código DC3, el controlador quedará deshabilitado para transmitir. La transmisión volverá a habilitarse cuando el host envíe el código DC1 (11H).
- Cada vez que el controlador envía una respuesta, espera que el host responda con ACK o NAK. Si el host no lo hace, el controlador proseguirá intentando reenviar la respuesta, con lo que la comunicación quedará bloqueada. Para salir de esta situación basta con enviar desde el host el ACK o NAK omitido.

1.2. Memoria fiscal

El controlador fiscal cuenta con una EPROM que se encuentra inmersa en un habitáculo relleno con resina epoxi que forma parte solidaria de la carcasa.

La EPROM solo puede ser accedida mediante el controlador fiscal (tanto para escritura como para lectura). Cada vez que se energiza la impresora el controlador fiscal comprueba la consistencia de los datos de la memoria EPROM. Esta puede encontrarse en alguno de los siguientes estados:

- Sin formatear

Según el uso que se vaya a dar a la placa fiscal, las memorias fiscales pueden salir de fábrica formateas o sin formatear. Cuando se alimenta un equipo con la memoria EPROM sin formatear, la impresora imprime el siguiente mensaje “Eprom sin formatear”. En este estado es imposible proseguir hasta tanto no se formatee la EPROM mediante el comando descrito más adelante en este manual.

- Sin inicializar

Todas las memorias fiscales salen de fábrica sin inicializar. Cuando se alimenta un equipo con la memoria EPROM sin inicializar, se imprime el siguiente mensaje “Eprom sin inicializar”. En este estado la impresora sólo puede operar en modo entrenamiento.

Para ingresar en el modo fiscal debe emitirse el comando **InitEpromFiscal**.

- Inicializada

Una EPROM inicializada puede presentar dos estados según la consistencia de sus datos:

- Datos consistentes.

El equipo está listo para operar normalmente.

- Datos inconsistentes

Si los datos no son consistentes (por haberse cambiado la EPROM u otro motivo), el controlador fiscal se bloquea y sólo puede salirse de esta condición accediendo físicamente al circuito impreso y realizando un MAC. Este procedimiento sólo puede ser realizado por Compañía Hasar o algunos de sus servicios técnicos autorizados.

Cuando se alimenta un equipo con la memoria EPROM bloqueada, se imprime el siguiente mensaje “Controlador fiscal bloqueado”. En este estado es imposible proseguir operando hasta tanto no se lo desbloquee.

En memoria EPROM se guardan:

- Datos referidos al propietario del controlador, al propio controlador y a la fecha de inicialización.

Estos datos se graban mediante el comando **InitEpromFiscal** y son:

- El número de CUIT del propietario, previo chequeo de su consistencia.
- La razón social del propietario.
- El número de registro de la impresora.
- La fecha de inicialización.
- El número del punto de venta.
- La fecha de inicio de actividades del propietario (puede cambiarse hasta 5 veces mediante un comando sólo disponible en el modelo 715F versión 2.01 y PR5).
- El número de inscripción en Ingresos Brutos (puede cambiarse hasta 5 veces mediante un comando sólo disponible en el modelo 715F).
- La responsabilidad frente al IVA del propietario (puede cambiarse hasta 5 veces mediante un comando reservado para uso de Compañía Hasar).

- Datos referidos a las ventas diarias, a los comprobantes emitidos y a las veces que el controlador fiscal quedó bloqueado. Estos datos se almacenan en forma de registros diarios. La memoria tiene capacidad para 1850 registros en los modelos **SMH/P-615F**, **SMH/P-PR4F**, **SMH/P-950F**, y **SMH/P-951F** y 3800 registros en los modelos **SMH/P-715F** y **SMH/P-PR5F**. Cada uno de los registros se graba mediante el comando **DailyClose** (Z). Los datos almacenados en cada registro diario son:

En los modelos **SMH/P-615F**, **SMH/P-PR4F**, **SMH/P-950F**, y **SMH/P-951F**:

- Fecha.
- Total de ventas de la jornada fiscal.
- Total de IVA de la jornada fiscal.
- Total del acrecentamiento del IVA por ventas a responsables no inscriptos.

- Número del último ticket / ticket-factura B/C emitido durante la jornada fiscal.
 - Número del último ticket-factura A emitido.
 - Cantidad de comprobantes cancelados durante la jornada fiscal.
 - Número de Z con que se cerró la jornada fiscal.
 - Cantidad de veces que el controlador quedó bloqueado durante la jornada fiscal.
 - Total de Impuestos internos de la jornada fiscal.
- En los modelos **SMH/P-715F** y **SMH/P-PR5F**:
- Todos los datos mencionados para los modelos anteriores más:
- Total de crédito en notas de crédito de la jornada fiscal.
 - Total de IVA en notas de crédito de la jornada fiscal.
 - Número del último ticket nota de crédito B/C emitido durante la jornada fiscal.
 - Número del último nota de crédito A emitido.
 - Cantidad de notas de crédito canceladas durante la jornada fiscal.
 - El campo correspondiente a acrecentamiento del IVA por venta a no inscriptos siempre se encuentra en cero
- Registro relativo a la baja del controlador fiscal. Este es un registro que se llena cuando el controlador es dado de baja por la autoridad fiscal mediante el comando **KillEpromFiscal**. Una vez que se ha llenado este registro la EPROM no puede volver a utilizarse y debe ser cambiada, aunque sí pueden seguirse leyendo los datos almacenados en ella.

1.3. Acumuladores

Durante la operación, el controlador fiscal mantiene en memoria RAM una serie de acumuladores con los datos de ventas, tickets, reportes, etc., que se producen durante la jornada fiscal. Estos acumuladores son actualizados al ejecutarse determinados comandos y, al cierre de la jornada fiscal, los valores almacenados en algunos de ellos son grabados en la memoria EPROM, mientras que otros son reseteados a cero.

La memoria RAM tiene backup de batería que le permite guardar los datos durante un período de 60 días. Cada vez que se energiza la impresora el controlador fiscal comprueba la consistencia de los datos de la memoria RAM. Si estos no son consistentes, el controlador fiscal se bloquea y sólo puede salirse de esta condición accediendo físicamente al circuito impreso y realizando un MAC (es decir, es necesario romper el precinto fiscal). Este procedimiento sólo puede ser realizado por Compañía Hasar o algunos de sus servicios técnicos autorizados.

1.4. Bloqueos

El controlador fiscal se bloquea como consecuencia de falta de consistencia en la memoria EPROM fiscal o en la memoria RAM de trabajo.

Al prenderse un controlador fiscal bloqueado por falta de consistencia en la memoria, automáticamente se imprimen dos líneas con las leyendas "Cont. fiscal bloqueado" y "Error en firma de RAM". La impresora debe ser desbloqueada antes de poder operársela. Para ello debe accederse físicamente al circuito del controlador fiscal, es decir, se debe romper el precinto fiscal, y realizar un MAC. Este procedimiento sólo puede ser realizado por Compañía Hasar o algunos de sus servicios técnicos autorizados.

El proceso de recuperación de un bloqueo produce:

- La pérdida de datos existentes en la memoria RAM de trabajo.
- El incremento en 1 del contador del registro de bloqueos existente en la memoria EPROM fiscal.
- La impresión de la leyenda "MAC EN PROCESO".
- La leyenda "Inicio de operación fiscal".

Una vez finalizado el proceso la impresora queda lista para operar normalmente.

1.5. Corte en la alimentación eléctrica

Toda vez que el controlador es alimentado, éste verifica la consistencia de las memorias de trabajo y fiscal.

Cada vez que se confecciona un comprobante (fiscal o no fiscal) el controlador almacena en un buffer todos los comandos recibidos. Una vez cerrado el comprobante, este buffer es vaciado.

En caso de producirse un corte en la alimentación eléctrica con un comprobante abierto el controlador fiscal cancela dicho comprobante. Al retornar la alimentación imprime dos líneas, la primera formada por el carácter "/" y la segunda con la leyenda "CORTE DE CORRIENTE", seguidas de la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO". A continuación consulta el buffer arriba mencionado y ejecuta automáticamente, sin intervención del operador, todos los comandos almacenados, restableciéndose así el estado en que se encontraba el comprobante.

La cancelación se realiza en todos los estados del controlador excepto:

- Si se estaba imprimiendo el logotipo fiscal de un comprobante fiscal, una vez recuperada la energía el comprobante no se cancela y se vuelve a imprimir el logo fiscal.
- Si se estaban imprimiendo las dos primeras líneas del encabezado del ticket, una vez recuperada la energía las líneas se completan automáticamente.
- Si se estaba realizando un cierre de jornada fiscal, una vez recuperada la energía el comando no es cancelado y se completa automáticamente.

En todos los casos se imprime la leyenda relativa al corte de corriente.

2. Comandos Fiscales

2.1. Estructura de los comandos

Los comandos fiscales usados para comunicación entre la impresora fiscal y el host (PC, ECR, etc.) deben responder al siguiente formato:

STX	SN	Comando	FS	Texto	FS	Texto	ETX	BCC
-----	----	---------	----	-------	----	-------	-------	-----	-----

Donde:

	Cant. Bytes	Descripción
STX	1	Start of Frame (ASCII 02H)
SN	1	Sequence number. Un número par entre 20H y 7fH que identifica el paquete enviado. El SN del paquete siguiente debe continuar la secuencia, y una vez alcanzado 7fH se comienza nuevamente por 20H. La respuesta debe tener el mismo SN.
Comando	1	Código del comando
FS	1	Field Separator (ASCII 1cH)
Texto	n	Texto a imprimir en la impresora fiscal (Los campos FS y Texto pueden repetirse varias veces de acuerdo al tipo de comando enviado.)
ETX	1	End of Frame (ASCII 03H)
BCC	4	Block Check Character: Se obtiene sumando todos los campos anteriores.

2.2. Campos de los comandos

2.2.1. Tipos de datos y abreviaturas

En las descripciones de los comandos se han utilizado las siguientes abreviaturas en el tipo de datos que contiene los campos:

- H Hexadecimal
Con la excepción de los textos fiscales, todos los campos de mensajes intercambiados entre host y controlador fiscal están formados por datos ASCII de 7 bits. Si el campo requiere de 8 bits, se lo representa como pares ASCII hexadecimales. Los caracteres hexadecimales ASCII validos son del rango 20 a 7f.
- A Alfanumérico
Consiste de los caracteres con códigos ASCII 32 - 175.
- N Numérico
Consiste de los dígitos ASCII 0 - 9 y del punto decimal, precedidos del signo positivo o negativo. Los números sin signo son considerados positivos. Los ceros a la izquierda pueden ser omitidos.
- D Fecha (AAMMDD)
AA puede estar en el rango 00 - 99, con 99 representando al año 1999 y 00 al año 2000. MM puede estar en el rango 1 - 12 y DD en el rango 1 - 31. Los ceros a la izquierda pueden omitirse en el campo de los años, pero no pueden omitirse en el campo de los meses ni en el de los días.
- T Hora (HHMMSS)
HH puede estar en el rango 0 - 23, MM en el rango 0 - 59 y SS en el rango 0 - 59. Los ceros a la izquierda pueden omitirse en el campo de las horas pero no en el de los minutos ni en el de los segundos.

Si se recibe un comando con el tipo erróneo de datos para un determinado campo, se responde con un error de campo en el status fiscal (ver apéndice 2) y el comando es ignorado por el controlador fiscal.

2.2.2. Longitud de los campos

Los campos son de longitud variable. En la descripción de los comandos se indica el tamaño máximo de los mismos, pero dicho tamaño puede reducirse si el dato a transcribir tiene menor longitud.

2.2.3. Campos vacíos

Si un campo se encuentra vacío, puede eliminárselo. Aún así, deben conservarse los separadores de campo al comienzo y al final del campo eliminado.

2.2.4. Campos de montos

Los campos que contienen montos son numéricos y están indicados en la forma

\pm nnnnnnn.nn

donde

- | | |
|---------|--|
| \pm | indica el signo (si éste es positivo, puede eliminárselo). Si el campo no lleva indicación de signo, el número no debe signarse. |
| nnnnnnn | indica que el campo tiene una parte entera de tantos dígitos como n se indican (en este caso, 7 dígitos) |
| . | indica el punto decimal, que debe ir obligatoriamente |
| nn | indica que el campo tiene una parte decimal de tantos dígitos como n se indican (en este caso, 2 dígitos) |

Los campos de montos son de longitud variable. Si el monto es positivo, puede omitirse el signo más. En caso de que la parte entera tenga menos dígitos que el máximo permitido, no es necesario llenar el campo con ceros a la izquierda. En cuanto a los decimales, aún en el caso de que se trate de números enteros o con menos decimales que los indicados, debe respetarse el formato y llenarse con ceros los espacios decimales no usados.

2.2.5. Cantidades

En los modelos SMH/P-615F, SMH/P-950F, SMH/P-951F, SMH/P-PR4F, SMH/P-PR5F y SMH/P-715F versión 1.00, el campo de los montos correspondiente a las cantidades tiene un formato con 10 decimales con las siguientes características.

- No es necesario llenar los diez lugares decimales.
- En los documentos sólo se imprimen los tres decimales más significativos.

Debido a lo anterior y al procedimiento de redondeo, es posible que, en el caso de productos pesables, el resultado de multiplicar la cantidad (el peso) impreso en el ticket por el valor unitario del artículo difiera en algún decimal con el valor de la venta impreso en el mismo ticket.

El uso de cantidades (pesos) con 10 decimales es una respuesta a la cantidad y variedad de balanzas de distintas características existentes en plaza y, de acuerdo a la experiencia recogida por Compañía Hasar, resulta la solución más satisfactoria.

En la versión 2.01 de los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F, el campo de las cantidades tiene hasta siete caracteres, incluyendo el punto decimal. El punto decimal es móvil y el uso del signo más o menos es optativo. En todos los casos se pueden ingresar los 10 dígitos decimales mencionados en el punto anterior, pero en la factura sólo se imprimirán hasta siete caracteres con redondeo. Por ejemplo, los valores siguientes son válidos: -9999999; 9999999, 1234567.1234567890 (en la factura se imprime 1234567), 0.1234567890 (en la factura se imprime 0.12346).

2.2.6. Campos con texto

Si un campo de texto contiene el string "Total" o cualquiera de sus variantes (combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, reemplazo de la letra "o" por un número "0", incorporación de espacios o caracteres especiales entre letras) se lo reemplazará automáticamente por el string "T#tal" o por la variante correspondiente.

Los únicos campos que admiten la inclusión del string "Total" o sus variantes son:

- Nombre o Razón Social del propietario en el comando `InitFiscalEprom` (Datos del propietario para la inicialización fiscal).
- Nombre o Razón Social del comprador en el comando **`SetCustomerData`** (Datos del comprador en una factura).

2.3. Clasificación de los comandos

Según la función que cumplen, los comandos pueden dividirse en once grandes grupos:

- 1. Comandos de inicialización, baja fiscal y configuración

- Comando de inicialización: pone al controlador fiscal es estado fiscal (es decir, previo a la inicialización fiscal el controlador se encuentra en modo de entrenamiento).
- Comando de baja: bloquea definitivamente el controlador fiscal. Es decir, no es posible recuperarse del bloqueo a no ser que se cambie la EPROM fiscal.
- Comandos de configuración: configuran ciertos parámetros de operación del controlador fiscal.

- 2. Comandos de diagnóstico y consulta

Permiten conocer el estado en que se encuentran la impresora, el controlador fiscal, el parser de este último, los parámetros de configuración y los datos de inicialización de la memoria EPROM.

- 3. Comandos de control fiscal

Comprueban el estado de la memoria de trabajo, hacen el cierre de la jornada fiscal y emiten reportes de auditoría.

- 4. Comandos de comprobante fiscal

Realizan todos los pasos necesarios para abrir un ticket o ticket-factura, vender, hacer devoluciones y descuentos, y anular o cerrar el ticket o ticket-factura.

- 5. Comandos de comprobantes no fiscales

Realizan todos los pasos necesarios para abrir un comprobante no fiscal, hacer las operaciones correspondientes y cerrarlo.

- 6. Comandos de comprobantes no fiscales homologados

Realizan todos los pasos necesarios para abrir un comprobante no fiscal homologado, hacer las operaciones correspondientes y cerrarlo.

- 7. Comando de código de barras

Permiten el ingreso de los datos de un código de barras a imprimir en un comprobante.

- 8. Comandos de control de la impresora

Avanzan el papel de impresión de los tickets y de la cinta de auditoría.

- 9. Comandos de fecha, hora encabezamiento y cola de ticket.

Permiten programar fecha / hora, encabezamiento / cola y datos del comprador de un comprobante fiscal y consultarlos.

- 10. Comando de cajón de dinero

Permite abrir el cajón del dinero.

- 11. Comando de display

Permite escribir un texto en el display del cliente (sólo operativo en modelo SMH/P-615F, variante con display).

- 12. Comandos para uso de la DGI

Estos comandos son internos del controlador fiscal y no se encuentran accesibles al programador del software de caja. Son usados por la autoridad fiscal para recabar información a través del puerto especialmente dedicado y cumplen con las especificaciones de la Resolución 4.104 de la DGI. Su inclusión en este manual es a título meramente informativo.

3. Descripción de los comandos

3.1. Comandos de inicialización, baja y configuración

3.1.1. InitEpromFiscal - Inicialización

(Reservado para uso exclusivo de Compañía Hasar. Se lo menciona en este manual para referencia de desarrolladores de soft.)

Inicializa la impresora fiscal grabando en la memoria fiscal los siguientes datos correspondientes al usuario y al controlador fiscal (todos los campos tienen longitud fija):

a. El número de CUIT del propietario, previo chequeo de su consistencia. b. La razón social del propietario. c. El número de registro de la impresora. d. La fecha de inicialización. e. El número del punto de venta. f. La fecha de iniciación de actividades del propietario. g. El número de Ingresos Brutos del propietario. h. La responsabilidad frente al IVA del propietario.

Hace que el controlador abandone el modo de entrenamiento y lo pone en modo fiscal. Una vez emitido este comando, el controlador no puede regresar al modo de entrenamiento.

El texto con los datos que se graba en la memoria fiscal tiene el siguiente formato:

CUIT	E	RS	E	Nº R	E	Finit	E	Nº POS	E	IAct	E	IBrut	E	Res.
------	---	----	---	------	---	-------	---	--------	---	------	---	-------	---	------

Donde,

<i>Campo</i>	<i>Longitud</i>	<i>Descripción</i>
CUIT	11	Número de CUIT (dato numérico)
E	1	Separador de campo (1cH)
RS	40	Razón Social propietario (alfanumérico)
E	1	Separador de campo (1cH)
Nº R	10	Nº de Registro de la impresora (alfanumérico)
E	1	Separador de campo (1cH)
Finit.	6	Fecha de inicialización (alfabético; AAMMDD)
E	1	Separador de campo (1cH)
Nº PV	4	Nº de punto de venta (numérico)
E	1	Separador de campo (1cH)
IAct	6	Fecha inicio actividades (alfabético; AAMMDD)
E	1	Separador de campo (1cH)
IBrut	20	Nº Ingresos Brutos (alfanumérico)
E	1	Separador de campo (1cH)
Res.	1	Responsabilidad frente al IVA (alfabético)

3.1.2. KillEepromFiscal - Baja de la memoria fiscal

(Comando reservado para uso de la autoridad fiscal. El programador debe incluirlo en su programa de caja.)

Chequea el estado de la memoria de trabajo y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde dando de baja la memoria fiscal, de manera que no puede volver a ser escrita. (Una memoria dada de baja igual permite obtener reportes fiscales y de auditoría.)

Este comando sólo puede ejecutarse inmediatamente después de un cierre de jornada fiscal (comando **DailyClose**).

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	b1H	
4-13	Nº de registro del equipo (3 letras + 10 números) (sólo 715F y PR5F)	A
14	FS	
15	ETX	
16-19	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	b1H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.1.3. ConfigureControllerByBlock - Configuración del controlador en bloque

Configura en bloque los siguientes parámetros de funcionamiento del controlador fiscal.

- Monto límite a partir del cual los ticket-facturas a consumidor final deben llevar obligatoriamente los datos del comprador. En la práctica, si no se han ingresado los datos del comprador, el controlador no permite vender más allá de este límite.
- Límite de ticket-factura
- Porcentaje a aplicar a consumidores responsables no inscriptos. El valor almacenado es el valor por defecto. Sin embargo, si en un ticket-factura emitido a un comprador no inscripto se emite el comando **IVAPerceptions**, el cálculo se realizará con el valor ingresado en este último comando. En los modelos 715F y PR5F esta campo no tiene uso y debe completarse con el valor 0.00.
- Cantidad de copias de facturas (no relevante en este modelo: sólo imprime original y una copia).
- Impresión / deshabilitación impresión de las leyendas CAMBIO \$0.00 si una vez emitido el comando **CloseFiscalReceipt** el cambio es igual a \$0.00.
- Impresión automática / deshabilitación impresión de la línea con los datos de Ingresos Brutos, la leyenda "A CONSUMIDOR FINAL" y las líneas en blanco.
- Tipo de corte que el troquelador realizará una vez impreso un comprobante (corte total, parcial o sin corte).

Los valores por defecto con los que la impresora sale de fábrica son:

Límite (monto) a partir del cual un ticket-factura a consumidor final debe llevar los datos de éste:
\$ 1.000.

Límite (monto) máximo de ticket-factura: \$ 5.000.

Porcentaje a recargar a responsables no inscriptos: 50%.

Cantidad de copias de factura: no relevante en este modelo: sólo imprime original y una copia.

Imprime leyenda "CAMBIO \$0.00": no.

Imprime leyendas encabezado: sí.

Tipo de corte de papel: total

Nota:

La deshabilitación de la impresión automática de leyendas del encabezado es para uso en controladores con papel que tenga dicha información pre-impresa.

El corte parcial del papel sólo es operativo en los controladores modelo SMH/P-950F y SMH/P-951F.

(Comando en la próxima página)

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	65H	
4	FS	
5-13	Límite ingreso datos consumidor (nnnnnn.nn)	A
14	FS	
15-26	Límite ticket-factura (nnnnnn.nn)	N
27	FS	
28-31	Porcentaje IVA Responsable no inscripto (nn.nn) <i>En los modelos 715F y PR5F este campo no tiene uso y debe completarse con el valor 0.0.</i>	N
32	FS	
33	Reservado (siempre 1)	N
34	FS	
35	Impresión CAMBIO \$0.00 P: imprime; otro caracter: no imprime	A
36	Impresión leyendas opcionales P: imprime; otro caracter: no imprime	A
37	FS	
38	Tipo de corte del papel de tickets F: Corte completo P: Corte parcial (<i>no disponible en SMH/P-PR4F y PR5F</i>) N: No corta	A
39	ETX	
40-43	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	65H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.1.4. ConfigureControllerByOne - Config. del controlador por parámetros

Configura uno (a elección) de los siguientes parámetros de funcionamiento del controlador fiscal.

- Impresión / deshabilitación impresión de las leyendas CAMBIO \$0.00 si una vez emitido el comando **CloseFiscalReceipt** el cambio es igual a \$0.00.
- Impresión automática / deshabilitación impresión de la línea con los datos de Ingresos Brutos, la leyenda "A CONSUMIDOR FINAL" y las líneas en blanco.
- Tipo de corte del papel de tickets.
- Leyenda a imprimir como saldo de medio de pago. Se imprime automáticamente cuando, al emitirse el comando de cierre de un ticket-factura, aún existe un monto a saldar. El valor con que el equipo sale de fábrica es "CUENTA CORRIENTE".
- Reimpresión de documentos cancelados. Los documentos cancelados por corte de energía eléctrica se reimprimen automáticamente cuando vuelve la energía.
- Chequeo de desborde. Comprueba si el monto del documento ha superado los límites pre-establecidos a medida que se realiza el documento (en cuyo caso no permite seguir vendiendo), o sólo en el momento de cerrarlo (permite seguir vendiendo pero rechaza el cierre hasta que no se hayan hecho las devoluciones necesarias).

Este comando será rechazado si el parámetro a modificar (byte 5) y el valor correspondiente (byte 7) no mantienen coherencia.

Este comando puede ser ejecutado en cualquier estado fiscal.

Notas:

La deshabilitación de la impresión automática de leyendas del encabezado es para uso en controladores con papel que tenga dicha información pre-impresa.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	64H	
4	FS	
5	Parámetro a modificar	A
	4: Impresión automática "CAMBIO \$0.00"	
	5: Impresión automática datos, leyendas y blancos	
	6: Tipo de corte del papel de tickets	
	8: Reimpresión de documentos cancelados (sólo modelo PR5F versión 2.01)	
	: (dos puntos): Descripción medio de pago saldo (sólo modelos 715F y PR5F versión 2.01)	
	@: Chequeo de desborde (sólo modelo PR5F, versión 2.01)	
6	FS	
7/29	Valor del parámetro	A
	Parámetros 4, 5 y 8	
	P: imprime; otro caracter: no imprime (parám. 4, 5 y 8)	
	Parámetro 6	
	F: corte total (parámetro 6)	
	P: corte parcial (parámetro 6) (sólo disponible en SMH/P-950F y SMH/P-951F)	
	N: no corta (parámetro 6)	
	Parámetro : (dos puntos): Texto a imprimir como pago de saldos (máximo: 24 caracteres)	
	Parámetro @: P: chequea en todo momento; otro carácter: sólo chequea en el cierre del documento	
30	ETX	
31-34	BCC	

(Respuesta en la página siguiente)

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	64H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.1.5. ChangelVA Responsibility - Cambio de responsabilidad frente al IVA

Cambia el valor del parámetro de responsabilidad frente al IVA almacenado en la EPROM fiscal. Este comando sólo puede ser ejecutado inmediatamente después de emitido el comando de cierre de jornada fiscal, y sólo será aceptado hasta un máximo de cinco veces.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	63H	
4	FS	
5	Responsabilidad frente al IVA I: Responsable inscripto N: Responsable no inscripto (<i>no válido en los modelos 715F y PR5F</i>) E: Exento A: No responsable M: Monotributista (<i>no disponible en PR4F</i>) S: Monotributista Social (<i>sólo disponible en los modelos 715F y PR5F</i>)	A
6	ETX	
7-10	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	63H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.1.6. ChangelBNumber - Cambio número de Ingresos Brutos

(Este comando sólo se encuentra disponible en los modelos 715F y PR5F)

Cambia el número de Ingresos Brutos almacenado en la EPROM fiscal.

Este comando sólo puede ser ejecutado inmediatamente después de emitido el comando de cierre de jornada fiscal, y sólo será aceptado hasta un máximo de cinco veces.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	6EH	
5	FS	
6-25	Nuevo número de ingresos brutos (hasta 20 caracteres)	A
26	ETX	
27-30	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	6EH	
5	FS	
6-9	Status de la impresora: datos en ASCII	H
10	FS	
11-14	Status fiscal: datos en ASCII	H
15	ETX	
16-19	BCC	

3.1.7. ChangeStartDate - Cambio fecha de inicio de actividades

(Este comando sólo se encuentra disponible en los modelos 715F y PR5F)

Cambia la fecha de inicio de actividades almacenada en memoria de trabajo.

Este comando sólo puede ser ejecutado inmediatamente después de emitido el comando de cierre de jornada fiscal.

Nota: Esta fecha se borra al hacerse un MAC. Una vez borrada, la fecha de inicio de actividades vuelve a ser la grabada en memoria fiscal durante la inicialización, por lo que el comando debe emitirse nuevamente.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	78H	
5	FS	
6-11	Fecha (AAMMDD)	D
12	ETX	
13-15	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	78H	
5	FS	
6-9	Status de la impresora: datos en ASCII	H
10	FS	
11-14	Status fiscal: datos en ASCII	H
15	ETX	
16-19	BCC	

3.2. Comandos de diagnóstico y consulta

3.2.1. StatusRequest - Consulta de estado

Responde, a través de la línea serie, con el estado en que se encuentra el controlador fiscal y el hardware del impresor.

No afecta la memoria de trabajo.

Nota:

El significado de la respuesta de los campos Status de la impresora, Status fiscal, Status auxiliar y Status de documento se describe en los Apéndices 2, 3, 4 y 5.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	2aH	
4	ETX	
5-8	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	2aH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	FS	
15-22	Nº último ticket / ticket-factura B/C emitido	N
23	FS	
24-27	Status auxiliar: datos en ASCII	H
28	FS	
29-36	Nº último ticket-factura A emitido	N
37	FS	
38-41	Status documento: datos en ASCII	N
42	FS	
43-50	Nº último ticket-nota de crédito B/C emitido	N
51	FS	
52-59	Nº último ticket-nota de crédito A emitido	N
60	ETX	
61-64	BCC	

3.2.2. GetConfigurationData - Consulta de configuración

Responde, a través de la línea serie, con los parámetros de configuración con los que opera el controlador fiscal.

No afecta la memoria de trabajo.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	66H	
4	ETX	
5-8	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	66H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	FS	
15-26	Límite obligación datos consumidor final	N
27	FS	
28-39	Límite ticket-factura	N
40	FS	
41-45	Porcentaje IVA Responsable no inscripto (En los modelos 715F y PR5F siempre responde 0.00)	N
46	FS	
47	Reservado (siempre en cero)	N
48	FS	
49	Impresión CAMBIO \$0.00 P: imprime; otro caracter: no imprime	A
50	Impresión leyendas P: imprime; otro caracter: no imprime	A
51	FS	
52	Tipo de corte del papel del ticket F: corte total P: corte parcial N: no corta	A
53	Reservado (siempre en P)	A
54	FS	
55	Reservado (siempre en P)	A
56	FS	
57	Texto de medio de pago para saldos	N
58	FS	
59	ETX	
60-63	BCC	

3.2.3. GetInitData - Consulta de datos de inicialización

Responde, a través de la línea serie, con los datos almacenados en memoria EPROM durante la inicialización.

No altera la memoria de trabajo.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	73H	
4	ETX	
5-8	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	73H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	FS	
15-25	CUIT	N
26	FS	
27-66	Razón Social	A
67	FS	
68-77	Nº Registro	A
78	FS	
79-84	Fecha de inicialización	F
85	FS	
86-89	Nº PV	N
90	FS	
91-110	Nº Ingresos Brutos	F
111	FS	
112-117	Fecha inicio actividades	A
118	FS	
119	Responsabilidad frente al IVA I: Responsable inscripto N: Responsable no inscripto (<i>no existente en 715F y PR5F</i>) E: Exento A: No responsable M: Responsable monotributo (<i>no disponible en PR4F</i>) S: Monotributista Social (<i>sólo disponible en 715F y PR5F</i>)	A
120	ETX	
121-123	BCC	

3.2.4. GetPrinterVersion - Consulta de versión de controlador fiscal

(Este comando sólo se encuentra disponible en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F)

Responde, a través de la línea serie, con el modelo y versión del controlador fiscal.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	7fH	
5	ETX	
6-9	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	7fH	
5	FS	
6-9	Status de la impresora: datos en ASCII	H
10	FS	
11-14	Status fiscal: datos en ASCII	H
15	FS	
16-50	Versión SMH/P-715F – Versión n.nn SMH/P-PR5F – Versión n.nn	A
51	ETX	
52-53	BCC	

3.3. Comandos de control fiscal

3.3.1. HistoryCapacity - Capacidad restante

Chequea el estado de la memoria de trabajo y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde con:

- a. La cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal (3800 en modelos 715F y PR5F; 1850 en el resto). b. La cantidad de registros diarios que ya se han utilizados. (Restando la segunda cantidad de la primera se obtiene la cantidad de registros diarios libres.)

No afecta la memoria de trabajo.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	37H	
4	ETX	
5-8	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	37H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	FS	
15-19	Cantidad total de registros (3800 en modelos 715F y PR5F; 1850 en el resto)	N
20	FS	
21-25	Registros utilizados	N
26	ETX	
27-30	BCC	

3.3.2. DailyClose - Cierre de jornada fiscal

Chequea el estado de la memoria de trabajo y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde, según sea el contenido enviado en el byte número 5, con:

a. Byte número 5: cualquier caracter excepto Z

Impresión de un Informe X. En ese caso los acumuladores correspondientes a reportes de lectura son puestos en cero, conservándose en memoria diaria los acumuladores correspondientes al comando de cierre diario.

b. Byte número 5: Z

Cierre de jornada fiscal: volcado de acumuladores de memoria de trabajo a memoria fiscal, puesta a cero de los acumuladores en memoria de trabajo, e impresión de informe Z de cierre de jornada fiscal.

Una vez impreso el reporte, avanza y corta el papel e imprime la razón social y el número de CUIT en el encabezamiento del siguiente ticket.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	39H	
4	FS	
5	Z: Cierre de jornada fiscal; otro caracter: Informe X	A
6	ETX	
7-10	BCC	

(Respuesta en la página siguiente)

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	39H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	FS	
15-18	Nº de Z ó Nº de Informe X	N
19	FS	
20-24	Cantidad de documentos fiscales cancelados	N
25	FS	
26-30	Cantidad de documentos no-fiscales homologados emitidos	N
31	FS	
32-36	Cantidad de documentos no-fiscales emitidos	N
37	FS	
38-43	Cantidad de documentos fiscales emitidos	N
44	FS	
45	Reservado (siempre en 0)	N
46	FS	
47-54	Nº último ticket / documento fiscal B/C emitido	N
55	FS	
56-63	Nº último documento fiscal A emitido	N
64	FS	
65-76	Monto vendido en documentos fiscales	N
77	FS	
78-89	Monto IVA en documentos fiscales	N
90	FS	
91-102	Monto Impuestos Internos en documentos fiscales	N
103	FS	
104-115	Monto percepciones en documentos fiscales	N
116	FS	
117-128	Monto IVA no inscripto en documentos fiscales (En el los modelos 715F y PR5F siempre responde 0.00)	N
129	FS	
130-137	Número último ticket-nota de crédito B/C emitido	N
138	FS	
139-146	Número último ticket-nota de crédito A emitido	N
147	FS	
148-159	Monto crédito en tickets-nota de crédito	N
160	FS	
161-172	Monto IVA en tickets-nota de crédito	N
173	FS	
174-185	Monto Impuestos Internos en tickets-nota de crédito	N
186	FS	
187-198	Monto percepciones en tickets-nota de crédito	N
199	FS	
200-211	Monto IVA no inscripto en tickets-nota de crédito (En los modelos 715F y PR5F siempre responde 0.00)	N
212	FS	
213	Reservado (siempre en 0)	N
214	FS	
215-219	Cantidad de notas de crédito canceladas (nnnnn)	N
220	FS	
221-225	Cantidad de documentos fiscales B / C emitidos (Sólo en modelo PR5F versión 2.01)	N
226	FS	
227-231	Cantidad de documentos fiscales A emitidos	N

	(Sólo en modelo PR5F versión 2.01)	
232	FS	
233-237	Cantidad de notas de crédito B / C emitidas (Sólo en modelo PR5F versión 2.01)	N
238	FS	
239-243	Cantidad de notas de crédito A emitidas (Sólo en modelo PR5F versión 2.01)	N
244	ETX	
245-248	BCC	

Nota:

La cantidad de Documentos no-fiscales homologados no incluye las copias en duplicado y triplicado. Los campos correspondientes a Monto vendido, Monto IVA y Monto Impuestos Internos llevan dos decimales, pero en memoria fiscal se acumulan sin decimales.

3.3.3. DailyCloseByDate - Reporte de auditoria por fechas

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde imprimiendo un reporte de auditoría entre fecha_inicial / fecha_final, que son seleccionadas de la siguiente manera. Se consultan los valores de los bytes 5-10 y 12-17. Si en la memoria fiscal existen registros correspondientes a tales fechas, se informan los datos entre ellas. Si una o ambas fechas no corresponden a registros existentes, se seleccionan la o las fechas más cercanas a las solicitadas que sí cuenten con registros, siempre dentro del período solicitado. Los datos informados tienen las siguientes características, según sea el contenido del byte número 19:

a. Byte número 19: T

Imprime los datos globales del período.

b. Byte número 19: cualquier caracter excepto T

Imprime los datos del período discriminados por jornada fiscal.

En ambos casos, antes del reporte se imprimen las fechas del período solicitado, las del período auditado y los números de Z correspondientes a éste último.

Una vez impreso el reporte, avanza y corta el papel e imprime la razón social y el número de CUIT en el encabezamiento del siguiente ticket.

No afecta la memoria de trabajo.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	3aH	
4	FS	
5-10	Fecha inicial del período (formato AAMMDD)	D
11	FS	
12-17	Fecha final del período (formato AAMMDD)	D
18	FS	
19	T: datos globales; otro caracter: datos por Z	A
20	ETX	
21-24	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	3aH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.3.4. DailyCloseByNumber - Reporte de auditoria por número de Z

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde imprimiendo un reporte de auditoría entre Z_inicial / Z_final, que son seleccionadas de la siguiente manera. Se consultan los valores de los bytes 5-8 y 10-13. Si en la memoria fiscal existen registros correspondientes a tales números de Z, se informan los datos entre ellos. Si uno o ambos números de Z no corresponden a registros existentes, se seleccionan el o los números de Z más cercanos a los solicitados que sí cuenten con registros, siempre dentro del rango solicitado. Los datos informados tienen las siguientes características, según sea el contenido del byte número 15:

a. Byte número15: T

Imprime los datos globales del período.

b. Byte número 15: cualquier caracter excepto T

Imprime los datos del período discriminados por jornada fiscal.

En ambos casos, antes del reporte se imprimen los números de Z del período solicitado, los del período auditado y las fechas correspondientes a éste último.

Una vez impreso el reporte, avanza y corta el papel e imprime la razón social y el número de CUIT en el encabezamiento del siguiente ticket.

No afecta la memoria de trabajo.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	3bH	
4	FS	
5-8	Número de Z inicial del período	N
9	FS	
10-13	Número de Z final del período	N
14	FS	
15	T: datos globales; otro caracter: datos por Z	A
16	ETX	
17-20	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	3bH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.3.5. GetDailyReport - Reporte de registro diario

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Envía por el canal serie los datos correspondientes a uno de los registros diarios almacenados en la memoria fiscal, de acuerdo con lo siguiente:

- a. Si en los bytes 5-8 se ingresa un número de Z, envía los datos correspondientes al registro de dicha Z. El byte 11 debe llenarse con el caracter Z.
- b. Si en los bytes 5-10 se ingresa una fecha (formato AAMMDD), envía los datos correspondientes al primer registro diario correspondiente a esa fecha. El byte 11 debe llenarse con el caracter F.

Este comando es rechazado si se encuentra abierto un comprobante (fiscal o no-fiscal).

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	3cH	
4	FS	
5-10	Número de Z o fecha (campo de longitud variable)	A
11	FS	
12	Z: número de Z; F: fecha	A
13	ETX	
14-17	BCC	

(Respuesta en página siguiente)

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	3cH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status fiscal	H
14	FS	
15-20	Fecha del cierre reportado	N
21	FS	
22-25	Número de Z del cierre reportado	N
26	FS	
27-34	Nº último ticket / ticket-factura B/C del cierre reportado	N
35	FS	
36-43	Nº último ticket-factura A reportado	N
44	FS	
45-56	Monto vendido durante el cierre reportado	N
57	FS	
58-69	IVA acumulado durante el cierre reportado	N
70	FS	
71-82	Impuestos internos acumulados del cierre reportado	N
83	FS	
84-95	Monto percepciones en documentos fiscales del cierre reportado	N
96	FS	
97-108	Monto IVA no inscripto en documentos fiscales del cierre reportado (En los modelos 715F y PR5F siempre responde 0)	N
109	FS	
110-117	Número último ticket-nota de crédito B/C emitido del cierre reportado	N
118	FS	
119-126	Número último ticket-nota de crédito A emitido del cierre reportado	N
127	FS	
128-139	Monto crédito en tickets-nota de crédito del cierre reportado	N
140	FS	
141-152	Monto IVA en tickets-nota de crédito del cierre reportado	N
153	FS	
154-165	Monto Impuestos Internos en tickets-nota de crédito del cierre	N
166	FS	
167-178	Monto percepciones en tickets-nota de crédito del cierre reportado	N
179	FS	
180-191	Monto IVA no inscripto en tickets-nota de crédito del cierre reportado (En los modelos 715F y PR5F siempre responde 0)	N
192	ETX	
193-196	BCC	

Nota: Los montos se responden sin decimales en los modelo 715F y PR5F; en el resto de los modelos se responden con decimales.

3.3.6. GetWorkingMemory - Consulta de memoria RAM

Responde, a través de la línea serie, con los datos almacenados en memoria RAM durante la jornada fiscal.

No altera la memoria de trabajo.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	67H	
4	ETX	
5-8	BCC	

(Respuesta en página siguiente)

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	67H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora: datos en ASCII	H
9	FS	
10-13	Status fiscal: datos en ASCII	H
14	FS	
15-19	Cantidad de tickets cancelados	N
20	FS	
21-25	Cantidad de documentos no fiscales emitidos	N
26	FS	
27-31	Cantidad de documentos fiscales emitidos	N
32	FS	
33-37	Número último ticket / documento fiscal B/C emitido	N
38	FS	
39-43	Número último documento fiscal A emitido	N
44	FS	
45-56	Monto ventas en documentos fiscales	N
57	FS	
58-69	Monto IVA en documentos fiscales	N
70	FS	
71-82	Monto impuestos internos en documentos fiscales	N
83	FS	
84-95	Monto percepciones en documentos fiscales	N
96	FS	
97-108	Monto IVA no inscripto en documentos fiscales (En los modelos 715F y PR5F siempre responde 0.00)	N
109	FS	
110-117	Número último ticket-nota de crédito B/C emitido	N
118	FS	
119-126	Número último ticket-nota de crédito A emitido	N
127	FS	
128-139	Monto crédito en tickets-nota de crédito	N
140	FS	
141-152	Monto IVA en tickets-nota de crédito	N
153	FS	
154-165	Monto Impuestos Internos en tickets-nota de crédito	N
166	FS	
167-178	Monto percepciones en tickets-nota de crédito	N
179	FS	
180-191	Monto IVA no inscripto en tickets-nota de crédito (En los modelos 715F y PR5F siempre responde 0.00)	N
192	FS	
193	Reservado (siempre en 0)	N
194	FS	
195-199	Cantidad de notas de crédito cancelados (nnnnn)	N
200	FS	
201-205	Cantidad de documentos fiscales B / C emitidos (Sólo en modelo PR5F versión 2.01)	N
206	FS	
207-211	Cantidad de documentos fiscales A emitidos (Sólo en modelo PR5F versión 2.01)	N
212	FS	
213-217	Cantidad de notas de crédito B / C emitidas (Sólo en modelo PR5F versión 2.01)	N
218	FS	

219-223	Cantidad de notas de crédito A emitidas (Sólo en modelo PR5F versión 2.01)	N
224	ETX	
225-228	BCC	

3.3.7. SendFirstIVA - Iniciar información de IVA

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Inicia el envío, por el canal serie, de montos asociados a porcentajes de IVA acumulados en el último ticket o ticket-factura.

Este comando es complementado por el comando **NextIVATransmission** (ver 3.4.8), de manera que ambos informan, para cada porcentaje, el monto del IVA, las percepciones y el monto neto de las ventas (realizadas con dicho porcentaje).

El orden en que envían los datos es el mismo en el que los diferentes porcentajes ingresaron en la tabla de IVAs.

En la versión 2.01 de los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F el comando puede emitirse directamente después de realizarse un comando de cierre de jornada fiscal **DailyClose** (ver 3.3.2). En ese caso los datos corresponden a los valores informados en el último informe Z.

Byte 5 (tipo de informe)

Este campo sólo existe en el modelo SMH/P-PR5F versión 2.01 y es optativo (si no se envían ni el campo ni el separador previo, el equipo responde como si fuese un PR5F versión 1.00 y envía los datos del último documento). Si se llena el campo con el valor D, el informe corresponde a los valores acumulados durante el día; si, en cambio, se lo llena con cualquier otro valor, el informe corresponde al último documento emitido.

Este comando es rechazado si:

a: se encuentra abierto un comprobante (fiscal o no-fiscal).

b: aún no se ha emitido el primer ticket de la jornada fiscal (*sólo en modelos 615F, 950F, 951F, PR4F y versiones 1.00 de los modelos 715F y PR5F*).

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	70H	
4	FS	
5	Tipo de informe (<i>sólo en modelo PR5F, versión 2.01</i>) D: informe acumulado diario Otro valor: informe último documento	A (opc.)
6	ETX	
7-10	BCC	

(Respuesta en la página siguiente)

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	70H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status fiscal	H
14	FS	
15	Número de registro	N
	1: datos de IVA de documentos fiscales	
	3: datos de IVA de notas de crédito	
16	FS	
17-21	Porcentaje de IVA del que se informa	N
22	FS	
23-34	Monto de IVA acumulado en el documento	N
35	FS	
36-44	Monto impuestos internos del documento	N
45	FS	
46-54	Monto de IVA no inscripto acumulado en el documento (En los modelos 715F y PR5F siempre responde 0.00)	N
55	FS	
56-67	Venta neta (sin IVA)	N
68	ETX	
69-72	BCC	

Notas:

En los modelos 715F y PR5F el monto de impuestos internos informado es la suma de los impuestos internos fijos y porcentuales; en los modelos SMH/P-615F y P R4F el monto informado corresponde solamente a los impuestos internos porcentuales.

En el caso que la responsabilidad frente al IVA del propietario del equipo **no** sea Responsable Inscripto, los montos correspondientes a IVA se informarán siempre en cero, aún cuando los productos vendidos tengan IVA.

3.3.8. NextIVATransmission - Continuar información de IVA

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Continúa el envío, por el canal serie, de montos asociados a porcentajes de IVA acumulados en el último ticket o ticket-factura.

Este comando es complemento del comando **SendFirstIVA** (ver 3.4.7), de manera que ambos informan, para cada porcentaje, el monto del IVA, las percepciones y el monto neto de las ventas (realizadas con dicho porcentaje).

El orden en que se envían los datos es el mismo en el que los diferentes porcentajes ingresaron en la tabla de IVAs.

Este comando puede emitirse todas las veces seguidas que sea necesario. A cada nueva emisión del comando se transmitirán los datos asociados con el siguiente porcentaje almacenado en la tabla de IVAs, enviándolos en el mismo formato que el comando **SendFirstIVA**. Una vez que haya recorrido totalmente la tabla, informando sobre montos de IVA, de impuestos internos y de ventas, continúa enviando, para cada alícuota del IVA, el monto de las percepciones asociadas con dicha alícuota. En caso de no existir percepciones, o luego de informar sobre la última, se enviará un campo en cero.

En la versión 2.01 de los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F el comando puede emitirse directamente después de realizarse un comando de cierre de jornada fiscal **DailyClose** (ver 3.3.2). En ese caso los datos corresponden a los valores informados en el último informe Z.

Nota: en los casos en que se informa de percepciones generales, el campo correspondiente a alícuota del IVA lleva los caracteres **. **.

Este comando es rechazado si no se ha emitido inmediatamente antes el comando **SendFirstIVA** o el propio comando **NextIVATransmission**.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	71H	
4	ETX	
5-8	BCC	

(Respuesta en la página siguiente)

Si aún hay datos en la tabla de IVAs referidos a montos.

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	71H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status fiscal	H
14	FS	
15	Número de registro	N
	1: datos de IVA de documentos fiscales	
	3: datos de IVA de notas de crédito	
16	FS	
15-21	Alícuota de IVA de la que se informa	N
22	FS	
23-34	Monto de IVA acumulado en el documento	N
35	FS	
36-44	Monto impuestos internos porcentuales del documento	N
45	FS	
46-54	Monto de IVA no inscripto acumulado en el documento (En los modelos 715F y PR5F siempre responde 0.00)	N
55	FS	
56-67	Venta neta (sin IVA)	N
68	ETX	
69-72	BCC	

A finalizar la tabla de IVAs se continúa informando los montos de las percepciones, recorriéndose nuevamente la tabla de IVAs. En caso de no existir percepciones, se saltea este informe, pasándose directamente al anteúltimo informe (totales).

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	71H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status fiscal	H
14	FS	
15	Número de registro	N
	2: datos de percepciones de documentos fiscales	
	4: datos de percepciones de notas de crédito	
16	FS	
15-21	Alícuota de IVA/**.** de la que se informa	N
22	FS	
23-34	Monto de la percepción acumulada en el ticket	N
35	FS	
68	ETX	
69-72	BCC	

(Continúa en la página siguiente)

A finalizar el informe de las percepciones se informa el monto total (base + IVA + impuestos internos + percepciones) del documento o de la nota de crédito (sólo modelos 715F y PR5F)

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	71H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status fiscal	H
14	FS	
15	Número de registro	N
	5: total del documento	
	6: total de la nota de crédito	
16	FS	
17-28	Monto total acumulado	N
29	FS	
30	ETX	
31-34	BCC	

Si el comando se emitió inmediatamente después de un cierre de jornada fiscal, al finalizar el informe de los totales se informa la descripción y el monto de las percepciones cobradas durante la jornada fiscal (sólo en la versión 2.01 de los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F)

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	71H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status fiscal	H
14	FS	
15	Número de registro	N
	7: percepciones de documentos fiscales	
	8: percepciones de notas de crédito	
16	FS	
17-36	Descripción de la percepción	A
37	FS	
38-49	Monto de la percepción	N
50	FS	
51	ETX	
52-55	BCC	

(Continúa en la página siguiente)

A finalizar el informe de las percepciones (en todos los modelos excepto 715F y PR5F) o el informe de totales (en los modelos 715F y PR5F) se envía el informe de cierre

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	71H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status fiscal	H
14	FS	
15	0 (Valor constante)	N
16	ETX	
17-20	BCC	

3.4. Comandos de comprobante fiscal

3.4.1. OpenFiscalReceipt - Abrir comprobante fiscal

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde:

- a. Abriendo un comprobante fiscal; b. Imprimiendo el encabezamiento; c. Borrando el ticket provisorio que se encuentra en la memoria de trabajo, de manera que los acumuladores correspondientes queden dispuestos para iniciar un nuevo comprobante.

Opciones:

Tipo de documento: Byte 5

En este byte se declara el tipo de documento que se desea abrir: ticket (T); ticket-factura A (A), ticket-factura B o C (B); ticket-nota de débito A (D), ticket-nota de débito B o C (E). Si se desea abrir un ticket-factura, previamente deben cargarse los datos del comprador mediante el comando **CustomerData**, excepto en el caso de que el comprador sea consumidor final y el ticket-factura o ticket-nota de débito no supere el monto ingresado al configurar el controlador (comando **ConfigureControllerByBlock**, valor por defecto: \$1000).

El valor del byte 5 debe ser compatible con la responsabilidad frente al IVA del propietario del controlador (ver comandos **Init** y **ConfigureControllerByBlock**) y del comprador (ver comando **CustomerData**). Las combinaciones admitidas son:

<i>Propietario</i>	<i>Comprador</i>	<i>Byte 5</i>
Resp. inscripto	Responsable inscripto	A
"	Responsable no inscripto ¹	A
"	No responsable	B
"	Exento	B
"	Consumidor final	B
"	Venta de bienes de uso ¹	B
"	Responsable monotributo ²	B
"	Mototributista Social ³	B
"	Pequeño Contribuyente Eventual ³	B
"	Pequeño Contribuyente Eventual Social ³	B
Responsable no inscripto ¹	Cualquiera	B*
No responsable	"	B*
Exento	"	B*
Responsable monotributo ¹	"	B*
Monotributista Social ³	"	B*

* Responde abriendo un ticket-factura C

¹ No existe en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F

² No disponible en modelo SMH/P-PR4F

³ Sólo disponible en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F

En los casos en que se abra un ticket (byte 5: T) no es necesario ingresar los datos del comprador. Tampoco es necesario ingresar los datos de comprador si éste es consumidor final.

Este comando es rechazado si:

- a. Ya se encuentra abierto un comprobante fiscal; b. La memoria fiscal está llena; c. Se detecta un error en la memoria de trabajo o en la memoria fiscal; d. Se intenta emitir un ticket-factura (valor A, B o C en el byte 5) sin haberse ejecutado antes el comando CustomerData (excepto en el caso en que el comprador sea un consumidor final); e. El valor del byte 5 no respeta la tabla anterior.

(Comando en la próxima página)

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	40H	
4	FS	
5	Tipo de documento T: ticket A: ticket-factura A B: ticket-factura B o C D: ticket-nota de débito A (<i>sólo modelos 715 y PR5F</i>) E: ticket-nota de débito B o C (<i>sólo modelos 715 y PR5F</i>)	A
6	FS	
7	T (valor fijo) <i>En versión 2.01 de los modelos 715F y PR5F: S ó T (valores fijos)</i>	A
8	ETX	
9-13	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	40H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	FS	
15-22	Número del comprobante fiscal recién emitido (<i>sólo modelos 715 y PR5</i>)	N
23	ETX	
24-27	BCC	

3.4.2. PrintFiscalText - Imprimir texto fiscal

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde imprimiendo un texto (típicamente, datos descriptivos de una venta) con una longitud máxima de 30 caracteres (en el ticket sólo se imprimen los 28 primeros caracteres, el valor 30 es por compatibilidad con futuros modelos).

Este comando es rechazado si no se encuentra abierto un comprobante fiscal.

Este comando puede emitirse hasta un máximo de dos (modelo 615F) o tres (resto de los modelos) veces seguidas en el caso de tickets y de tres (modelo 615F) o cuatro (resto de los modelos) veces seguidas en el caso de tickets-factura (en cuyo caso cambia el estado del controlador fiscal), y sólo puede estar seguido por el comando 42H (**PrintLineItem**).

Formato: Si se desea que la línea se imprima en caracteres de doble ancho, el primer carácter del campo con el texto debe ser el carácter ASCII 244. En ese caso, la longitud máxima de la línea se reduce a 14 caracteres.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	41H	
4	FS	
5-34	Hasta 30 caracteres de texto	A
35	FS	
36	Parámetro display (sólo operativo en modelo SMH/P-615F; en el resto de los modelos colocar cualquiera de los tres valores) 0: No modifica 1: Escribe display 2: Aumenta subcampo repeticiones	N
37	ETX	
38-41	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	41H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.4.3. PrintLineItem - Imprimir ítem

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde:

- a. imprimiendo una línea dividida en tres campos: descripción del ítem, porcentaje de IVA aplicado y monto del ítem; b. sumando los montos de venta e IVA a los acumulados en el ticket provisorio.

Opciones

Multiplicación: Bytes 26-40

Si el valor acumulado en estos bytes es distinto a 1, previo a la línea se imprime otra con dicho valor, seguido del signo de multiplicación y el precio unitario del ítem. (O sea, se usa para vender cantidades diferentes a la unidad). En ese caso, el monto al que se refiere el primer párrafo surge de la multiplicación del valor almacenado en los bytes 26-40 (cantidad) por el valor almacenado en los bytes 42-51 (monto; en este caso, precio unitario).

Importante: ver párrafo 2.2.5 para las diferencias de formato entre los modelos en el campo de las cantidades.

Imputación: Byte 59

Si se llena este byte con el caracter M, el monto es sumado al subtotal parcial del ticket (es decir se trata de una venta normal). Si se lo llena con el caracter m, el monto es descontado de acuerdo con lo siguiente:

- a. Si los bytes 53-57 (porcentaje de IVA) tienen un valor numérico, el monto es descontado del subtotal parcial del ticket y el IVA es descontado del acumulado correspondiente.
- b. Si los bytes 53-57 están llenos con asteriscos, el monto ingresado (sin importar el valor del byte 75) es recargado o descontado del subtotal (según el valor del byte 59), calculándose qué porcentaje del subtotal significa el recargo o descuento. Cada uno de los IVAs acumulados hasta el momento en el ticket son recargados o descontados en un porcentaje similar (ver Apéndice 6.3). En este caso el controlador cambia de estado y sólo permite ejecutar las siguientes operaciones.

Si se encuentra abierto un ticket: sólo se podrá pagar (comando **TotalTender**) o cerrar el ticket (comando **CloseFiscalReceipt**).

Si se encuentra abierto un ticket-factura: sólo se podrán adicionar percepciones (comandos **IVAPerceptions** y **OtherPerceptions**), pagar (comando **TotalTender**) o cerrar el ticket (comando **CloseFiscalReceipt**).

Coeficiente de impuestos internos: Bytes 61-71 (ver Apéndice 6.2)

El valor almacenado en estos bytes debe estar entre tener 0 y 1; si el valor es cero, no se lo tiene en cuenta. Llamando k al coeficiente de impuestos internos, es $k = 1 / (1 + li)$, donde li indica el monto del impuesto interno como porcentaje del precio base, expresado en forma decimal.

Si el valor del coeficiente k almacenado es diferente de cero y va precedido por el signo +, el monto del impuesto interno es fijo. Los impuestos internos fijos no son afectados por recargos o descuentos posteriores.

Si el valor del coeficiente k almacenado es diferente de cero y no va precedido por un signo, el monto del impuesto interno es porcentual. Los impuestos internos fijos son afectados por recargos o descuentos posteriores.

Si el valor almacenado es cero, o menor que 0.001, no existen impuestos internos.

Si se realiza un descuento o recargo sobre el subtotal (ver punto anterior) el valor de este coeficiente es ignorado y se considera que está en cero.

Calificador de monto: Byte 75

Si se llena este byte con el caracter B, se indica que el valor almacenado en el monto (bytes 42-51) no incluye el IVA. Si se lo llena con otro caracter, el monto incluye el IVA, es decir, es el precio total.

Este comando es rechazado si:

- a. No se encuentra abierto un comprobante fiscal; b. Los montos acumulados fueran a causar un desborde en la capacidad del acumulador del total.

(Comando en la próxima página)

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	42H	
4	FS	
5-24	Hasta 20 caracteres de texto descripción	A
25	FS	
26-40	Cantidad (\pm nnn.nnnnnnnnnn) <i>En versión 2.01 de 715F y PR5F: \pmnnnnnnn.nnnnnnnnnn</i> (sólo se imprimen siete caracteres más el signo)	N
41	FS	
42-51	Monto (\pm nnnnnnn.nn) <i>En versión 2.01 de 715F y PR5F: \pmnnnnnnn.nnnn</i>	N
52	FS	
53-57	Porcentaje IVA (nn.nn)/(**.**)	N
58	FS	
59	M: suma monto; m: resta monto	A
60	FS	
61-71	Coeficiente de impuestos internos ([+]0.nnnnnnnn)	N
72	FS	
73	Parámetro display (sólo operativo en modelo SMH/P-615F; en el resto de los modelos colocar cualquiera de los tres valores) 0: No modifica 1: Escribe display 2: Aumenta subcampo repeticiones	N
74	FS	
75	T: precio total; otro caracter: precio base	A
76	ETX	
77-80	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	42H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.4.4. LastItemDiscount - Descuento sobre último ítem vendido

Responde:

a. imprimiendo una línea dividida en dos campos: descripción del descuento o recargo y monto del mismo; b. restando o sumando en memoria el valor de los bytes 26-35 al valor del último ítem vendido.

Opciones:

Imputación: Byte 37:

Si el valor almacenado en este byte es el carácter M, el monto se suma (recargo; si es el carácter m, el monto se resta (descuento).

Calificador de monto: Byte 41:

Si se llena este byte con el carácter B, se indica que el valor almacenado en el monto (bytes 26-35) no incluye el IVA. Si se lo llena con otro carácter, el monto incluye el IVA, es decir, es el precio total.

Este comando es rechazado si:

a. No se encuentra abierto un comprobante fiscal; b. No hubo una venta previa. c. Los montos acumulados (en el caso de recargo) fueran a causar un desborde en la capacidad del acumulador del total.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	55H	
4	FS	
5-24	Hasta 20 caracteres de texto descripción	A
25	FS	
26-35	Monto (\pm nnnnnn.nn)	N
36	FS	
37	Imputación M: suma m: resta	A
38	FS	
39	Parámetro display (sólo operativo en modelo SMH/P-615F; en el resto de los modelos colocar cualquiera de los tres valores) 0: No modifica 1: Escribe display 2: Aumenta subcampo repeticiones	N
40	FS	
41	Calificador de monto T: precio total; otro carácter: precio base	A
42	ETX	
43-44	BCC	

(Respuesta en la próxima página)

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	55H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.4.5. GeneralDiscount - Descuento general

Responde:

- a. imprimiendo una línea dividida en dos campos: descripción del descuento o recargo y monto del mismo; b. restando o sumando en memoria el valor de los bytes 26-35 a todos los ítems vendidos en forma proporcional.

Opciones:

Imputación: Byte 37:

Si el valor almacenado en este byte es el carácter M, el monto se suma (recargo) a la venta; si es el carácter m, el monto se resta (descuento).

Calificador de monto: Byte 41:

Si se llena este byte con el carácter B, se indica que el valor almacenado en el monto (bytes 26-35) no incluye el IVA. Si se lo llena con otro carácter, el monto incluye el IVA, es decir, es el precio total.

Una vez emitido este comando, no puede proseguirse con la venta, quedando solamente habilitados los comandos **IVAPerceptions**, **OtherPerceptions**, **TotalTender** y **CloseFiscalReceipt**.

Este comando es rechazado si:

- a. No se encuentra abierto un comprobante fiscal; b. No hubo una venta previa. c. Los montos acumulados (en el caso de recargo) fueran a causar un desborde en la capacidad del acumulador del total.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	54H	
4	FS	
5-24	Hasta 20 caracteres de texto descripción	A
25	FS	
26-35	Monto (\pm nnnnnnn.nn)	N
36	FS	
37	Imputación M: suma m: resta	A
38	FS Parámetro display (sólo operativo en modelo SMH/P-615F; en el resto de los modelos colocar cualquiera de los tres valores) 0: No modifica 1: Escribe display 2: Aumenta subcampo repeticiones	N
40	FS	
41	B: precio base; otro carácter: precio total	A
42	ETX	
43-46	BCC	

(Respuesta en la página siguiente)

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	54H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.4.6. ReturnRecharge - Devolución de envases, Bonificaciones y Recargos

Responde:

- a. imprimiendo una línea con una leyenda predeterminada, seguida de otra dividida en tres campos: descripción de la operación, alícuota de IVA y monto; b. restando o sumando en memoria el monto al valor ya vendido con esa misma alícuota.

Imputación: Byte 46:

Si el valor almacenado en este byte es el caracter M, el monto (bytes 26-37) se suma (recargo); si es el caracter m, el monto se resta (descuento).

Coeficiente de impuestos internos: Bytes 48-58

El valor almacenado en estos bytes debe estar entre tener 0 y 1.

Si el valor almacenado es diferente de cero, este valor es multiplicado por el que se encuentra en los bytes 39-44 (porcentaje del IVA) y el resultado es utilizado para calcular el IVA aplicado a la venta (Apéndice 6.2). Si el valor almacenado es cero, el porcentaje del IVA (bytes 39-44) no sufre modificaciones.

Si el valor va precedido por un signo +, el impuesto interno es tipo fijo. Si no lleva signo, es de tipo porcentual (el calculo del porcentaje queda a cargo del programa de caja).

Calificador de monto: Byte 62:

Si se llena este byte con el caracter T, se indica que el valor almacenado en el monto (bytes 26-37) incluye IVA e Impuestos internos, es decir, es el precio total. Si se lo llena con otro caracter, el monto no incluye IVA e Impuestos internos, es decir, es el precio base.

Calificador de operación: Byte 63:

Si se llena este byte con el valor B, el controlador interpreta que se trata de un recargo o descuento, según sea el monto positivo o negativo. En caso de tratarse de un recargo, la línea predeterminada lleva el texto "Recargo"; en caso de tratarse de un descuento, lleva el texto "Bonificación".

Si se llena este byte con otro caracter, el controlador interpreta que se trata de una devolución de envases. La línea predeterminada lleva el texto "Devolución de envases" y el comando sólo es aceptado si el monto es negativo.

Nota:

Una vez ejecutado este comando, el controlador no permite seguir con las ventas, admitiendo solamente los comandos **ReturnRecharge**, **GeneralDiscount**, **Perceptions**, **ChargeNonRegisteredTax**, **TotalTender** y **CloseFiscalReceipt**.

Este comando es rechazado si:

- a. No se encuentra abierto un comprobante fiscal; b. El subtotal del ticket es cero. c. El monto del acumulador de la alícuota del IVA va a arrojar un resultado negativo. d. El monto del acumulador de los impuestos internos fijos o de los porcentuales va a arrojar un resultado negativo. e. El monto de una devolución de envases es negativo.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	6dH	
4	FS	
5-24	Hasta 20 caracteres de texto descripción	A
25	FS	
26-37	Monto ([±]nnnnnn.nn)	N
38	FS	
39-44	Porcentaje IVA (nn.nn)	N
45	FS	
46	Imputación M: suma m: resta	A
47	FS	
48-58	Coeficiente de impuestos internos ([+]0.nnnnnnnn)	N
59	FS	
60	Parámetro display (sólo operativo en modelo SMH/P-615F; en el resto de los modelos colocar cualquiera de los tras valores) 0: No modifica 1: Escribe display 2: Aumenta subcampo repeticiones	N
61	FS	
62	T: precio total; otro carácter: precio base	A
63	FS	
63	Calificador de operación B: Descuento/recargo Otro caracter: devolución de envases	A
65	ETX	
66-69	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	54H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.4.7. ChargeNonRegisteredTax - Recargo IVA a Responsable no Inscripto

(Este comando no existe en el modelo los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F)

Responde almacenando un monto que luego será adicionado al ticket-factura en reemplazo del monto resultante de aplicar el porcentaje correspondiente a IVA Responsable no Inscripto ingresado mediante el comando **ConfigureControllerBy Block**.

Una vez emitido este comando no puede volver a repetírsele, quedando disponibles sólo los comandos **Perceptions**, **TotalTender** y **CloseFiscalReceipt**.

Este comando es rechazado si:

- a. No se encuentra abierto un ticket-factura A; b. La situación frente al IVA del comprador no es Responsable no Inscripto. c. No hubo una venta previa dentro del comprobante. d. Los montos acumulados fueran a causar un desborde en la capacidad del acumulador del total del comprobante.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	61H	
4	FS	
5-14	Monto ([+]nnnnnnn.nn)	N
15	ETX	
16-19	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	61H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.4.8. Perceptions - Percepciones

Responde:

- a. Imprimiendo al final del ticket una línea dividida en tres campos: descripción de la percepción (típicamente, percepciones a aplicar sobre los montos netos sin IVA), alícuota del IVA correspondiente a los ítems sobre los que se aplicará la percepción, y monto a aplicar; b. Sumando en memoria el monto resultante en un acumulador especial.

Opciones

- a. Si se llenan los bytes 5-9 con un valor numérico, éste representa al IVA correspondiente a los ítems a los que se aplica el monto de los bytes 38-42.
- b. Si se llenan los bytes 5-9 con asteriscos, el monto de los bytes 38-42 se aplica sobre la totalidad de los ítems vendidos y se reparte proporcionalmente entre los ítems existentes en el comprobante. Una vez emitido el comando en estas condiciones, no puede volver a repetírsele, aunque sí puede procederse a la inversa, es decir, emitir primero el comando con un valor numérico en los bytes 5-9 y a continuación emitirlo con asteriscos.

Este comando es rechazado si:

- a. No se encuentra abierto un ticket-factura A; b. No hubo una venta previa dentro del comprobante con la misma alícuota de IVA que la percepción. c. El total del IVA y/o impuestos internos es negativo. d. Los montos acumulados fueran a causar un desborde en la capacidad del acumulador del total.

Una vez emitido este comando, no puede proseguirse con la venta, quedando solamente habilitados los comandos, **ChargeNonRegisteredTax**, **TotalTender** y **CloseFiscalReceipt** y la repetición del comando **Perceptions**..

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	60H	
4	FS	
5-9	Alícuota IVA (nn.nn / **.**))	A
10	FS	
11-30	Hasta 20 caracteres de texto descripción	A
31	FS	
38-47	Monto ([+]nnnnnnn.nn)	N
48	ETX	
49-52	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	60H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.4.9. Subtotal

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra. Sólo se encuentra operativo durante la emisión de tickets.

Responde:

- a. Calculando el subtotal del ticket abierto y enviándolo a través de la línea serie; b. Si el byte numero 5 se llena con el caracter P, imprimiendo la palabra "Subtot", seguida del monto (excepto en el caso de ticket-factura, en el que el subtotal no se imprime nunca, cualquiera sea el valor del byte 5). Si el comando se emite a continuación del comando Total/Tender, la palabra "Subtot" y el monto no se imprimen, cualquiera sea el caracter del byte 5 (pero igual se envía el monto ya pagado por la línea serie).

Nota:

El subtotal no se imprime nunca (aunque los datos igual se envían por el canal del host) si se encuentra abierto un ticket-factura.

No modifica la memoria de trabajo.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	43H	
4	FS	
5	P: imprimir texto y monto; otro: no imprimir.	A
6	FS	
7-31	Reservado (llenar con un caracter cualquiera)	A
32	FS	
33	Parámetro display (sólo operativo en modelo SMH/P-615F; en el resto de los modelos colocar cualquiera de los tres valores) 0: No modifica 1: Escribe display 2: Aumenta subcampo repeticiones	N
34	ETX	
35-38	BCC	

(Respuesta en página siguiente)

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	43H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	FS	
15-20	Cantidad de items vendidos	N
21	FS	
22-34	Monto ventas	N
35	FS	
36-48	Monto IVA	N
49	FS	
50-62	Monto pagado (solo tras un pago parcial)	N
63	FS	
64-76	IVA correspondiente a responsable no inscripto (En los modelos 715F y PR5F siempre responde 0.00)	N
77	FS	
78-90	Monto impuestos internos (sólo en modelos 715F y PR5F)	N
91	ETX	
92-95	BCC	

3.4.10. TotalTender – Total / Pago

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde:

Calculando el total, registrando el monto pagado, calculando el vuelto e imprimiendo estos datos. Alternativamente, cancela el ticket abierto. Una vez ingresado un pago, el documento no puede ser cancelado, excepto en la versión 2.01 del modelo SMH/P-PR5F

En la versión 2.01 del modelo PR5F, los pagos no se imprimen en el momento de ingresarse el comando y sólo lo hacen una vez que se envía el comando de cierre **CloseFiscalReceipt**. En esta versión es posible cancelar el documento una vez ingresado uno o más pagos, ya sea mediante este mismo comando **TotalTender** o mediante el comando **Cancel**.

Este comando sólo puede emitirse hasta un máximo de cuatro veces seguidas en el caso de tickets y de seis veces seguidas en el caso de tickets factura (en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F puede emitirse hasta cuatro veces seguidas en ambos casos, y en la versión 2.01 del modelo SMH/PR5F, hasta cinco veces seguidas). Si, a la cuarta o sexta vez, respectivamente, que es emitido, el monto pagado no alcanza para cubrir el saldo adeudado, el comando es rechazado (excepto en la versión 2.01 del modelo SMH/P-PR5F). Para salir de ese estado se debe ingresar un monto que cubra el saldo adeudado.

En la versión 2.01 del modelo PR5F pueden ingresarse pagos que superen el total del documento sin que éste se cierre automáticamente (el cierre se realiza mediante el comando **CloseFiscalReceipt**). En esta versión, además, tras cada pago puede enviarse una línea de texto suplementario, para ser llenada con datos de tarjeta de crédito. Esta línea se imprime antes de la que lleva la descripción del pago, va precedida por la leyenda "TRJ " y tiene una longitud máxima de 20 caracteres.

Opciones

Cancelación: Byte número 50: C

El comando cancela el comprobante fiscal abierto.

Vuelto: Byte número 50: T

El comando calcula el vuelto a partir del monto pagado (bytes 36-48), e imprime monto pagado y vuelto. Las palabras "Total" y "Cambio" son impresas en forma automática. Una vez cumplida esta operación, sólo puede cerrarse el ticket o programarse la cola del mismo.

Devolución: Byte número 50: D

Este parámetro sólo se encuentra disponible en la versión 2.01 del modelo SMH/P-PR5F. Si la descripción y el monto coinciden con los de un pago ya realizado, éste queda anulado y se reduce en uno el contador de pagos realizados.

Pagos parciales:

Si el monto almacenado en los bytes 36-48 es menor que el total del ticket, sólo se imprime el monto pagado, precedido del texto de los bytes 5-34. El comando puede volver a emitirse hasta tres veces más en los tickets y hasta cinco veces más en los tickets-factura, y el comprobante no podrá cerrarse hasta que el total de los montos parciales sea mayor o igual al total del ticket (en ese momento el comando actúa como se describe en el párrafo anterior). En este estado, el ticket no puede ser cancelado.

En la versión 2.01 del modelo SMH/P-PR5F los pagos se acumulan en memoria fiscal y sólo se imprimen cuando se ejecuta el comando **CloseFiscalReceipt** que cierra el comprobante fiscal. En este modelo el monto de los pagos puede superar el total del ticket sin que éste se cierre automáticamente.

Cancelación de pagos parciales:

Si el monto ingresado en los bytes 36-48 es negativo, dicho valor se usa para cancelar pagos parciales.

Este comando es rechazado si:

- No se encuentra abierto un comprobante fiscal;
- Si va a causar un desborde en los acumuladores;
- Si el total es cero;
- Si el total del monto y/o IVA y/o impuestos internos es negativo.
- Si se intenta cancelar un ticket luego de haber realizado un pago parcial o total.

(Comando en la página siguiente)

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	44H	
4	FS	
5-34	Texto de hasta 30 caracteres (sólo imprime 24)	A
35	FS	
36-48	Monto pagado	N
49	FS	
50	Operación C: cancela T: vuelto D: devolución de pago (<i>sólo modelo PR5F, versión 2.01</i>)	A
51	FS	
52	Parámetro display (sólo operativo en modelo SMH/P-615F; en el resto de los modelos colocar cualquiera de los tres valores) 0: No modifica 1: Escribe display 2: Aumenta subcampo repeticiones	N
53	FS	
54-73	Texto adicional de identificación de tarjeta de hasta 20 caracteres (<i>sólo modelo PR5F, versión 2.01</i>)	A (<i>opc.</i>)
74	ETX	
75-78	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	44H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	FS	
15-27	Vuelto o Monto faltante (\pm nnnnnnnnn.nn) (+: monto faltante; -: vuelto)	N
28	ETX	
29-32	BCC	

3.4.11. CloseFiscalReceipt - Cerrar comprobante fiscal

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Si aún no se ha emitido el comando Total/Tender responde:

- a. Calculando el total, ingresando como monto pagado el total de los vendido (de manera que el vuelto es igual a \$0.00), e imprimiendo estos valores (estas operaciones son las mismas que realiza el comando Total/Tender).
- b. Cerrando el comprobante fiscal;
- c. Acumulando los montos en la memoria de trabajo;
- d. Imprimiendo el trailer del comprobante;
- e. Imprimiendo el logotipo fiscal y el número de registro del controlador fiscal;
- f. Alimentando el papel de tickets y cortándolo.
- g. Imprimiendo el nombre de fantasía, la razón social y el número de CUIT en el encabezamiento del siguiente ticket.

Si ya se ha emitido el comando Total/Tender, responde:

- a. Cerrando el comprobante fiscal;
- b. Acumulando los montos en la memoria de trabajo;
- c. Imprimiendo el trailer del comprobante;
- d. Imprimiendo el logotipo fiscal y el número de registro del controlador fiscal;
- e. Alimentando el papel de tickets y cortándolo.
- f. Imprimiendo el nombre de fantasía, la razón social y el número de CUIT en el encabezamiento del siguiente ticket.

Este comando es rechazado si:

- a. No se encuentra abierto un comprobante fiscal;
- b. Si va a causar un desborde en los acumuladores.
- c. Si el total del monto vendido es cero;
- d. Si el total del monto y/o IVA y/o impuestos internos es negativo.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	45H	
4	ETX	
5-8	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	45H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	FS	
15-22	Número del comprobante fiscal recién emitido	N
23	ETX	
24-27	BCC	

3.5. Comandos de comprobante no-fiscal

3.5.1. OpenNonFiscalReceipt - Abrir comprobante no-fiscal

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde:

- a. Abriendo un comprobante no-fiscal; b. Imprimiendo, en la impresora de tickets, el encabezamiento (excepto la razón social y el número de CUIT, que ya se encuentran impresos), que incluye la leyenda "NO FISCAL".

Este comando es rechazado si ya se encuentra abierto un comprobante fiscal o no-fiscal.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	48H	
4	ETX	
5-8	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	48H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.5.2. OpenNonFiscalSlip - Abrir comprobante no-fiscal en impresora slip

Este comando no se encuentra disponible en los modelos SMH/P-615F y SMH/P-715F.

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde:

- a. Abriendo un comprobante no-fiscal en la impresora slip; b. Imprimiendo, en la impresora slip, el encabezamiento (excepto la razón social y el número de CUIT, que ya se encuentran impresos), que incluye la leyenda "NO FISCAL".

La operación es: 1. Se emite el comando; 2. Se coloca el papel en la impresora slip; 3. La impresora toma automáticamente la hoja e imprime el encabezado; 4. Se continúa como si se tratase de un ticket no fiscal normal. 5. Una vez cerrado el comprobante, la leyenda "Comprobante no fiscal emitido en tercera estación" se imprime en la cinta de auditoría.

Este comando es rechazado si ya se encuentra abierto un comprobante fiscal o no-fiscal.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	N
2	SN	
3	47H	
4	ETX	
5-6	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	H
2	SN	
3	47H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	H
15-18	BCC	

3.5.3. PrintNonFiscalText - Imprimir texto no-fiscal

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde imprimiendo un texto con una longitud máxima de 80 caracteres. En un documento no-fiscal emitido mediante la impresora de tickets sólo se imprimen los 40 primeros caracteres; en uno emitido mediante la impresora slip, se imprimen los 80 caracteres. (La impresora slip no se encuentra disponible en los modelos SMH/P-615F y SMH/P-715F.)

Este comando es rechazado si no se encuentra abierto un comprobante no-fiscal.

El comando se puede repetir cuantas veces se desee, pero cada cuatro líneas se intercalará automáticamente la leyenda "NO FISCAL".

Formato: Si se desea que la línea se imprima en caracteres de doble ancho, el primer carácter del campo con el texto debe ser el carácter ASCII 244. En ese caso, la longitud máxima de la línea se reduce a 20 (o 40) caracteres.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	49H	
4	FS	
5-44	Hasta 80 caracteres de texto (sólo imprime 40)	A
45	FS	
46	Parámetro display (sólo operativo en modelo SMH/P-615F; en el resto de los modelos colocar cualquiera de los tres valores) 0: No modifica 1: Escribe display 2: Aumenta subcampo repeticiones	N
47	ETX	
48-51	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	49H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.5.4. CloseNonFiscalReceipt - Cerrar comprobante no-fiscal

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde:

- a. Cerrando el comprobante no-fiscal; b. Imprimiendo el trailer del comprobante (incluyendo la leyenda "NO FISCAL" cada 4 líneas). c. Avanzando el papel de tickets y cortándolo. d. Imprimiendo el nombre de fantasía, la razón social y el número de CUIT en el encabezamiento del siguiente ticket.

Este comando es rechazado si no se encuentra abierto un comprobante no-fiscal.

Cambia el estado del controlador fiscal.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	4aH	
4	ETX	
5-8	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	4aH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.6. Comandos de comprobante no-fiscal homologado

3.6.1. OpenDNFH - Abrir documento no fiscal homologado

Este comando sólo se encuentra disponible en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F.

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde abriendo un documento no fiscal homologado e imprimiendo el encabezamiento, incluyendo las leyendas referentes a los documentos no fiscales homologados.

Opciones:

Tipo de documento: Byte 6

En este byte se declara el tipo de documento que se desea abrir: Nota de crédito A (R) o Nota de crédito B/C (S).

Identificación del documento: Bytes 10-29

Este campo se encuentra por compatibilidad con otros modelos. Llenar con un número cualquiera ya que el controlador fiscal coloca automáticamente el número del documento.

Este comando es rechazado si previamente no se ha cargado el número del comprobante original mediante el comando **93H** (SetEmbarkNumber)

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	80H	
5	FS	
6	Tipo de documento R: nota de crédito A S: nota de crédito B o C	A
7	FS	
8	S (valor fijo)	A
9	FS	
10-29	Identificación o número del documento (Llenar con un número cualquiera.)	A
30	ETX	
31-34	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	80H	
5	FS	
6-9	Status de la impresora	H
10	FS	
11-14	Status Fiscal	H
15	FS	
16-23	Número del DNFH abierto	N
24	ETX	
25-28	BCC	

3.6.2. CloseDNFH - Cerrar documento no fiscal homologado

Este comando sólo se encuentra disponible en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F.

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde:

Cerrando la nota de crédito luego de realizar las siguientes operaciones: calcular el total e imprimirlo, imprimir (según el tipo de nota de crédito abierta algunos de estos campos no aparecen) los montos correspondientes a subtotales de ventas discriminados por alícuotas de IVA, las alícuotas de IVA, los montos correspondientes a éstas, las percepciones, los impuestos internos y el monto total del documento, imprimir dos líneas con las leyendas "Firma" y "Aclaración", e imprimir el trailer del comprobante y el número correlativo de DNFH.

Este comando es rechazado si no se encuentra abierto un comprobante no fiscal homologado.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	81H	
8	ETX	
9-12	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	81H	
5	FS	
6-9	Status de la impresora	H
10	FS	
11-14	Status Fiscal	H
15	FS	
16-23	Número del DNFH recién emitido (nnnnnnnn)	N
24	ETX	
25-28	BCC	

3.6.3. DNFHFarmacias - Documento no fiscal homologado farmacias

Responde imprimiendo un documento no fiscal homologado para uso de Obras Sociales farmacias con la información del comprobante fiscal anterior.

Este comando sólo puede emitirse inmediatamente después de cerrado un ticket o un ticket-factura B o C.

Nota:

La cola del documento no fiscal homologado son las tres líneas numeradas 11, 12 y 13 de la estructura TRAILER (ver comando **SetHeaderTrailer**).

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	68H	
4	FS	
5	Cantidad ejemplares a imprimir (máximo: 2)	N
6	ETX	
7-10	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	48H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.6.4. DNFHReparto - Documento no fiscal homologado reparto

Responde imprimiendo un documento no fiscal con la lista de los ítems vendidos en el comprobante anterior.

Este comando sólo puede emitirse inmediatamente después de cerrado un ticket o un ticket-factura B o C.

Nota:

La cola del documento no fiscal homologado son las tres líneas numeradas 11, 12 y 13 de la estructura TRAILER (ver comando **SetHeaderTrailer**).

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	69H	
4	FS	
5	Cantidad ejemplares a imprimir (máximo: 3)	N
6	ETX	
7-10	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	69H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.6.5. SetVoucherData1 - Datos del voucher de tarjeta de crédito 1

Responde almacenando en memoria datos correspondientes a un voucher de tarjeta de crédito.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	6aH	
4	FS	
5-34	Nombre del cliente (hasta 30 caracteres)	A
35	FS	
36-55	Nombre tarjeta de crédito (hasta 20 caracteres)	A
56	FS	
57	Calificador de operación C: compra V: anulación compra D: devolución A: anulación devolución	A
58	FS	
59-98	Número de tarjeta (hasta 40 caracteres alfanuméricos)	A
99	FS	
100-103	Fecha vencimiento tarjeta (AAMM)	A
104	FS	
105	Tipo de tarjeta usada D: débito C: crédito	A
106	FS	
107-108	Cantidad de cuotas (2 dígitos)	N
109	ETX	
110-113	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	6aH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.6.6. SetVoucherData2 - Datos del voucher de tarjeta de crédito 2

Responde almacenando en memoria datos correspondientes a un voucher de tarjeta de crédito.

Byte 41 (tipo de operación)

Si en la versión 2.01 de los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F se envía una F (operación off/line), el original del voucher de tarjeta incluye un espacio en blanco para ser llenado con el relieve de la tarjeta de crédito.

Bytes 86-105 (nombre del vendedor)

Este campo sólo existe en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F.

En los modelos SMH/P-950F, SMH/P-951F, SMH/P-615F y SMH/P-PR4F este campo no existe.

En la versión 2.01 de los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F este campo es optativo. Si no se envían ni el campo ni el separador previo, el equipo actúa como si fuese un 615F o PR4F; si se los envía, actúa como la versión 1.00 del 715F o PR5F.

Nota:

El número de comprobante fiscal que debe ir en los bytes 65-84 es el del comprobante que dio origen a la emisión del voucher.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	6bH	
4	FS	
5-19	Código de comercio (hasta 15 dígitos)	N
20	FS	
21-28	Número de terminal (hasta 8 dígitos)	N
29	FS	
30-32	Número de lote (hasta 3 dígitos)	N
33	FS	
34-37	Número de cupón (hasta 4 dígitos)	N
38	FS	
39	Ingreso de datos tarjeta * (asterisco): manual <SP> (espacio): automática	A
40	FS	
41	Tipo de operación N: on line F: off line	A
42-47	Número de autorización (hasta 6 dígitos)	N
48	FS	
49-63	Importe (hasta 15 caracteres, incluyendo signo monetario)	N
64	FS	
65-84	Número de comprobante fiscal (hasta 20 caracteres)	A
85	FS	
86-105	Nombre del vendedor (hasta 20 caracteres)	A
106	ETX	
107-110	BCC	

(Respuesta en la página siguiente)

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	6bH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.6.7. PrintVoucher - Imprimir voucher

Responde imprimiendo un voucher de tarjeta de crédito con los datos ingresados mediante los comandos **SetVoucherData1** y **SetVoucherData2**. En la versión 2.01 de los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F, si el campo Tipo de operación del comando **SetVoucherData2** fue llenado con el valor F, el voucher incluye un espacio en blanco para ser llenado con el relieve de la tarjeta de crédito.

Este comando no puede emitirse si se encuentra abierto un documento.

Nota:

La cola del voucher son las tres líneas numeradas 11, 12 y 13 de la estructura TRAILER (ver comando **SetHeaderTrailer**).

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	6cH	
4	FS	
5	Cantidad ejemplares a imprimir (máximo: 3)	N
6	ETX	
7-10	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	6cH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.7. Comandos comunes a varios tipos de documentos

3.7.1. Cancel – Cancelación

Este comando sólo se encuentra disponible en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F.

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde cancelando el documento abierto. Se aplica a los siguientes documentos:

Documentos fiscales: Factura, Nota de débito, Recibo oficial

Documentos no fiscales homologados: Nota de crédito, Recibo X, Remito, Orden de salida, Resumen de cuenta, Cargo a la habitación, Cotización

Documentos no fiscales

Este comando es rechazado si:

a. No se encuentra abierto un documento;

b. Se encuentra abierto una factura, una nota de débito o una nota de crédito y ya se ha efectuado un pago (parcial o total)

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	98H	
5	ETX	
6-9	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	ESC	
4	98H	
5	FS	
6-9	Status de la impresora	H
10	FS	
11-14	Status Fiscal	H
15	FS	
16	ETX	
17-20	BCC	

3.7.2. BarCode - Código de barras

Este comando no se encuentra disponible en el modelo SMH/P-615F.

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde almacenando los datos de un código de barras y posteriormente imprimiéndolo automáticamente.

El código de barras puede programarse sólo en las siguientes condiciones:

a. Antes de abrir un comprobante fiscal; b. Luego de haberse realizado los pagos de un comprobante fiscal (es decir, tras la línea que lleva la palabra CAMBIO) y antes del cierre del comprobante; c. En medio de un comprobante no fiscal.

Excepto los arriba mencionados, el código de barras no puede programarse en otros estados del controlador fiscal.

Anulación:

La programación del código de barras queda anulada (y en consecuencia se lo borra de memoria) si se lo programa antes de abrir un comprobante fiscal pero a continuación se ejecuta alguno de los siguientes comandos: **DailyClose**, **DailyCloseByDates**, **DailyCloseByNumbers** o **SetDate**.

Variantes:

Byte 5: según el tipo de código de barras que se desee programar, el byte 5 debe llenarse con uno de los siguientes valores numéricos:

- 1: EAN 13
- 2: EAN 8
- 3: UPCA
- 4: ITS 2 de 5

Si, en cambio, se ingresa el valor 0, el código existente en memoria de trabajo se borra. Aún así, el campo correspondiente al dato deberá llevar un número. De otra manera, el comando será rechazado.

Byte 7 y siguientes:

Según el tipo de código de barras que se desee programar, la cantidad de caracteres numéricos que deben ingresarse a partir del byte 7 son:

- EAN 13: 12 caracteres numéricos
- EAN 8: 7 caracteres numéricos
- UPCA: 11 caracteres numéricos
- ITS 2 de 5: siempre cantidad par, hasta 16 caracteres numéricos

En los cuatro casos la cantidad de caracteres numéricos debe ser exacta; de no ser así el comando es rechazado.

Byte 20:

Si se llena este byte con el caracter N, bajo el código de barras se imprime el número correspondiente. Si se lo llena con cualquier otro caracter, se imprime el código de barras solamente.

Byte 22:

Si se llena este byte con el caracter P, el código de barras es impreso inmediatamente después de ingresado el comando (esto sólo es posible en medio de un documento no fiscal o luego de realizados los pagos de un documento fiscal). Si se lo llena con cualquier otro caracter, es impreso inmediatamente antes del logotipo fiscal.

(Comando en la página siguiente)

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	5aH	
4	FS	
5	Tipo de código	N
	1: EAN 13	
	2: EAN 8	
	3: UPCA	N
	0: borra código almacenado (<i>sólo modelo PR5F versión 2.01</i>)	
6	FS	
7-13/17/18/22	Datos EAN 8 / UPCA / EAN 13 / ITS 2 de 5	N
23	FS	
24	N: imprime números; otro: no imprime números	A
25	FS	
26	P: imprime en el momento; otro: imprime al final del comprobante	A
27	ETX	
28-31	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	5aH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.8. Comandos de control de la impresora

3.8.1 FeedReceipt - Avanzar papel de tickets

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde avanzando el papel de tickets tantas líneas como se indica en los bytes 5-6.

En el modelo SMH/P-615F este comando avanza tanto el papel de auditoría como el de tickets.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	50H	
4	FS	
5-6	Cantidad de líneas a avanzar	N
7	ETX	
8-11	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	50H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.8.2 FeedJournal - Avanzar papel cinta de auditoría

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde avanzando el papel de la cinta de auditoría tantas líneas como se indica en los bytes 5-6.

En los modelos SMH/P-615F y 715F este comando avanza tanto el papel de auditoría como el de tickets.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	51H	
4	FS	
5-6	Cantidad de líneas a avanzar	N
7	ETX	
8-11	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	51H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.8.3 FeedReceiptJournal - Avanzar papeles de tickets y cinta de auditoría

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde avanzando los papeles de tickets y de cinta de auditoría tantas líneas como se indica en los bytes 5-6.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	52H	
4	FS	
5-6	Cantidad de líneas a avanzar	N
7	ETX	
8-11	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	52H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.9. Comandos de fecha, hora, encabezamiento y cola de documentos

3.9.1. SetDateTime - Ingresar fecha y hora

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Pone en fecha y hora el reloj de tiempo real. La fecha y la hora del reloj de tiempo real son impresos en todos los documentos. La fecha es, además, grabada en los registros diarios cuando se realiza un cierre de jornada fiscal.

Este comando es rechazado si:

a. El formato es incorrecto; b. Inmediatamente antes no se ha realizado un cierre de jornada fiscal (comando **DailyClose**).

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	58H	
4	FS	
5-10	Fecha (formato AAMMDD)	D
11	FS	
12-17	Hora (formato HHMMSS)	T
18	ETX	
19-22	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	58H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.9.2. GetDateTime - Consultar fecha y hora

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Responde con la fecha y la hora del reloj de tiempo real.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	59H	
4	ETX	
5-8	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	59H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	FS	
15-20	Fecha (Formato AAMMDD)	D
21	FS	
22-27	Hora (Formato HHMMSS)	T
28	ETX	
29-32	BCC	

3.9.3. SetHeaderTrailer - Programar texto de encabezamiento y cola de tickets y documentos no fiscales

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Almacena una línea de texto en la estructura HEADER o TRAILER, para ser impresa en el encabezamiento o la cola de un ticket.

Formato: Si se desea que la línea se imprima en caracteres de doble ancho, el primer carácter del campo con el texto debe ser el carácter ASCII 244. En ese caso, la longitud máxima de la línea se reduce a 20 caracteres.

La estructura HEADER se usa para imprimir la dirección y otros datos relativos al dueño del controlador fiscal que se desee hacer figurar en el encabezamiento de un ticket, a continuación del CUIT.

En un ticket, las líneas 1-4 están destinadas a imprimir el domicilio fiscal y el domicilio comercial del propietario. Las líneas 5-10 se imprimen a continuación de la leyenda "A CONSUMIDOR FINAL".

En el caso de un ticket factura (y ticket nota de crédito en los modelos 715F y PR5F), las líneas 1-4 están destinadas a imprimir el domicilio fiscal y el domicilio comercial del propietario, las líneas 5-8 están destinadas a otras leyendas de interés comercial. Estas líneas se imprimen en el encabezamiento del ticket factura. En los modelos 615F, 939F, 951F y PR4F las líneas 9-10 están destinadas al domicilio del comprador y se imprimen a continuación del nombre del comprador. En los modelos 715F y PR5F las líneas 9-10 están destinadas a leyendas de interés comercial y se imprimen en el encabezamiento del ticket, a continuación de la línea 8.

La estructura TRAILER se usa para imprimir el nombre del cajero, número de cheque, u otros datos que se desee hacer figurar en la cola del comprobante, luego del cambio y antes del N° de Registro y del logotipo fiscal.

Nota: Los datos que corresponden al encabezamiento y cola de un ticket que se encuentran almacenados en memoria fiscal (Razón social, CUIT, N° de Registro, N° de PV), más los números de comprobante fiscal, logotipo fiscal, etc., son impresos automáticamente, sin intervención del presente comando.

Borrado

- **Borrado de líneas individuales (todos los modelos):** Para borrar una línea de encabezamiento / cola ya ingresada en memoria de trabajo, debe enviarse un comando con sólo el código ASCII 7fH (DEL) en el campo de texto.
- **Borrado de grupo de líneas (sólo modelo SMH/P-PR5F versión 2.01):** Para borrar todas las líneas de encabezamiento y/o cola que se encuentran en memoria de trabajo, el campo número de línea deberá llenarse con uno de los siguientes valores:
 - 0: borra todas las líneas de encabezamiento y cola
 - 1: borra todas las líneas de encabezamiento
 - 2: borra todas las líneas de cola

Aún si se envía uno de estos valores, el campo correspondiente al texto no deberá estar vacío. De otra manera el comando será rechazado.

(Comando en página siguiente)

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	5dH	
4	FS	
5-7	Nº de línea de encabezamiento (1-10) o cola (11-20) 0: borra encabezamiento y cola (<i>sólo modelo PR5F versión 2.01</i>) -1: borra encabezamiento (<i>sólo modelo PR5F versión 2.01</i>) -2 borra cola (<i>sólo modelo PR5F versión 2.01</i>)	N
8	FS	
9-48	Texto de hasta 40 caracteres	T
49	ETX	
50-53	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	5dH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.9.4. GetHeaderTrailer - Consultar texto de encabezamiento y cola del ticket

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Envía a través de la línea serie una línea de encabezamiento o de cola de ticket almacenada en la estructura HEADER o TRAILER.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	5eH	
4	FS	
5-9	Nº de línea de encabezamiento (1-10) o cola (11-20)	N
10	ETX	
11-14	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	5eH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	FS	
15-54	Hasta 40 caracteres con el texto almacenado	A
55	ETX	
56-59	BCC	

3.9.5. SetCustomerData - Datos comprador ticket-factura

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Responde

- Almacenando el nombre, responsabilidad frente al IVA y número de CUIT / documento del comprador de un ticket-factura;
- Verificando la consistencia interna del CUIT, en caso de ingresárselo.
- Verificando la coherencia entre el valor del byte 48 (responsabilidad frente al IVA) y el del byte 50 (CUIT o documento), de acuerdo con la siguiente tabla

Byte 48	Byte 50 (valores admitidos)
I / N / A / E / B / M / S / V / W / T	C
C	C / L / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / <SP> (espacio en blanco)

Los datos ingresados son impresos mediante el comando de apertura de ticket-factura y son borrados de memoria una vez emitida éste.

Notas:

Si un ticket-factura, un ticket-nota de débito o un ticket-nota de crédito a consumidor final (*byte 48: C*) no supera el límite (monto) programado mediante el comando **ConfigureControllerByBlock** (valor por defecto \$1.000), pueden llenarse con un espacio los datos correspondientes a nombre y CUIT o documento.

En los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F, la emisión de este comando no es obligatoria cuando el comprador es consumidor final

Bytes 59-91 (domicilio)

Este campo sólo existe en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F.

En los modelos SMH/P-950F, SMH/P-951F, SMH/P-615F y SMH/P-PR4F este campo no existe. En estos modelos la dirección del comprador se almacena en las líneas 8, 9 y 10 de la estructura HEADER (ver comando **SetHeaderTrailer**).

En la versión 2.01 de los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F este campo es optativo en el caso de que se vaya a abrir un ticket-factura (si no se envían ni el campo ni el separador previo, el equipo actúa como si fuese un 615F; si se los envía, actúa como un 715F versión 1.00). En el caso en que se vaya a abrir un ticket-nota de débito o un ticket nota de crédito, el envío de este campo es obligatorio en ambas versiones del modelo 715F. (Si no se envió el campo dirección y se intenta abrir un ticket-nota de débito o un ticket nota de crédito, el equipo responderá comando inválido para el estado fiscal).

Este comando sólo es aceptado si no se encuentra abierto un comprobante (fiscal o no fiscal). La no emisión del comando impide abrir un ticket-factura, un ticket-nota de débito o un ticket-nota de crédito.

(Comando en página siguiente)

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	62H	
4	FS	
5-34	Nombre	A
35	FS	
36-46	CUIT / Nº documento	N, A
47	FS	
48	Responsabilidad frente al IVA I. Responsable inscripto N: Responsable no inscripto (<i>no existente en 715F y PR5F</i>) E: Exento A: No responsable C: Consumidor final B: Responsable no inscripto, venta de bienes de uso (<i>no existente en 715F</i>) M: Responsable monotributo (<i>no disponible en PR4F</i>) S: Monotributista social (<i>sólo disponible en 715F y PR5F</i>) V: Pequeño contribuyente eventual (<i>sólo disponible en 715F y PR5F</i>) W: Pequeño contribuyente eventual social (<i>sólo disponible en 715F y PR5F</i>) T: No categorizado (<i>sólo disponible en 715F y PR5F</i>)	
49	FS	
50	Tipo de documento C: CUIT L: CUIL (<i>sólo disponible en 715F y PR5F</i>) 0: Libreta de enrolamiento 1: Libreta cívica 2: Documento Nacional de Identidad 3: Pasaporte 4: Cédula de identidad (espacio en blanco): Sin calificador	A
51	FS	
52-91	Domicilio (40 caracteres) (<i>sólo disponible en 715F y PR5F, en v. 2.01 de 715F y PR5F este campo es optativo; ver nota en página anterior</i>)	A
92	ETX	
93-96	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	62H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.9.6. SetFantasyName - Programar texto del nombre de fantasía del propietario

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Almacena en memoria de trabajo una línea de texto de la estructura FANTASY. La estructura FANTASY consta de dos líneas que se imprimen automáticamente al comienzo del ticket, inmediatamente antes de la razón social, y son usadas en los casos en los que el nombre con el que es conocida una empresa no es igual al nombre de la razón social.

Formato: Si se desea que la línea se imprima en caracteres de doble ancho, el primer carácter del campo con el texto debe ser el carácter ASCII 244. En ese caso, la longitud máxima de la línea se reduce a 20 caracteres.

Borrado

- **Borrado de líneas individuales (todos los modelos):** Para borrar una línea del nombre de fantasía ya ingresada en memoria de trabajo, debe enviarse un comando con sólo el código ASCII 7fH (DEL) en el campo de texto.
- **Borrado de ambas líneas (sólo modelo SMH/P-PR5F versión 2.01):** Para borrar las dos líneas del nombre de fantasía que se encuentran en memoria de trabajo, el campo número de línea deberá llenarse con el valor 0. Aún así, el campo correspondiente al texto no deberá estar vacío. De otra manera el comando será rechazado.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	5fH	
4	FS	
5	Nº de línea del nombre de fantasía (1-2) 0: borra ambas líneas (sólo modelo PR5F versión 2.01)	N
6	FS	
7-46	Texto de hasta 40 caracteres	T
47	ETX	
48-51	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	5fH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.9.7. GetFantasyName - Reportar texto del nombre de fantasía del propietario

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Envía, a través de la línea serie de comunicación con el host, una línea de texto de la estructura FANTASY.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	92H	
4	FS	
5	Nº de línea a reportar (1-2)	N
6	ETX	
7-10	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	92H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	FS	
15-64	Texto de la línea reportada (hasta 40 caracteres)	A
65	ETX	
66-69	BCC	

Nota: Si la línea seleccionada no se encuentra programada, el campo del texto se reporta vacío.

3.9.8. SetEmbarkNumber - Cargar información remito / comprobante original

Este comando sólo se encuentra disponible en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F.

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Almacena en memoria de trabajo texto con la siguiente información:

- Si el documento a abrir posteriormente es un ticket-factura o ticket-nota de débito: almacena la identificación de un remito.
- Si el documento a abrir posteriormente es una nota de crédito: almacena el número del documento fiscal que origina la nota de crédito. En este caso, la nota de crédito no podrá abrirse si antes no se ha emitido el presente comando.

Los documentos tienen espacio para dos líneas de números de remito / comprobante original, que se imprimen automáticamente. En el caso de los tickets-factura, pueden cargarse ambas líneas, una de ellas o ninguna. En el caso de los tickets-nota de crédito, sólo es obligatorio cargar la primera línea; la segunda línea es opcional.

Borrado

- *Borrado de líneas individuales (todos los modelos):* Para borrar una línea con el número de remito / comprobante original ya ingresada en memoria de trabajo, debe enviarse un comando con sólo el código ASCII 7fH (DEL) en el campo de texto.
- *Borrado de ambas líneas (sólo modelo SMH/P-PR5F versión 2.01):* Para borrar las dos líneas con número de remito / comprobante original que se encuentran en memoria de trabajo, el campo número de línea deberá llenarse con el valor 0. Aún así, el campo correspondiente al texto no deberá estar vacío. De otra manera el comando será rechazado.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	93H	
4	FS	
5	Nº de línea de comprobante original (1-2) 0: borra ambas líneas (sólo modelo PR5F versión 2.01)	N
6	FS	
7-36	Texto de hasta 20 caracteres	A
37	ETX	
38-41	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	93H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.9.9. GetEmbarkNumber - Reportar información remito / comprobante original

Este comando sólo se encuentra disponible en los modelos SMH/P-715F y SMH/P-PR5F.

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Envía, a través de la línea serie de comunicación con el host, una línea de texto con la información relativa a un remito o comprobante original almacenada en memoria.

Nota: Si la línea seleccionada no se encuentra programada, el campo del texto se reporta vacío.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	94H	
4	FS	
5	Nº de línea a reportar (1-2)	N
6	ETX	
7-10	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	94H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	FS	
15-34	Texto de la línea reportada (hasta 20 caracteres)	A
35	ETX	
36-37	BCC	

3.9.10. ChangeBusinessStartupDate – Cambiar fecha de inicio de actividad

Este comando sólo se encuentra disponible en los modelos SMH/P-PR5F y SMH/P-715F versión 2.01.

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra

Ingresa la fecha de inicio de actividad del local en el que se encuentra instalado el controlador fiscal y la almacena en memoria de trabajo. Esta fecha es luego impresa en el encabezamiento de los comprobantes.

Este comando es rechazado si:

a. El formato es incorrecto; *b.* Inmediatamente antes no se ha realizado un cierre de jornada fiscal (comando **DailyClose**).

Nota: La primera vez que se ingresa la fecha de inicio de actividades es durante la inicialización, momento en el cual la fecha queda grabada en la memoria fiscal. Los cambios sucesivos de fecha de inicio de actividades se almacenan en la memoria de trabajo, que es borrada durante la operación de MAC (esta operación sólo puede ser llevada a cabo por el servicio técnico). Por lo tanto, luego de realizarse un MAC, de no encontrar ninguna fecha de inicio de actividades en memoria de trabajo, el equipo volverá a tomar como fecha válida la grabada en el momento de la inicialización. En esas circunstancias deberá a volverse a ingresar la fecha mediante el presente comando.

Comando

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	78H	
4	FS	
5-10	Fecha (formato AAMMDD)	D
18	ETX	
19-22	BCC	

Respuesta

Nº Byte	Descripción	Tipo
1	STX	
2	SN	
3	78H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
15	ETX	
16-19	BCC	

3.10. Comandos de cajón de dinero

3.10.1 OpenDrawer - Abrir cajón

Chequea el estado de la memoria de trabajo, y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Abre el cajón de dinero conectado a la impresora fiscal.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	7bH	
4	ETX	
5-8	BCC	

Respuesta


<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	7bH	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.11. Comando de display

*Este comando sólo es operativo en el modelo **SMH/P-615F**, variante con display.*

3.11.1. Estructura del display de cliente

El display de cliente que se entrega como dispositivo opcional con el controlador fiscal **SMH/P-615F** tiene 2 filas por 20 caracteres, y esta dividido en dos campos.

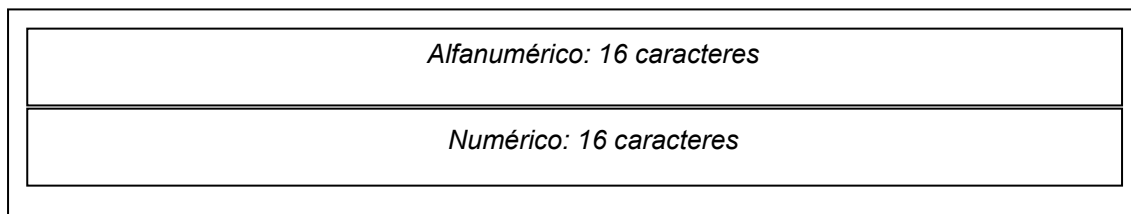

Campo alfanumérico: se identifica en el comando mediante la letra **L**. Tiene 16 caracteres y se escribe de izquierda a derecha. El texto enviado es escrito previo borrado lo que se encontraba en el campo. Si se envía un texto de longitud menor a 16 caracteres, éste queda marginado a la izquierda y los espacios no llenados de la derecha quedan en blanco. Si se envía un texto de longitud cero, se ejecuta un Clear, borrándose únicamente el campo alfanumérico del display. Típicamente, es usado por el programa de caja para exhibir la descripción de un producto.

Campo numérico: se identifica en el comando mediante la letra **K**. Tiene 16 caracteres y se escribe de derecha a izquierda. El texto enviado es escrito previo borrado lo que se encontraba en el campo. Si se envía un texto de longitud menor a 16 caracteres, éste queda marginado a la derecha y los espacios no llenados de la izquierda quedan en blanco. Si se envía un texto de longitud cero, se ejecuta un Clear, borrándose únicamente el campo numérico del display. Típicamente, es usado por el programa de caja para exhibir el precio del producto descrito en el display alfanumérico.

Los dos campos mencionados arriba aceptan texto alfanumérico.

Campo de repeticiones: Existe un tercer campo auxiliar, el campo de repeticiones, identificado con la letra **N**. Ocupa los dos primeros espacios de la izquierda del campo numérico, sobrescribiéndolos con un número, pero sin borrar el resto del campo numérico. Típicamente, es usado por el programa de caja como contador de ventas repetidas.

3.11.2. Escritura en el display

La escritura en display se realiza de dos maneras: automática y manual.

Escritura automática: Al emitirse uno de los comandos **PrintFiscalText**, **PrintLinItem**, **LastItemDiscount**, **GeneralDiscount**, **Subtotal**, **TotalTender** o **PrintNonFiscalText**, y de acuerdo a los valores del parámetro de display, se escriben automáticamente los siguientes campos:

<i>Parámetro</i>	<i>Campos que se escriben</i>
0	No modifica el display
1	Alfanumérico, numérico
2	Incrementa en 1 el campo de las repeticiones

Escritura manual: Debe emitirse el comando WriteDisplay.

3.11.3. WriteDisplay - Escribir en display

Este comando sólo es operativo en el modelo **SMH/P-615F**, variante con display.

Escribe en alguno de los campos del display de cliente.

Comando

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	b2H	
4	FS	
5	f A	
6	Campo sobre el que se escribe K: escribe en el campo numérico L: escribe en el campo alfanumérico N: incrementa en 1 el contador de repeticiones y exhibe el valor en el campo de repeticiones	A
7-22	Mensaje a exhibir	A
23	ETX	
24-27	BCC	

Respuesta

<i>Nº Byte</i>	<i>Descripción</i>	<i>Tipo</i>
1	STX	
2	SN	
3	b2H	
4	FS	
5-8	Status de la impresora	H
9	FS	
10-13	Status Fiscal	H
14	ETX	
15-18	BCC	

3.12. Comandos para uso de la DGI

Estos comandos internos responden a lo especificado en la Resolución General N° 4.104 de la DGI y no se encuentran accesibles al usuario. Se los incluye aquí a título puramente informativo.

3.12.1. DGICommandProcessor - Procesador de comandos DGI

Chequea el estado de la memoria de trabajo y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Recorre la memoria fiscal y envía por el canal de la DGI el reporte tipo 1 solicitado.

Llama a DGIRequestByDate o DGIRequestByZNumber.

No afecta la memoria de trabajo.

3.12.2. DGIRequestByDate - Reporte de auditoría DGI por fechas

Chequea el estado de la memoria de trabajo, verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Llama al comando DailyCloseByDate.

Envía por el canal DGI los reportes tipo 2 solicitados.

Imprime el reporte global correspondiente.

Una vez impreso el reporte, avanza el papel, lo corta e imprime la razón social y el número de CUIT en el encabezamiento del siguiente ticket.

No afecta la memoria de trabajo.

3.12.3. DGIRequestByZNumber - Reporte de auditoría DGI por Z

Chequea el estado de la memoria de trabajo y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Llama al comando DailyCloseByNumber

Envía por el canal DGI los reportes tipo 2 solicitados

Imprime el reporte global correspondiente

Una vez impreso el reporte, avanza el papel, lo corta e imprime la razón social y el número de CUIT en el encabezamiento del siguiente ticket.

No afecta la memoria de trabajo

3.12.4. KillEprom - Comando de baja del controlador fiscal

Chequea el estado de la memoria de trabajo y verifica si se puede ejecutar el comando en el estado fiscal en que se encuentra.

Marca un registro en la EPROM fiscal indicando que se le ha dado la baja.

4. Documentos

4.1. Ticket

Línea 1	Estructura	
Línea 2	Fantasy	(1)
Nombre o razón social		(2)
Número de CUIT		(3)
Número de Ingresos Brutos		(4)
Línea 1		
Línea 2	Estructura	(5)
Línea 3	Header	
Línea 4		
Responsabilidad frente al IVA		(6)
A CONSUMIDOR FINAL		(7)
Línea 5		
Línea 6		
Línea 7	Estructura	(5)
Línea 8	Header	
Línea 9		
Línea 10		
Identificación punto de venta		(8)
Nº correlativo de ticket		(9)
Fecha	Hora	(10)
Texto fiscal		(11)
Texto fiscal		
Texto fiscal		
Texto fiscal		
Cantidad x precio unitario		(12)
Descripción (IVA)	Monto	(13)
Descripción [IVA]	Monto	(14)
Descuento [IVA]	Monto	(15)
Subtot	Monto	(16)
T O T A L	Monto	(17)
Medio de pago	Monto	(18)
Medio de pago	Monto	
C A M B I O	Monto	(19)
Línea 11		
Línea 12		
Línea 13		
Línea 14		
Línea 15	Estructura	
Línea 16	Trailer	(20)
Línea 17		
Línea 18		
Línea 19		
Línea 20		
Nº controlador fiscal	V: 2.01	(21)
Logotipo fiscal		(22)

Notas:

Mientras que en las notas siguientes el punto es utilizado como separador entre miles y la coma como separador decimal, en los datos ingresados a través de los comandos el separador entre miles no existe y el separador decimal es el punto.

- (1) En la estructura FANTASY se almacena el nombre de fantasía del propietario. Es impresa automáticamente al cerrarse el ticket anterior.
- (2) El nombre o razón social es leído de la EPROM fiscal e impreso automáticamente al inicializarse

- la máquina, desbloqueársela, o luego de cerrarse el ticket anterior.
- (3) El número de CUIT es leído de la EPROM fiscal e impreso automáticamente al inicializarse la máquina, desbloqueársela, o luego de cerrarse el ticket anterior.
 - (4) El número de Ingresos Brutos es leído de la EPROM fiscal e impreso automáticamente (excepto que se haya indicado lo contrario mediante el comando **ConfigureControllerByBlock** o **ConfigureControllerByOne**) al inicializarse la máquina, desbloqueársela, o luego de cerrarse el ticket anterior.
 - (5) En la estructura HEADER se almacena la dirección y otros textos de interés comercial. Es impresa al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. Los datos se ingresan mediante el comando **SetHeaderTrailer**.
 - (6) La responsabilidad frente al IVA es impresa automáticamente (excepto que se haya indicado lo contrario mediante el comando **ConfigureControllerByBlock** o **ConfigureControllerByOne**) al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. Los datos se ingresan mediante el comando **SetHeaderTrailer**.
 - (7) La leyenda "A CONSUMIDOR FINAL" es impresa automáticamente (excepto que se haya indicado lo contrario mediante el comando **ConfigureControllerByBlock** o **ConfigureControllerByOne**) al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**.
 - (8) El número de identificación del punto de venta es leído de la EPROM fiscal y es impreso automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. Va precedido por la leyenda "P.V.".
 - (9) El número correlativo de ticket es impreso automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. Va precedido por la leyenda "Nº. T."
 - (10) La fecha y la hora son impresas automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. La fecha va precedida por la leyenda "FECHA :." y se imprime en formato DD-MM-AA. La hora va precedida de la leyenda "HORA :." y se imprime en formato HH:MM:SS. La puesta en fecha y hora del reloj de tiempo real se realiza mediante el comando **SetDateTime**.
 - (11) El texto fiscal va marginado a la izquierda y puede tener un máximo de 28 caracteres. Se lo ingresa e imprime mediante el comando **PrintFiscalText**. Este comando puede repetirse hasta cuatro veces.
 - (12) La cantidad y el precio unitario se ingresan e imprimen (junto con la línea siguiente) mediante el comando **PrintLineItem**. El valor máximo de la cantidad es 999,999, y el del precio unitario es 999.999,99 (ver nota siguiente).
 - (13) La descripción, la alícuota correspondiente al IVA y el monto del ítem vendido son ingresados e impresos (junto con la línea correspondiente a cantidad y precio unitario) mediante el comando **PrintLineItem**. Esta línea está dividida en dos columnas o campos, separados por espacios en blanco: el campo de la descripción y el campo del monto.
 - Campo de la descripción:* Comienza a imprimirse desde el margen izquierdo y tiene una longitud máxima de 28 caracteres. Se subdivide en dos subcampos: el subcampo del texto y el subcampo del IVA.
 - Subcampo del texto:* Comienza a imprimirse desde el margen izquierdo y tiene una longitud máxima de 20 caracteres.
 - Subcampo del IVA:* Comienza a imprimirse a partir de la columna 22 y tiene un formato de dos enteros y dos decimales, separados por un punto decimal. Se imprime entre paréntesis.
 - Campo del monto:* Se imprime marginado a la derecha y puede llegar hasta la columna 30. Leído de izquierda a derecha, se inicia con el signo pesos, seguido de un espacio y a continuación el monto. El valor máximo del monto unitario de un ítem es de seis enteros con dos decimales, separados por un punto decimal. En el caso en que el monto que deba imprimirse supere este valor (por haberse vendido un ítem en cantidades), el monto se imprimirá sin decimales para no invadir el campo de la descripción. Sin embargo, será almacenado en memoria con los decimales, de manera que todas las operaciones se realizarán teniéndolos en cuenta.
 - (14) En los casos en que el IVA esté afectado por un coeficiente de impuestos internos, se lo imprime entre corchetes.
 - (15) Los descuentos se ingresan mediante el comando **PrintLineItem**, **LastItemDiscount** o **GeneralDiscount** y tienen el formato descrito en la nota 13.
 - (16) El monto correspondiente al subtotal es calculado e impreso mediante el comando **Subtotal**. La palabra "Subtot" es impresa automáticamente.
 - (17) El monto correspondiente al total es calculado e impreso, junto con la línea siguiente, mediante el comando **TotalTender**. La palabra "TOTAL" es impresa automáticamente. Toda la línea se imprime en caracteres de doble ancho.
 - (18) El monto ingresado como pago y el texto con la descripción del medio de pago utilizado son

- ingresados e impresos (junto con la línea anterior) mediante el comando **TotalTender**. El valor máximo del monto es 999.999.999,99. La longitud máxima de la descripción es de 28 caracteres. Sólo se admite hasta un máximo de seis líneas dedicadas a medios de pago.
- (19) La leyenda "CAMBIO" y el monto del cambio son impresos automáticamente una vez que el monto ingresado como pago supere el total del ticket. Toda la línea se imprime en caracteres de doble ancho.
 - (20) En la estructura TRAILER se almacenan datos de interés del usuario del controlador: por ejemplo, nombre del cajero, número de cliente, número de documento con el que se paga, etc. Es impresa al emitirse el comando **CloseFiscalReceipt**. Los datos se ingresan mediante el comando **SetHeaderTrailer**.
 - (21) El número del controlador fiscal es leído de la EPROM fiscal y es impreso automáticamente al emitirse el comando **CloseFiscalReceipt**. En las versiones superiores a la 1.00, el número de la versión de firmware también es impreso automáticamente al emitirse el comando **CloseFiscalReceipt**.
 - (22) El logotipo fiscal es impreso automáticamente al emitirse el comando **CloseFiscalReceipt**.

4.2. Ticket-factura

Línea 1			(1)
Línea 2	Estructura Fantasy		(2)
Nombre o razón social			(3)
Número de CUIT			(4)
Número de Ingresos Brutos			(5)
Línea 1			(6)
Línea 2	Estructura		(7)
Línea 3	Header		(8)
Línea 4			(9)
INICIO DE ACTIVIDADES:			(10)
Responsabilidad frente al IVA			(11)
<hr/>			
TIQUE FACTURA "A" P.deV. - Nº T.			(12)
	Fecha		(13)
	Hora		(14)
<hr/>			
Nombre comprador			(15)
CUIT comprador			(16)
Resp. frente al IVA comprador			(17)
Línea 8			(18)
Línea 9	Estructura		(19) (Sólo 615F, 950F, 951F y PR4F;
Línea 10	Header		optativo en v. 2.01 de 715F y PR5F)
<hr/>			
Línea 5			(20)
Línea 6			(21)
Línea 7	Estructura		(22) (Líneas 9 y 10: Sólo 715, PR5F;
Línea 8	Header		optativo en v. 2.01 de 715F y PR5F)
Línea 9			(23)
Línea 10			(24)
<hr/>			
CANT/PR. UNIT. (%IVA)			(25)
DESCRIPCION [%B.I.] IMPORTE			(26)
<hr/>			
Texto fiscal			(27)
Texto fiscal			(28)
Texto fiscal			(29)
Texto fiscal			(30)
Cant. / precio unit. (IVA)			(31)
Descripción [%BI]	Monto		(32)
Descuento [%BI]	Monto		(33)
Percepción IVA	Monto		(34)
Otras percepciones	Monto		(35)
NETO SIN IVA	Monto		(36)
IVA XX.XX%	Monto		(37)
IVA NO INSCRIPTOS	Monto		(38)
IMPUESTOS INTERNOS	Monto		(39)
Percepción IVA	Monto		(40)
T O T A L	Monto		(41)
RECIBI/MOS :			(42)
Medio de pago	Monto		(43)
Medio de pago	Monto		(44)
Línea 11			(45)
Línea 12	Estructura		(46)
Línea 13	Trailer		(47)
Línea 14			(48)
Nº controlador fiscal	V: 2.01		(49)
Logotipo fiscal			(50)

Notas:

Mientras que en las notas siguientes el punto es utilizado como separador entre miles y la coma como separador decimal, en los datos ingresados a través de los comandos el separador entre miles no existe y el separador decimal es el punto.

- (1) En la estructura FANTASY se almacena el nombre de fantasía del propietario. Es impresa automáticamente al cerrarse el ticket anterior.
- (2) El nombre o razón social es leído de la EPROM fiscal e impreso automáticamente al inicializarse la máquina, desbloqueársela, o luego de cerrarse el ticket anterior.
- (3) El número de CUIT es leído de la EPROM fiscal e impreso automáticamente al inicializarse la máquina, desbloqueársela, o luego de cerrarse el ticket anterior.
- (4) El número de Ingresos Brutos es leído de la EPROM fiscal e impreso automáticamente (excepto que se haya indicado lo contrario mediante el comando **ConfigureControllerByBlock** o **ConfigureControllerByOne**) al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**.
- (5) En la estructura HEADER se almacena la dirección de y otros textos de interés comercial. Es impresa al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. Los datos se ingresan mediante el comando **SetHeaderTrailer**. En los modelos 615F, 950F, 951F, PR4F y, opcionalmente, versión 2.01 de 715F y PR5F, la dirección del comprador se almacena en las líneas 8, 9 y 10.
- (6) La fecha de inicio de actividades es leída de la EPROM fiscal e impresa automáticamente (precedida por la leyenda "INICIO DE ACTIVIDADES") al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**.
- (7) La responsabilidad frente al IVA es leída de la EPROM fiscal e impresa automáticamente (excepto que se haya indicado lo contrario mediante el comando **ConfigureControllerByBlock** o **ConfigureControllerByOne**) al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**.
- (8) El tipo de factura (A o B) es impresa automáticamente (precedido por la leyenda "TIQUE FACTURA") al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. El número de identificación del punto de venta y el número de ticket-factura es leído de la EPROM fiscal y es impreso automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. Va precedido por la leyenda "Nro." y tiene el formato *nnnn.nnnnnnnn*, donde los cuatro números anteriores al punto indican el número de punto de venta y los ocho números posteriores indican el número del ticket-factura.
- (9) La fecha es impresa automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. Va precedida por la leyenda "FECHA :." y se imprime en formato DD-MM-AA. La puesta en fecha del reloj de tiempo real se realiza mediante el comando **SetDateTime**.
- (10) La hora es impresa automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. Va precedida de la leyenda "HORA :." y se imprime en formato HH:MM:SS. La puesta en hora del reloj de tiempo real se realiza mediante el comando **SetDateTime**.
- (11) El nombre del comprador es impreso automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. El nombre se ingresa mediante el comando **SetCustomerData**.
- (12) El número de CUIT o de documento del comprador es impreso automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. El número va precedido por una de las siguientes leyendas: "C.U.I.T.", "D.N.I.", "L.E.", "L.C.", "C.I.", y se ingresa mediante el comando **SetCustomerData**.
- (13) La responsabilidad frente al IVA del comprador es impresa automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**.
- (14) El encabezamiento de la zona del ticket-factura dedicado a las ventas es impresa automáticamente al emitirse el comando **OpenFiscalReceipt**. Contiene las leyendas "CANTIDAD/PRECIO UNITARIO", "(%IVA)", "DESCRIPCION", "[%B.I.]" e "IMPORTE".
- (15) El texto fiscal va marginado a la izquierda y puede tener un máximo de 28 caracteres. Se lo ingresa e imprime mediante el comando **PrintFiscalText**. Este comando puede repetirse hasta cuatro veces.
- (16) La cantidad, el precio unitario y la alícuota de IVA se ingresan e imprimen (junto con la línea siguiente) mediante el comando **PrintLineltem**. El valor máximo de la cantidad es 999,999 y el del precio unitario es 999.999,99 (ver nota siguiente).
- (17) La descripción, el porcentaje correspondiente al precio base y el monto del ítem vendido son ingresados e impresos (junto con la línea correspondiente a cantidad y precio neto unitario) mediante el comando **PrintLineltem**. Esta línea está dividida en dos columnas o campos, separados por espacios en blanco: el campo de la descripción y el campo del monto.
 - Campo de la descripción:* Comienza a imprimirse desde el margen izquierdo y tiene una longitud máxima de 28 caracteres. Se subdivide en dos subcampos: el del texto y el de la base imponible.
 - Subcampo del texto:* Comienza a imprimirse desde el margen izquierdo y tiene una longitud máxima de 20 caracteres.

Subcampo de la base imponible: Comienza a imprimirse a partir de la columna 22 y tiene un formato de dos enteros y dos decimales, separados por un punto decimal. Se imprime entre corchetes.

Campo del monto: Se imprime marginado a la derecha y puede llegar hasta la columna 30. Leído de izquierda a derecha, se inicia con el signo pesos, seguido de un espacio y el monto. El valor máximo del monto unitario de un ítem es de seis enteros con dos decimales, separados por un punto decimal. En el caso en que el monto que deba imprimirse supere este valor (por haberse vendido un ítem en cantidades), el monto se imprimirá sin decimales para no invadir el campo de la descripción. Sin embargo, será almacenado en memoria con los decimales, de manera que todas las operaciones se realizarán teniéndolos en cuenta.

- (18) Los descuentos se ingresan mediante el comando **PrintLineItem**, **LastItemDiscount** o **GeneralDiscount** y tienen el formato descrito en la nota anterior y en el Apéndice 6.
- (19) Las percepciones sobre el IVA se ingresan mediante el comando **IVAPerceptions**. Son impresas al emitirse el comando **TotalTender** o **CloseFiscalReceipt**.
- (20) Las percepciones de monto fijo se ingresan mediante el comando **OtherPerceptions**. Son impresas al emitirse el comando **TotalTender** o **CloseFiscalReceipt**.
- (21) El monto del valor neto de los productos se imprime automáticamente (precedido por la leyenda "NETO SIN IVA") al emitirse el comando **TotalTender** o **CloseFiscalReceipt**.
- (22) El monto de cada una de las alícuotas de los productos son impresos automáticamente (precedidos de la leyenda "IVA" más la alícuota correspondiente) al emitirse el comando **TotalTender** o **CloseFiscalReceipt**.
- (23) En caso de corresponder, el monto del IVA cobrado a compradores responsables no incriptos se imprime automáticamente (precedido de la leyenda "IVA NO INSCRIPTOS") al emitirse el comando **TotalTender** o **CloseFiscalReceipt**.
- (24) El monto de los impuestos internos correspondientes a los productos vendidos se imprime automáticamente (precedido de la leyenda "IMPUESTOS INTERNO") al emitirse el comando **TotalTender** o **CloseFiscalReceipt**.
- (25) El monto total de las percepciones se imprime automáticamente (precedido de la leyenda "Percepción IVA") al emitirse el comando **TotalTender** o **CloseFiscalReceipt**.
- (26) El monto correspondiente al total es calculado e impreso, junto con la línea siguiente, mediante el comando **TotalTender**. La palabra "TOTAL" es impresa automáticamente. Toda la línea se imprime en caracteres de doble ancho.
- (27) La leyenda RECIBI/MOS es impresa automáticamente una vez que se ingresan los medios de pago.
- (28) El monto ingresado como pago y el texto con la descripción del medio de pago utilizado son ingresados e impresos (junto con la línea anterior) mediante el comando **TotalTender**. El valor máximo del monto es 999.999.999,99. La longitud máxima de la descripción es de 28 caracteres. Sólo se admite hasta un máximo de seis líneas dedicadas a medios de pago.
- (29) En la estructura TRAILER se almacenan datos de interés del usuario del controlador: por ejemplo, nombre del cajero, número de cliente, número de documento con el que se paga, etc. Es impresa al emitirse el comando **CloseFiscalReceipt**. Los datos se ingresan mediante el comando **SetHeaderTrailer**.
- (30) El número del controlador fiscal es leído de la EPROM fiscal y es impreso automáticamente al emitirse el comando **CloseFiscalReceipt**. En las versiones superiores a la 1.00, el número de la versión de firmware también es impreso automáticamente al emitirse el comando **CloseFiscalReceipt**.
- (31) El logotipo fiscal es impreso automáticamente al emitirse el comando **CloseFiscalReceipt**.

Apéndices

Apéndice 1: Tipo de letra.

En ciertos textos fiscales y no fiscales al comienzo de la línea puede embeberse un comando que selecciona el tipo de letra en el que se imprimirá la línea. Todas las líneas comienzan automáticamente en modo normal, por lo que sólo es necesario incluir el código correspondiente si se desea una línea en doble ancho.

Los formatos disponibles son

Normal: Este es el valor por defecto.

Doble ancho: f4H (ASCII 244)

Estos formatos sólo pueden aplicarse a los comandos:

41H - Imprimir texto fiscal

49H - Imprimir texto no-fiscal

5dH - Programar encabezamiento y cola del ticket

5fH – Programar nombre de fantasía

Apéndice 2: Status fiscal

Los 16 bits del status fiscal (4 nibbles), expresados en binario, tienen el siguiente significado (el bit 0 es el menos significativo):

Bit	Descripción
0	1 = Error en chequeo de memoria fiscal. <i>Al encenderse la impresora se produjo un error en el checksum. La impresora no funcionará.</i>
1	1 = Error en chequeo de memoria de trabajo <i>Al encenderse la impresora se produjo un error en el checksum. La impresora no funcionará.</i>
2	1 = Carga de batería baja <i>La carga de la batería de respaldo de la memoria de trabajo se encuentra baja.</i>
3	1 = Comando desconocido <i>El comando recibido no fue reconocido.</i>
4	1 = Datos no válidos en un campo <i>Uno de los campos del comando recibido tiene datos no válidos por ejemplo, datos no numéricos en un campo numérico).</i>
5	1 = Comando no válido para el estado fiscal actual <i>Se ha recibido un comando que no es válido en el estado actual del controlador (por ejemplo, abrir un recibo no-fiscal cuando se encuentra abierto un recibo fiscal). Nota: cuando se ha producido un cambio no válido de código de IVA, tanto el bit 4 como el 5 tendrán valor 1.</i>
6	1 = Desborde del Total <i>El acumulador de una transacción, del total diario o del IVA se desbordará a raíz de un comando recibido. El comando no es ejecutado. Este bit debe ser monitoreado por el host para emitir un aviso de error.</i>
7	1 = Memoria fiscal llena, bloqueada o dada de baja <i>En caso de que la memoria fiscal esté llena, bloqueada o dada de baja, no se permite abrir un comprobante fiscal.</i>
8	1 = Memoria fiscal a punto de llenarse <i>La memoria fiscal tiene 30 o menos registros libres. Este bit debe ser monitoreado por el host para emitir el correspondiente aviso.</i>
9	1 = Terminal fiscal certificada <i>Indica que la impresora ha sido inicializada.</i>
10	1 = Terminal fiscal fiscalizada <i>Indica que la impresora ha sido inicializada.</i>
11	1 = Error en ingreso de fecha <i>Se ha ingresado una fecha no válida. Para volver al bit a 0 debe ingresarse una fecha válida.</i>
12	1 = Documento fiscal abierto <i>Este bit se encuentra en 1 siempre que un documento fiscal se encuentra abierto.</i>
13	1 = Documento abierto <i>Este bit se encuentra en 1 siempre que un documento (fiscal, no fiscal o no fiscal homologado) se encuentra abierto.</i>
14	Siempre 0
15	1 = OR lógico de los bits 0 a 8. <i>Este bit se encuentra en 1 siempre que alguno de los bits mencionados se encuentre en 1.</i>

Apéndice 3: Status impresora

Los 16 bits del status de la impresora (4 nibbles), expresados en binario, tienen el siguiente significado (el bit 0 es el menos significativo):

<i>Bit</i>	<i>Descripción</i>
0	Siempre 0
1	Siempre 0
2	1 = Error de impresora <i>Se ha interrumpido la conexión entre el controlador fiscal y la impresora.</i>
3	1 = Impresora offline <i>La impresora no ha logrado comunicarse dentro del período de tiempo establecido.</i>
4	1 = Falta papel del diario <i>El sensor de papel del diario ha detectado falta de papel.</i>
5	1 = Falta papel de tickets <i>El sensor de papel de tickets ha detectado falta de papel.</i>
6	1 = Buffer de impresora lleno <i>El controlador fiscal convierte los comandos enviados por un host en comandos fiscales, y los almacena en un buffer antes de enviarlos a la impresora fiscal. Cuando el buffer se aproxima a su capacidad máxima, este bit se activa. Cualquier comando que se envíe cuando este bit está en 1 no se ejecuta y debe ser reenviado por el host.</i>
7	1 = Buffer de impresora vacío <i>Este bit se activa cuando el buffer mencionado en el punto anterior se encuentra vacío. Es una indicación al host de que todos los comandos fueron enviados a la impresora fiscal.</i>
8	1 = Tapa de impresora abierta.
9	Siempre 0.
10	Siempre 0.
11	Siempre 0.
12	Siempre 0.
13	Siempre 0.
14	1 = Cajón de dinero cerrado o ausente.
15	1 = OR lógico de los bits 2-5, 8 y 14. <i>Este bit se encuentra en 1 siempre que alguno de los bits del 2 al 5, el bit 8 o el 14, se encuentre en 1.</i>

Apéndice 4: Status auxiliar

El status auxiliar indica el estado del parser del controlador fiscal. Según el valor del nibble menos significativo, considerado en formato decimal, el controlador se encuentra en uno de los siguientes estados:

<i>Valor Decimal</i>	<i>Estado</i>
0	Memoria fiscal no formateada.
1	Memoria fiscal no inicializada.
2	No hay ningún comprobante abierto.
3	Un comprobante fiscal se encuentra abierto. Venta habilitada.
4	Comprobante fiscal abierto. Se acaba de imprimir un texto fiscal.
5	Un comprobante no fiscal se encuentra abierto.
6	Comprobante fiscal abierto. Se realizó al menos un pago.
7	Comprobante fiscal abierto. Se saldó el monto.
8	Comprobante fiscal abierto. Se realizó una percepción.
9	El controlador ha sido dado de baja.
10	Comprobante fiscal abierto. Se realizó un descuento / recargo general.
11	Comp. fiscal abierto. Se realizó una bonificación / recargo / devolución envases.
13	Una nota de crédito se encuentra abierta. Crédito (venta) habilitado.
14	Nota de crédito se encuentra abierta. Se realizó una bonificación / recargo / devolución envases.
15	Nota de crédito se encuentra abierta. Se realizó un descuento / recargo general.
16	Nota de crédito se encuentra abierta. Se realizó una percepción.
17	Nota de crédito se encuentra abierta. Se acaba de imprimir un texto fiscal.

Además, según el valor del nibble más significativo, considerado en formato decimal, el controlador se encuentra en uno de los siguientes estados:

<i>Valor Decimal</i>	<i>Estado</i>
2	Datos del comprador (ticket-factura) ingresados
4	Código de barras almacenado en memoria de trabajo.
8	Operando en modo entrenamiento.
c	Modo entrenamiento + código de barras almacenado

Apéndice 5: Status de documento

El status se divide en 4 bytes.

- Si se pide el status fuera de un documento, el valor 1 en el byte menos significativo indica que el documento anterior fue cancelado. El resto de los bytes se reportan en cero.
- Si se pide el status dentro de un documento, el byte menos significativo siempre se reporta en cero. Los valores de los dos bytes más significativos indican el tipo de documento abierto, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valores bytes Documento abierto

01	Ticket-factura A
02	Ticket-factura B
03	Ticket-factura C
04	Ticket nota de débito A
05	Ticket nota de débito B
06	Ticket nota de débito C
0A	Ticket
20	Documento no fiscal
40	Ticket-nota de crédito A
41	Ticket-nota de crédito B
42	Ticket-nota de crédito C
49	Voucher para tarjeta de crédito

Apéndice 6: Manejo del IVA

6.1. Estructura de la tabla de IVA

El controlador fiscal cuenta con una tabla de IVA con capacidad para almacenar un máximo de 10 valores (alícuotas) de IVA. El funcionamiento es el siguiente:

Los 10 valores de la tabla se llenan en forma dinámica. Al inicio de la jornada fiscal las 10 posiciones se encuentran vacías. Al recibir un comando **PrintLineItem**, y antes de que la venta quede registrada, el controlador verifica:

Si ya se ha vendido, en el mismo ticket, un producto con un IVA similar. En caso afirmativo la venta es aceptada.

En caso contrario, verifica:

Si el IVA del producto a venderse ya se encuentra almacenado en la tabla. En caso afirmativo la venta es aceptada.

En caso contrario, verifica:

Si hay espacio disponible en la tabla. En caso afirmativo la venta es aceptada y se llena la primera posición disponible de la tabla con el IVA del producto vendido.

En caso contrario, la venta es rechazada.

Al realizarse el de cierre de jornada fiscal mediante el comando **DailyClose**, todas las posiciones de la tabla de IVA son puestas a cero.

6.2. Impuestos internos

Para el cálculo del monto del IVA correspondiente a un ítem cuya base imponible ha sido ajustada de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 18 del Decreto N° 2.407/86 y sus modificaciones, se utilizó la siguiente fórmula:

$$M = Pv \left(1 - \frac{1}{1 + \text{iva} \cdot k} \right)$$

donde

M = Monto a sumar en el acumulador correspondiente a iva.

Pv = Precio de venta

iva = Valor porcentual del IVA expresado en forma decimal.

k = Coeficiente de impuestos internos = $1/(1+li)$, donde li es el valor, expresado en forma decimal, del cociente entre impuestos internos y precio base (Ej: Precio base = \$ 20; Impuesto interno = \$ 1. Por lo tanto, $li = 1/20 = 0,05$, y $k = 1/(1+0,05) = 0,9523809$).

El subcampo del ticket correspondiente al porcentaje de Base Imponible se imprime entre corchetes, y lleva un valor que resulta de la multiplicación del coeficiente k por el valor porcentual del IVA. En las operaciones de recargo o descuento sobre subtotal, el valor del coeficiente k es ignorado y se lo considera igual a uno.

6.3. Cálculo del monto del IVA en los recargos o descuentos sobre el subtotal

Cuando se realiza un recargo o un descuento sobre el subtotal en un comprobante de venta el IVA correspondiente a dicha operación se calcula de la siguiente manera:

$$M_j = IVA_i \times RD / S_{ITEM}$$

donde:

M_j = Monto a sumar o restar en el acumulador de IVA correspondiente a la posición j de la tabla de IVA.

IVA_j = Monto del IVA correspondiente a la posición j de la tabla, acumulado hasta el momento en el ticket.

RD = Monto del recargo o descuento realizado.

S_{ITEM} = Monto total de lo vendido hasta el momento en el ticket.

6.4. Impresión de las líneas correspondientes a descuentos (o recargos)

Nota: En todos los casos de descuentos o recargos, el controlador sólo reconoce montos fijos. En caso de que se desee hacer un descuento o recargo porcentual, el cálculo del monto fijo que debe enviarse al controlador queda por cuenta del programa de caja o facturación.

Las líneas correspondientes a descuentos se imprimen de acuerdo con lo siguiente:

6.4.1. Tickets-factura A

- Descuento sobre último ítem vendido

Sin impuestos internos: La alícuota del IVA que se imprime entre paréntesis se corresponde con el del último ítem vendido.

Con impuestos internos: Los valores entre paréntesis (alícuota de IVA) y entre corchetes (base imponible afectada por impuestos internos) se corresponden con los del último ítem vendido.

- Descuento general

Sin impuestos internos: Los campos correspondiente a base imponible y alícuota de IVA están en blanco.

Con impuestos internos: El valor del campo correspondiente a Base Imponible surge de la expresión:

$$\Sigma BI / (\Sigma BI + \Sigma M_{ij})$$

donde:

ΣBI = Suma de los montos correspondientes a bases imponibles de los ítems sobre los que se realiza el descuento

ΣM_{ij} = Suma de los montos correspondientes a impuestos internos porcentuales de los ítems sobre los que se realiza el descuento.

6.4.2. Tickets y ticket-facturas B

- Descuento sobre último ítem vendido

Sin impuestos internos: El valor de la alícuota del IVA se corresponde con el del último ítem vendido.

Con impuestos internos: Los valores entre paréntesis (alícuota de IVA) y entre corchetes (% base IVA) se corresponden con los del último ítem vendido.

- Descuento general

Sin impuestos internos: Los campos correspondientes a base imponible y alícuota de IVA están en blanco.

Con impuestos internos: El valor correspondiente a % base IVA surge de la expresión:

$$\Sigma M_{iva} / (\Sigma M_{iva} + \Sigma BI + \Sigma M_{ij})$$

donde:

ΣM_{iva} = Suma de los montos correspondientes a IVAs de los ítems sobre los que se realiza el descuento.

ΣBI = Suma de los montos correspondientes a bases imponibles de los ítems sobre los que se realiza el descuento

ΣM_{ij} = Suma de los montos correspondientes a impuestos internos porcentuales de los ítems sobre los que se realiza el descuento.

Apéndice 7: Características de la comunicación Host-Controlador fiscal

Comunicación half duplex sobre canal de comunicaciones serie asincrónico. Es decir, transmisión, recepción y tiempos de expiración por interrupciones.

La características de la comunicación son:

Tipo: RS-232C
Modo: Half duplex
Datos: Palabra de 8 bits, sin paridad, 1 bit de stop

Las características del cableado del host son:

Conector DB9H

<i>Pin</i>	<i>Señal</i>	<i>I/O</i>
2	Transmit Data	O
3	Receive Data	I
5	Signal Ground	

Conector DB25H

<i>Pin</i>	<i>Señal</i>	<i>I/O</i>
2	Transmit Data	O
3	Receive Data	I
7	Signal Ground	

La salida del controlador fiscal tiene el siguiente cableado:

Conector DB9M

<i>Pin</i>	<i>Señal</i>
2	Printer Receive Data
3	Printer Transmit Data
5	Signal Ground

Conector DB25M

<i>Pin</i>	<i>Señal</i>
2	Printer Transmit Data
3	Printer Receive Data
7	Signal Ground

Los datos intercambiados entre host y controlador fiscal son ASCII y el controlador fiscal responde sólo al protocolo Xon/Xoff. Como cada comando enviado por el host debe recibir una respuesta del controlador fiscal, éste nunca enviará control de paso Xoff al host.