




EXT_MIDI_CH_BIT1D

EXT_MIDI_CH_BIT2D

EXT_MIDI_CH_BIT3D

EXT_MIDI_CH_BIT4D

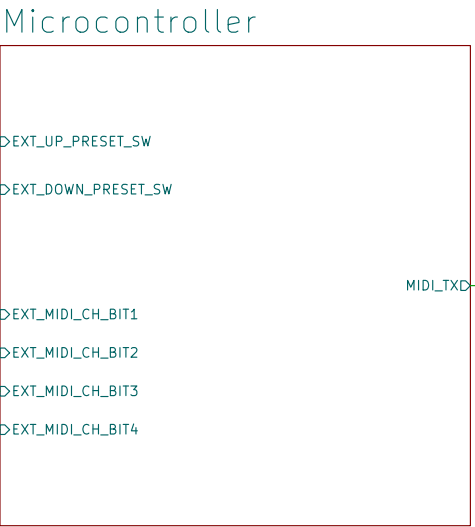

EXT_UP_PRESET_SW

EXT_DOWN_PRESET_SW

```


EXT_MIDI_CH_BIT1
EXT_MIDI_CH_BIT2
EXT_MIDI_CH_BIT3
EXT_MIDI_CH_BIT4

```



MIDI_TX

Sheet: /		
File: MIDIPresetController.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad (6.0.0)		Id: 1/4

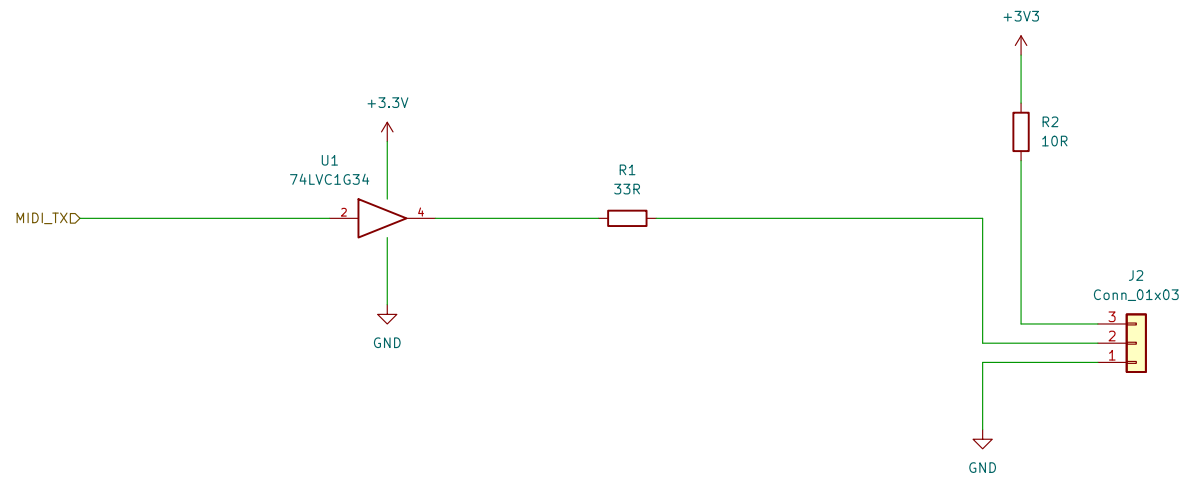


Sheet: /MIDI_Output/
File: MIDI.kicad_sch


Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad (6.0.0)

Date:

Rev:
Id: 3/4

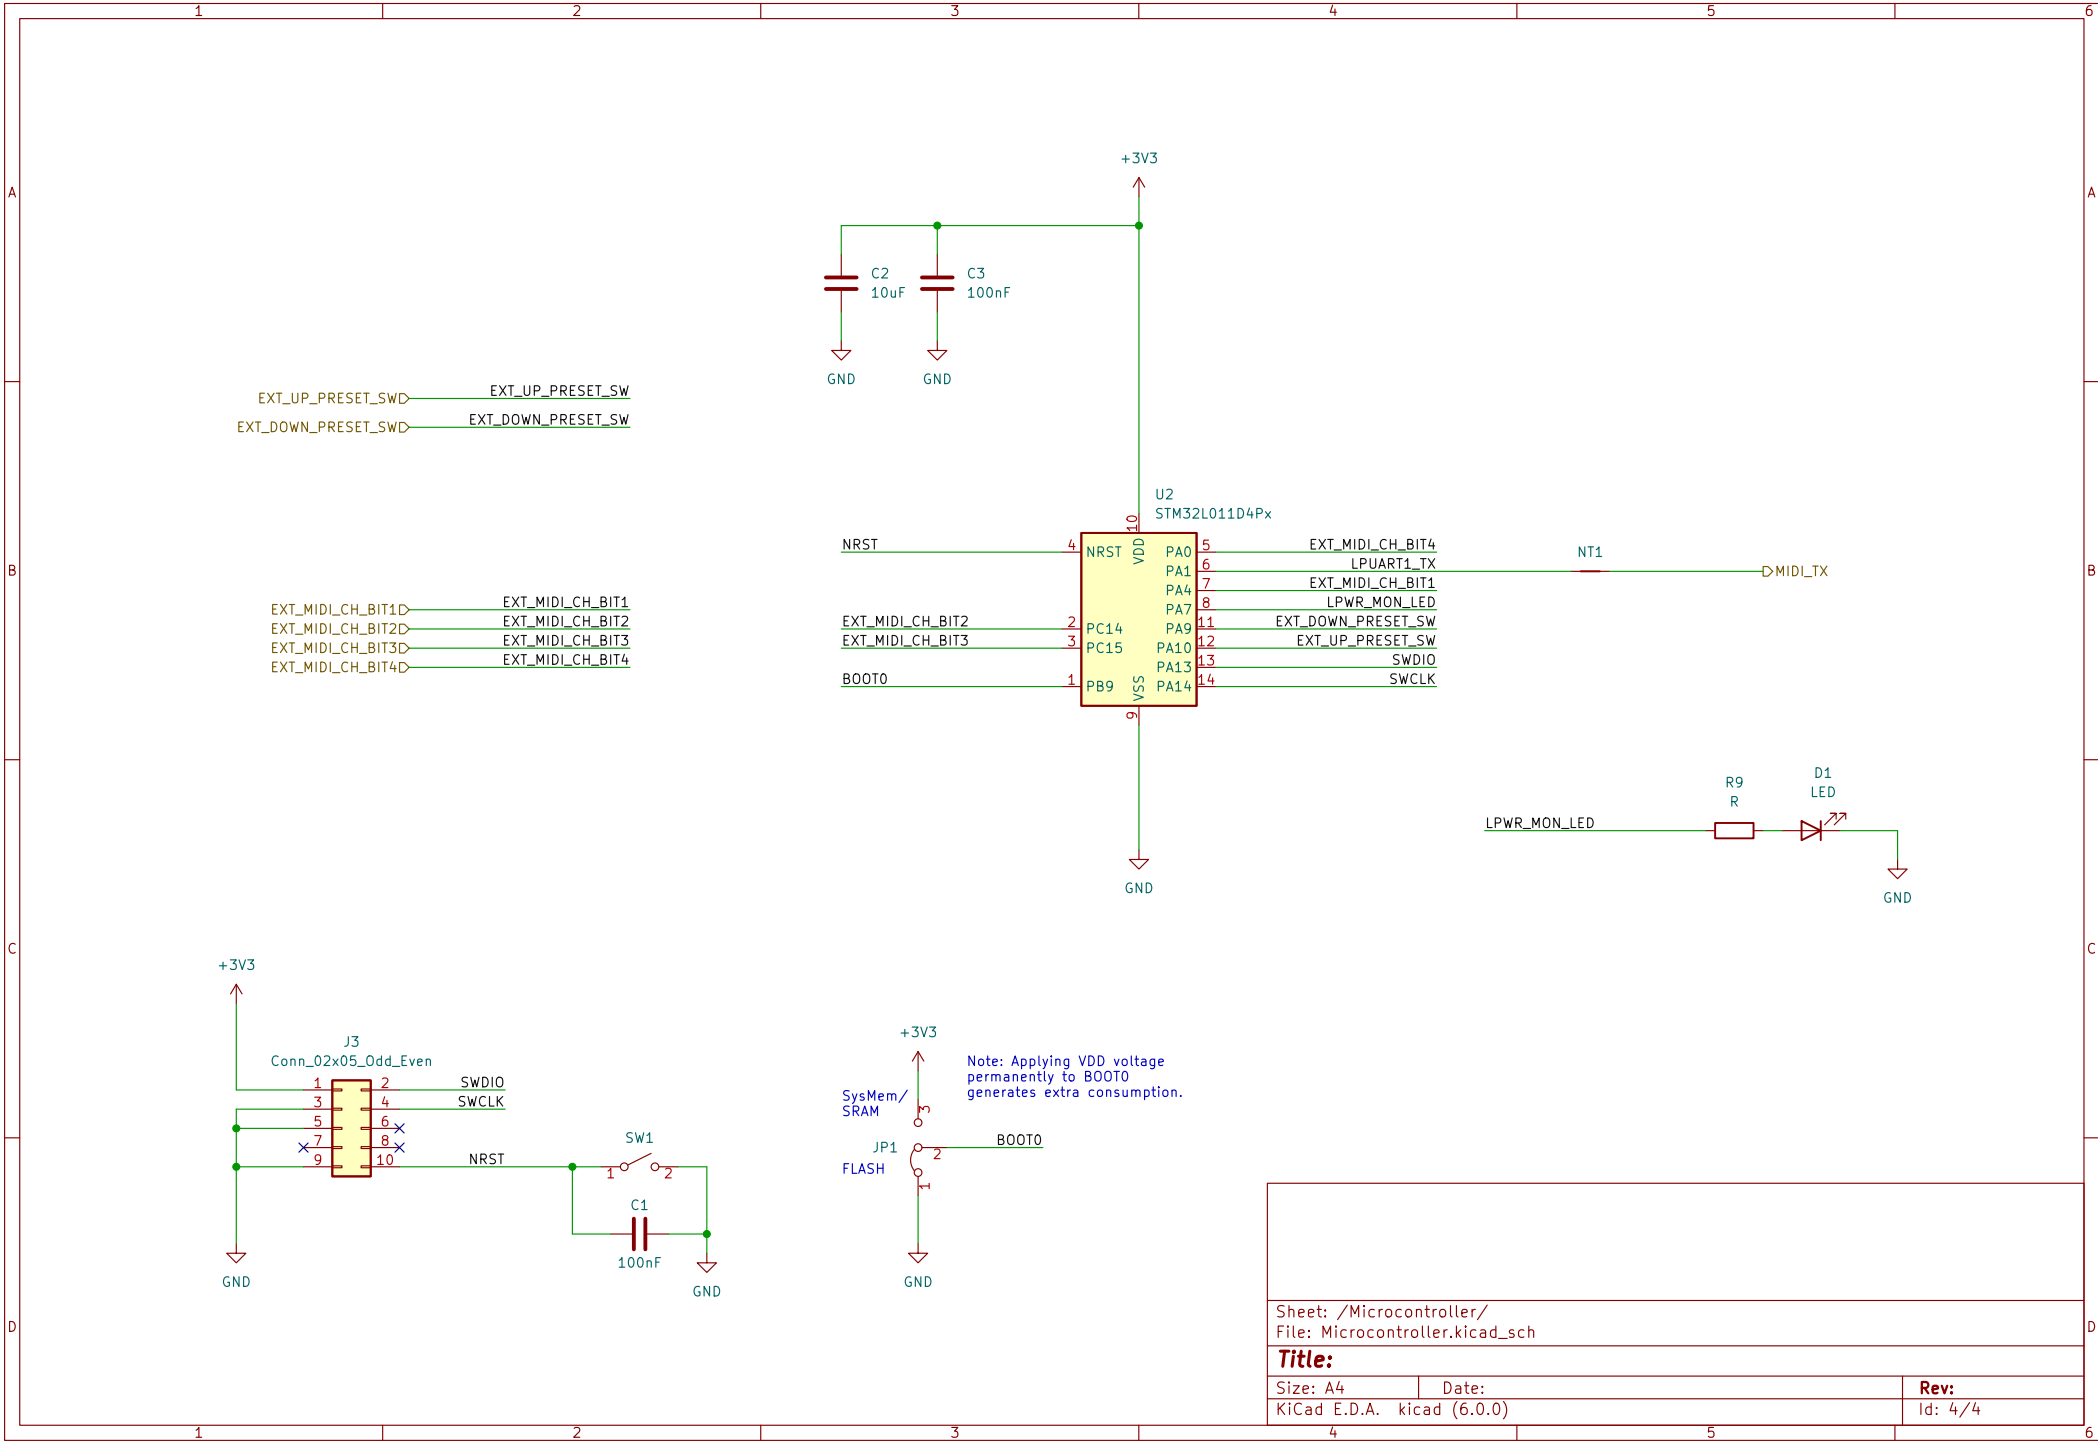

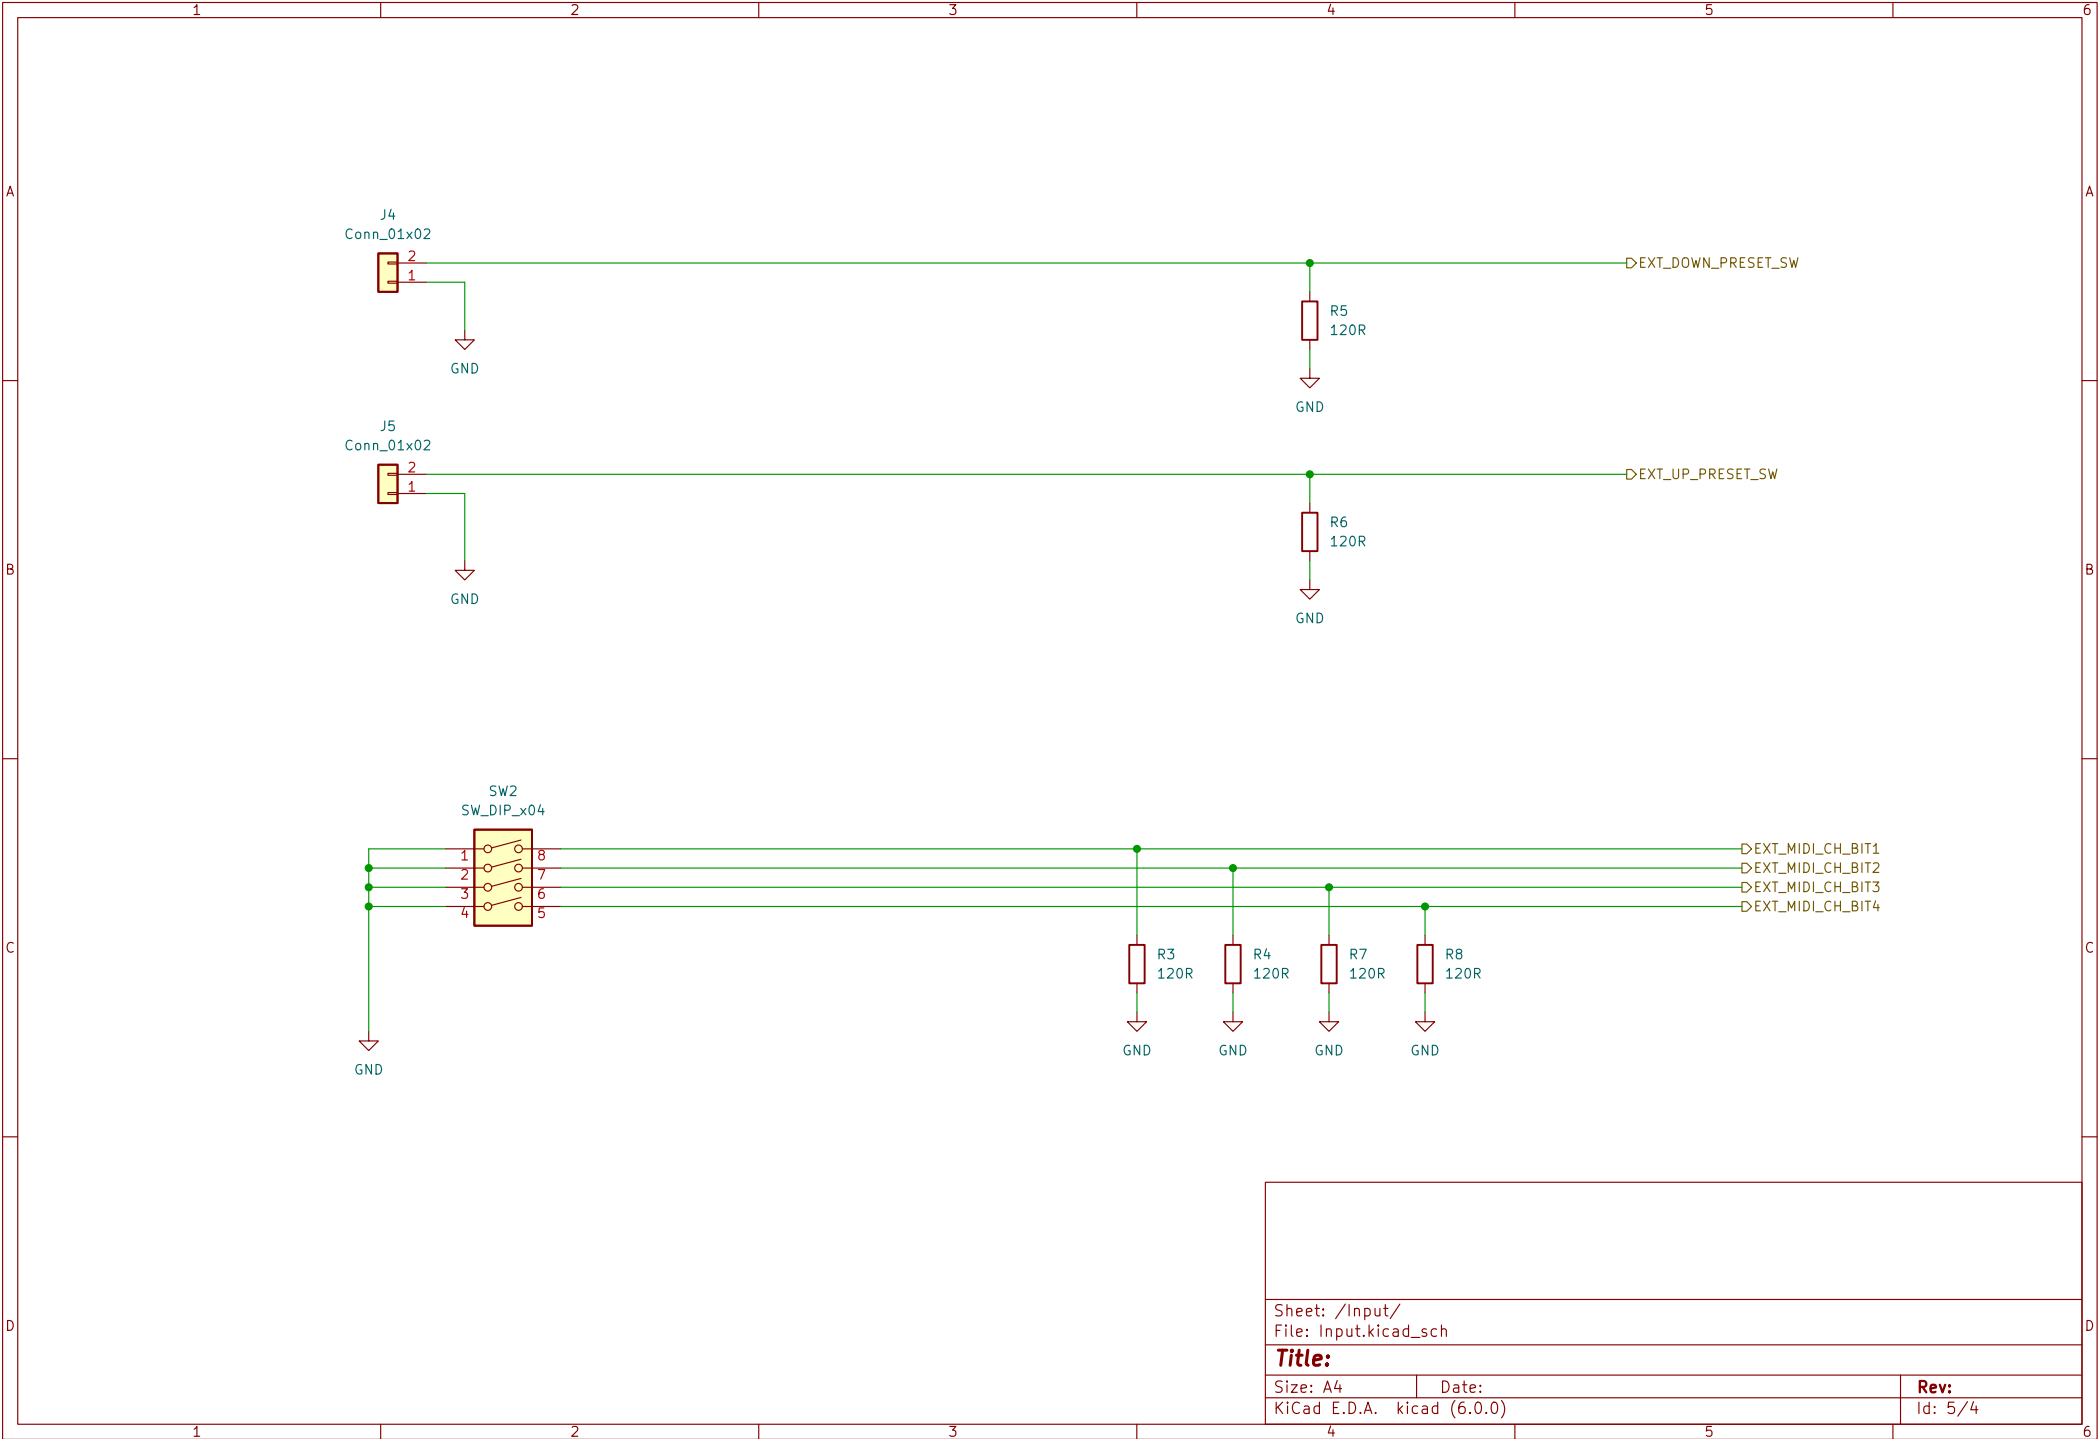

Sheet: /Input/ File: Input.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad (6.0.0)		Id: 5/4