

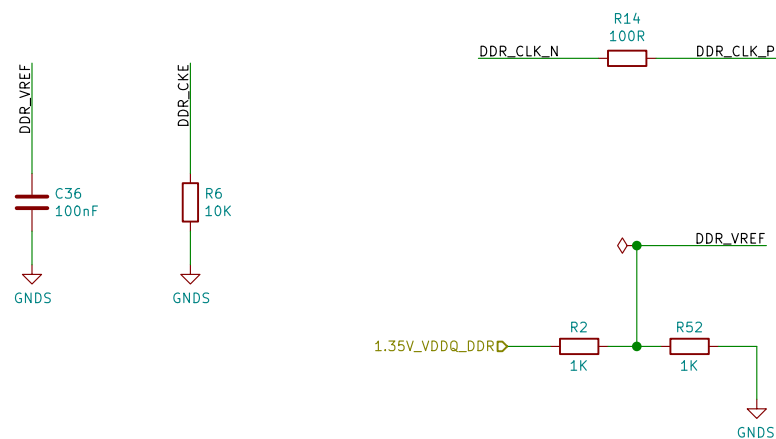
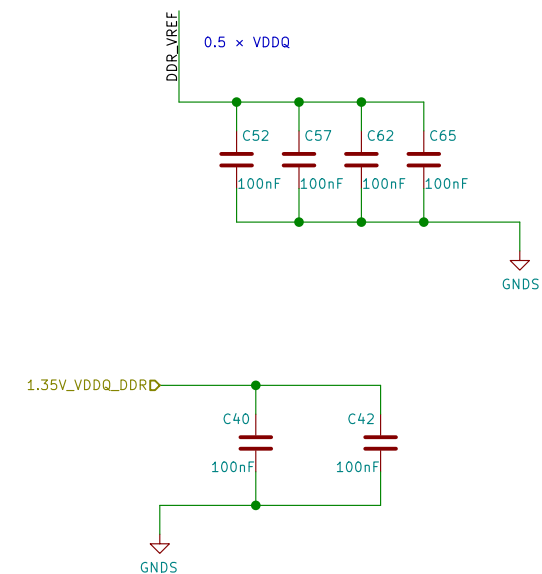
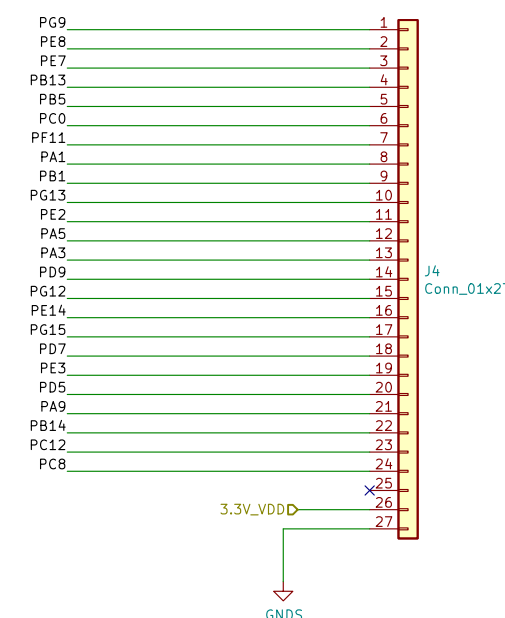
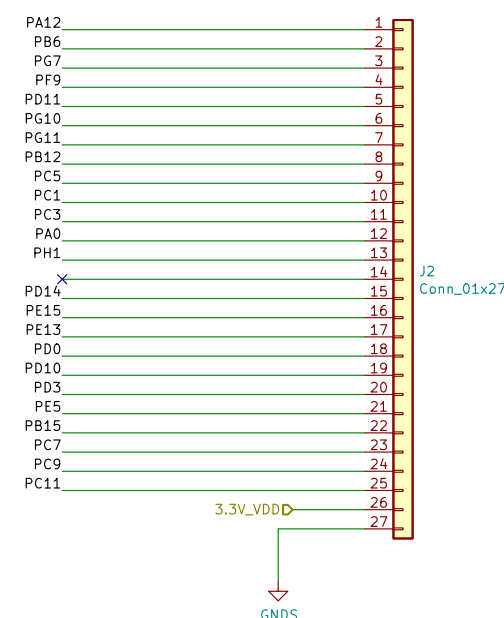
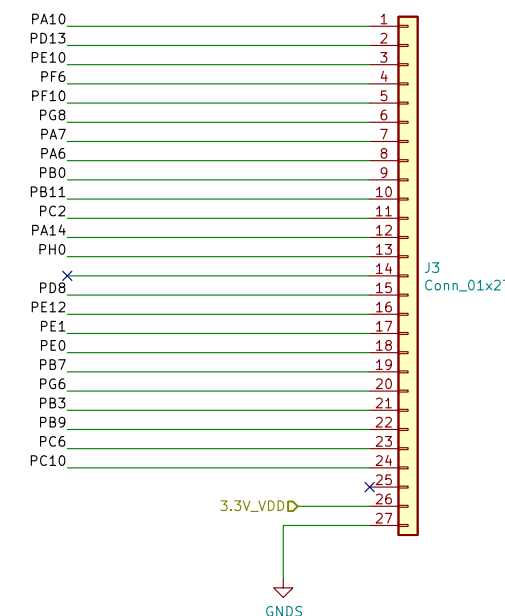
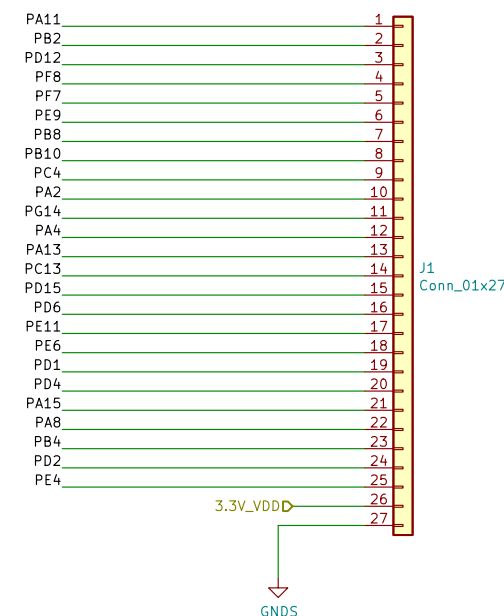
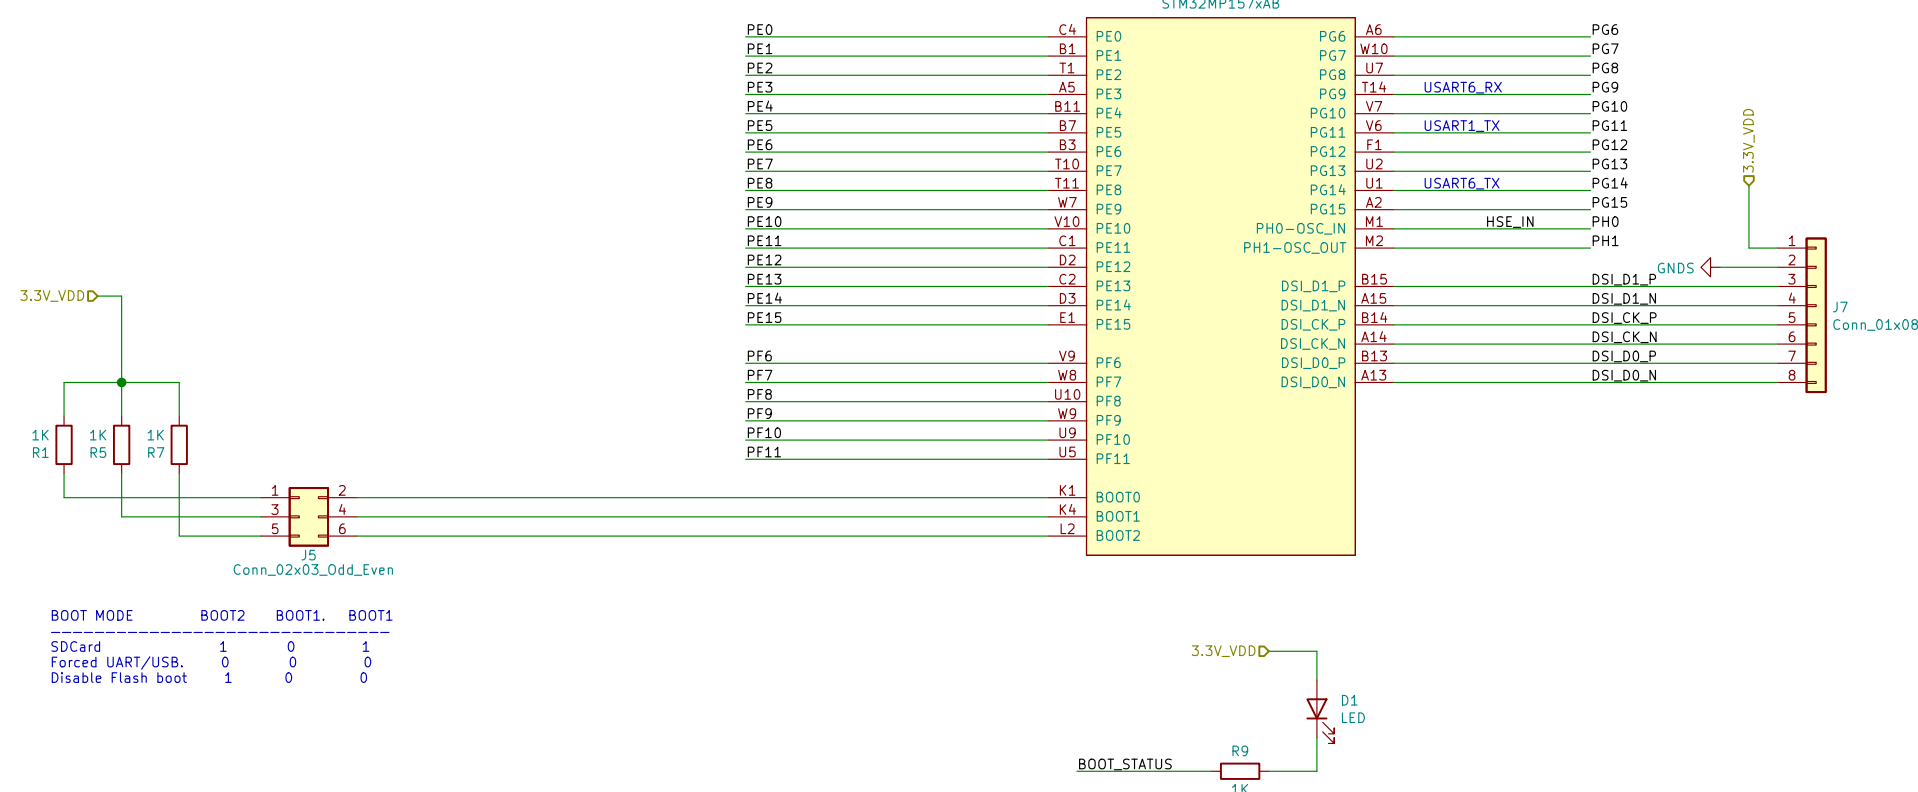


Sheet: /DebugInterface1/SWD10_Conn/
File: SWD10_Conn.sch





Title:


Size: A4	Date:	Rev: RevB
KiCad E.D.A. kicad (5.1.8-0-10_14)		Id: 5/9

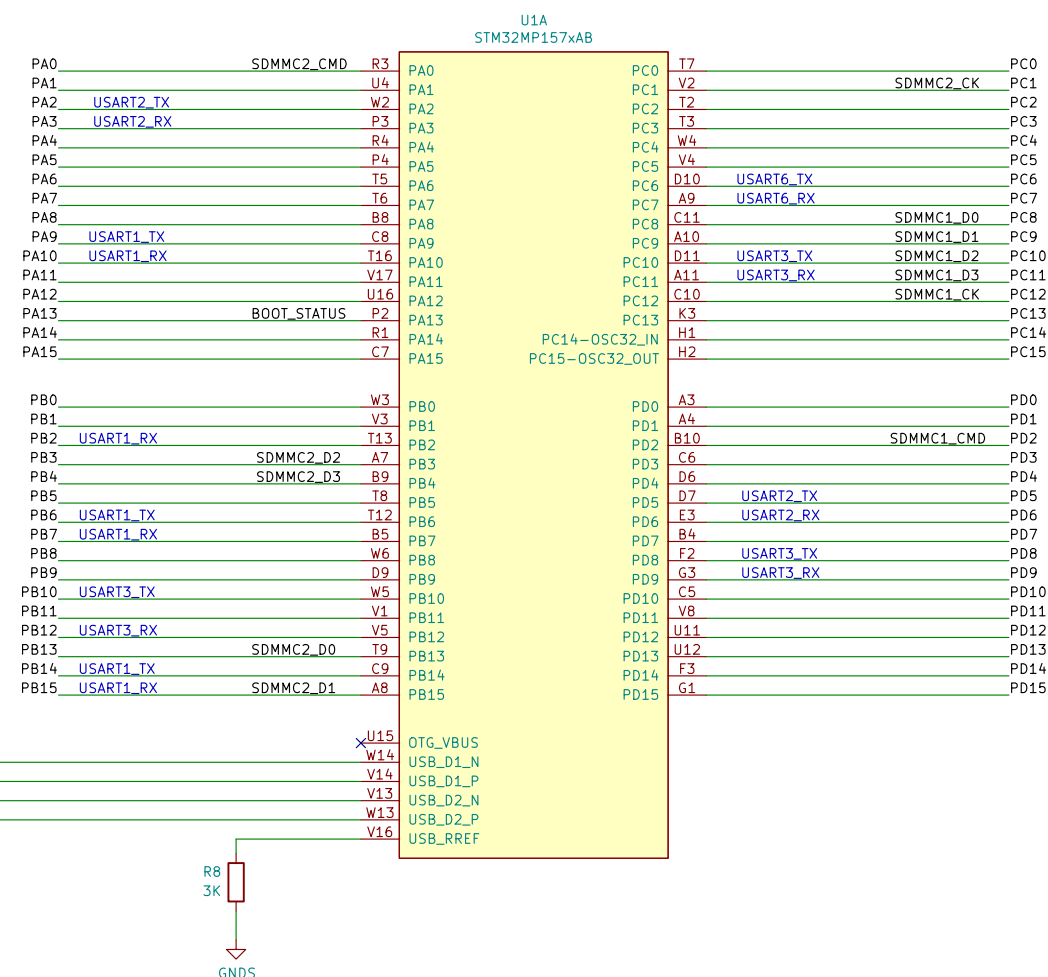

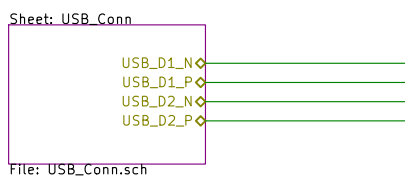

BOOT MODE	BOOT2	BOOT1.	BOOT1
SDCard	1	0	1
Forced UART/USB.	0	0	0
Disable Flash boot	1	0	0

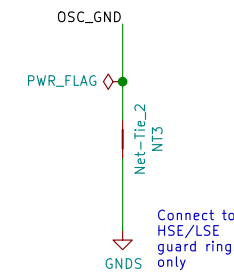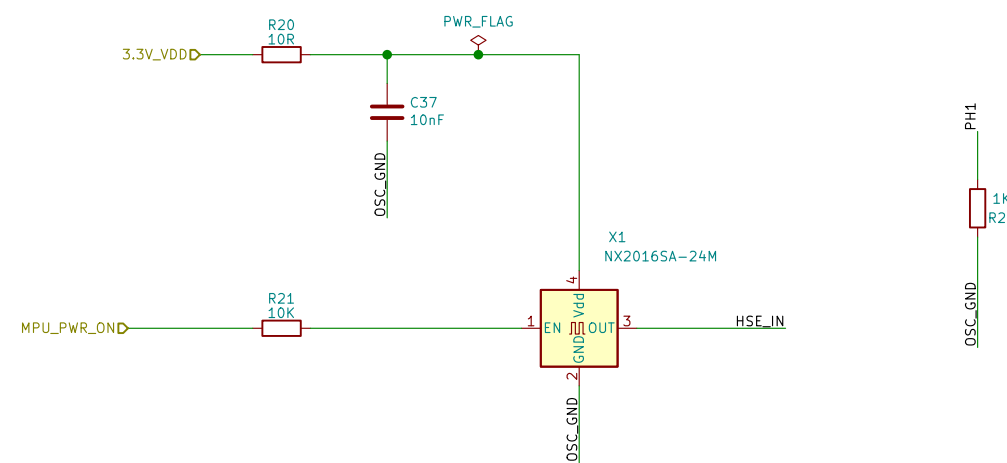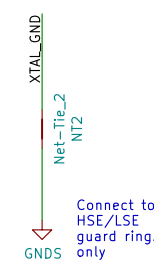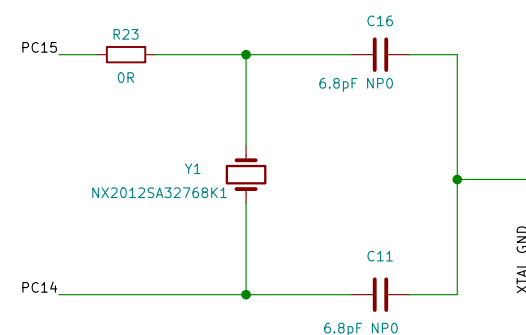

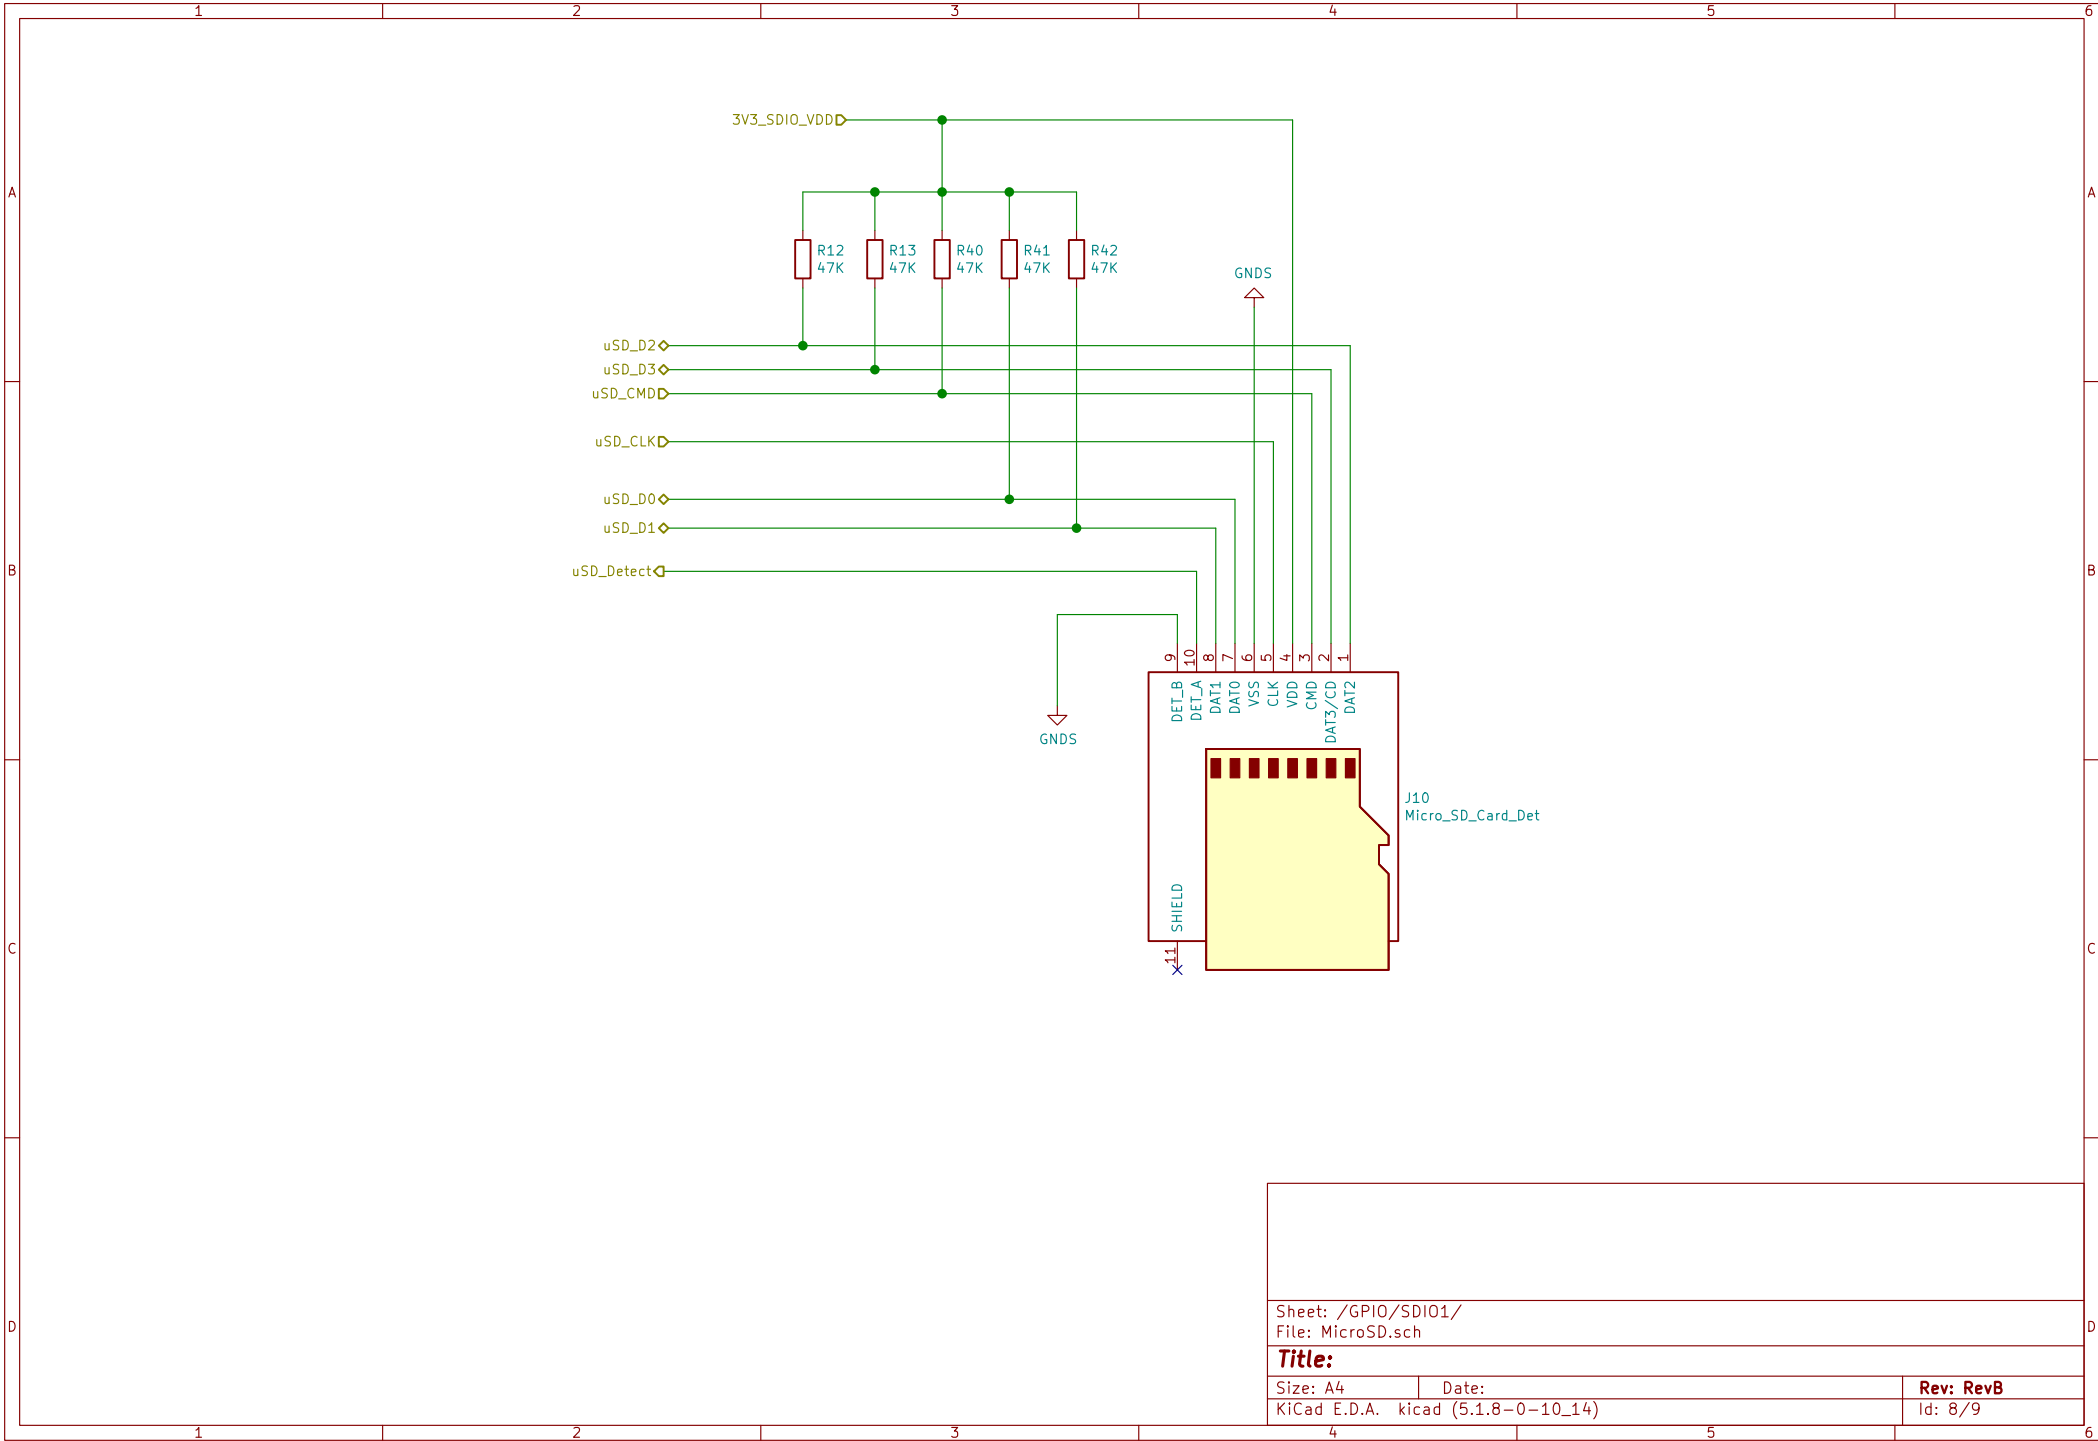

Sheet: /GPIO/SDI01/
File: MicroSD.sch


Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad (5.1.8-0-10_14)

Date:

Rev: RevB

Id: 8/9

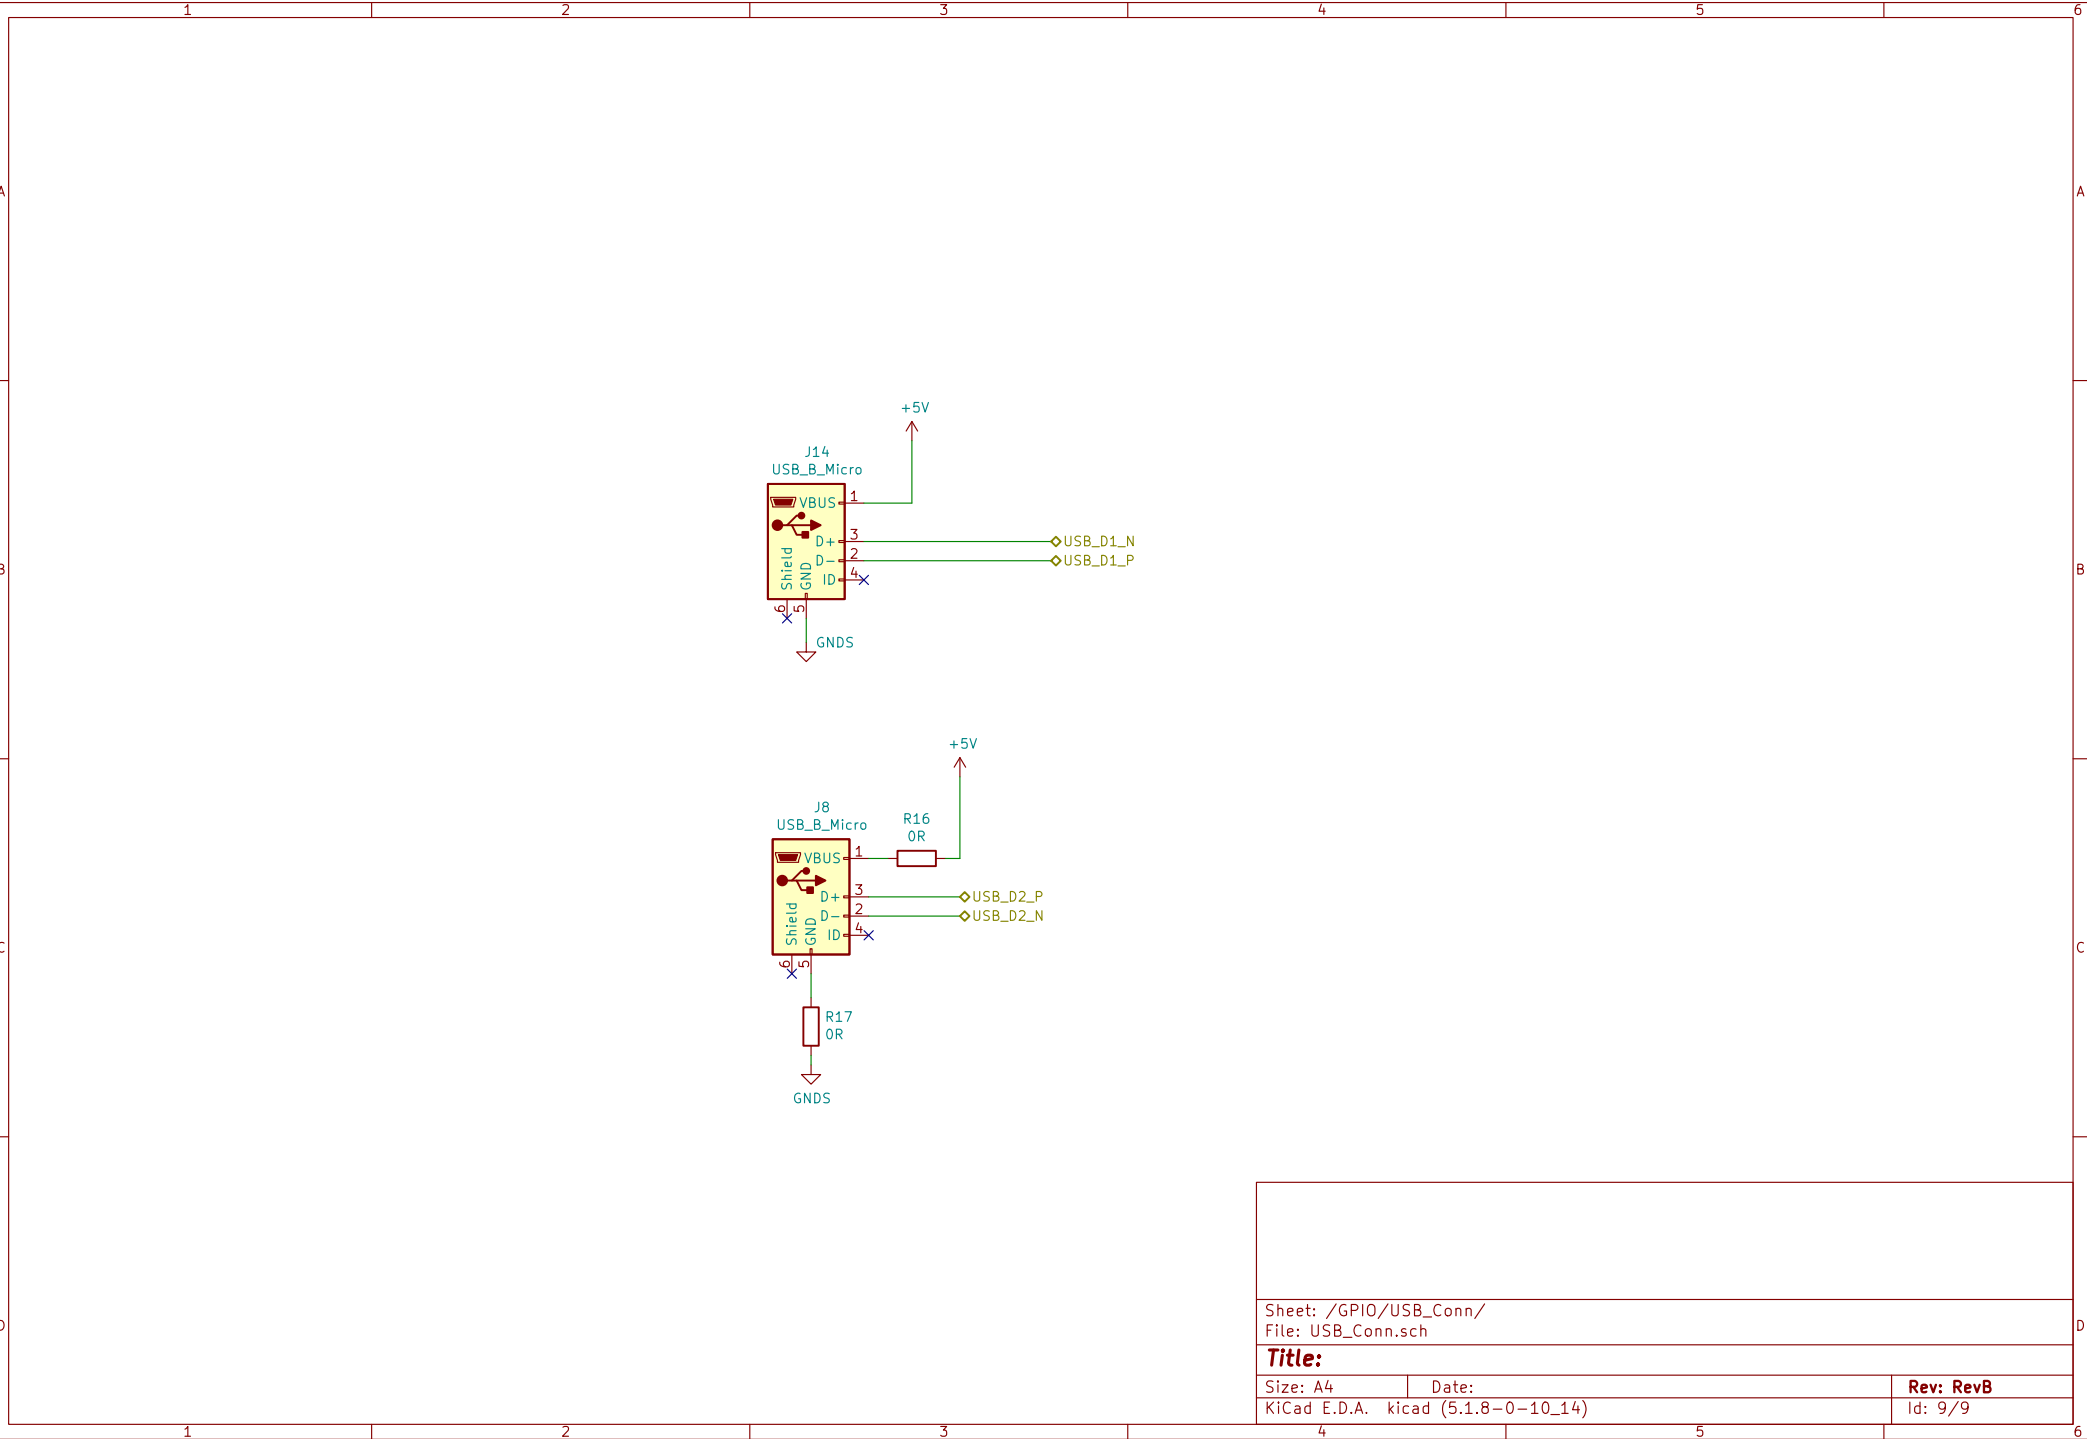

Sheet: /GPIO/USB_Conn/		
File: USB_Conn.sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev: RevB
KiCad E.D.A. kicad (5.1.8-0-10_14)		Id: 9/9