

固件升级操作说明

1、进入 IPROUTE 设备管理 WEB 页面（默认地址：192.168.1.233）；输入用户名和密码，进入管理页面。

登陆页面如下：

TSY KNX IPRoute

欢迎使用TSY KNX IPRoute

请登录

admin

.....

登录

Powered by Tesiyun Electronics / Copyright (c) 2020 Tesiyun Electronics All rights reserved

进入管理首页页面，查看当前固件版本：

TSY KNX IPRoute

状态总览

网关设置

路由转发规则

系统设置

重启

退出

刷新

状态

系统

主机名	TSY KNX IPRoute
固件版本	V1.0
KNX端口	运行正常
运行时长	1d 5h 48min 24s

内存状态

可用数

60%

使用数: 40%

设备参数信息

DHCP功能:	开启	KNX接口地址1:	1.2.233
设备IP:	192.168.1.86	KNX接口地址2:	1.3.233
网关:	192.168.1.1	KNX接口地址3:	1.4.233
子网掩码:	255.255.255.0	KNX接口地址4:	1.5.233
MAC地址:	0.80:e1.5:26.3d	KNX接口地址5:	1.6.233

已连接接口主机

#	主机IP	主机端口	KNX接口地址	连接时间
1	192.168.1.220	58722	1.3.233	3h 29min 53s

Powered by Tesiyun Electronics / Copyright (c) 2020 Tesiyun Electronics All rights reserved


2、选择"系统设置--->固件升级"选项，操作如下图：



进入如下固件升级页面




3、点击选择文件图标按钮，浏览文件夹，选择最新版本的 app.bin 固件；

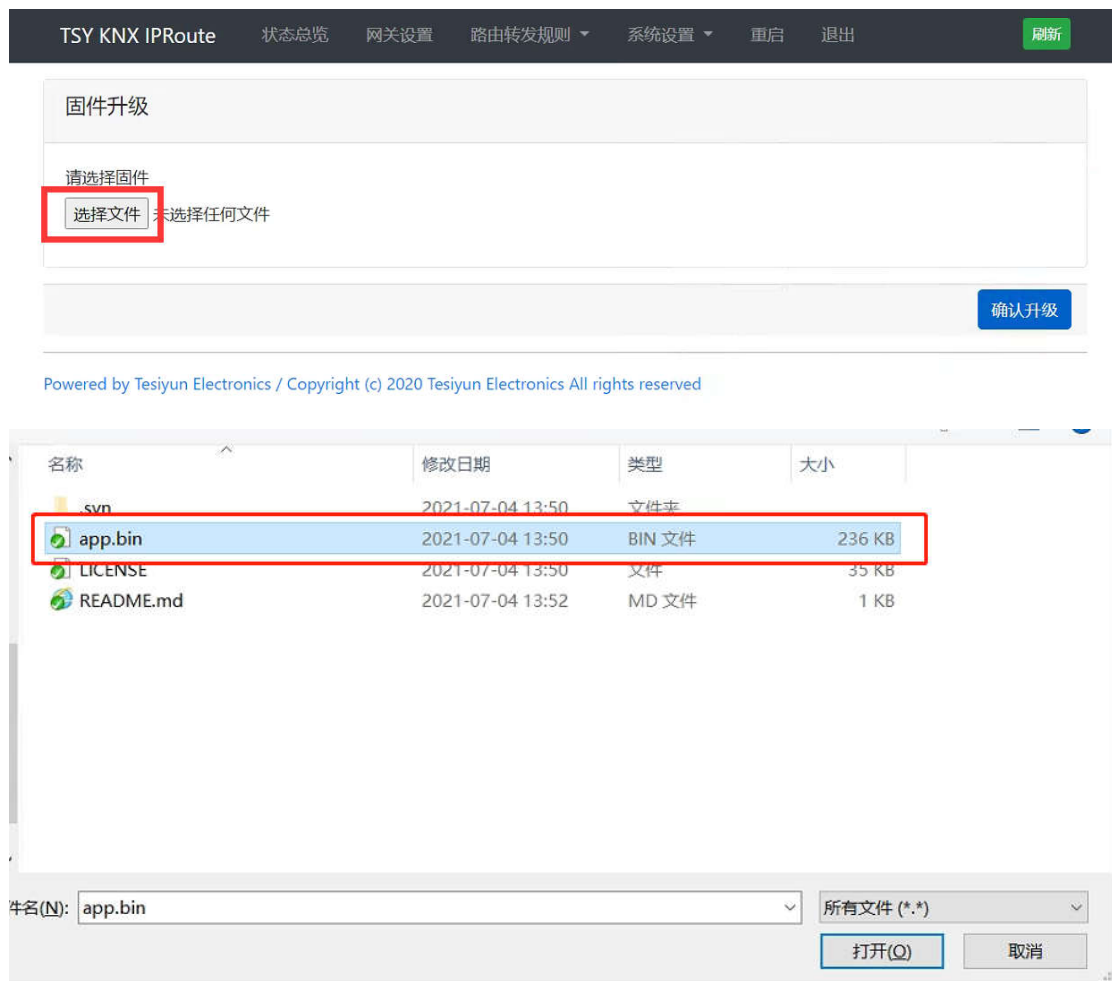

4、选择完成后，点击确认升级，等待升级完成：



5、点击立即重启，页面出现正在重启计时，此时不能断开设备电源，需要等待设备重新跳转至登陆页面。

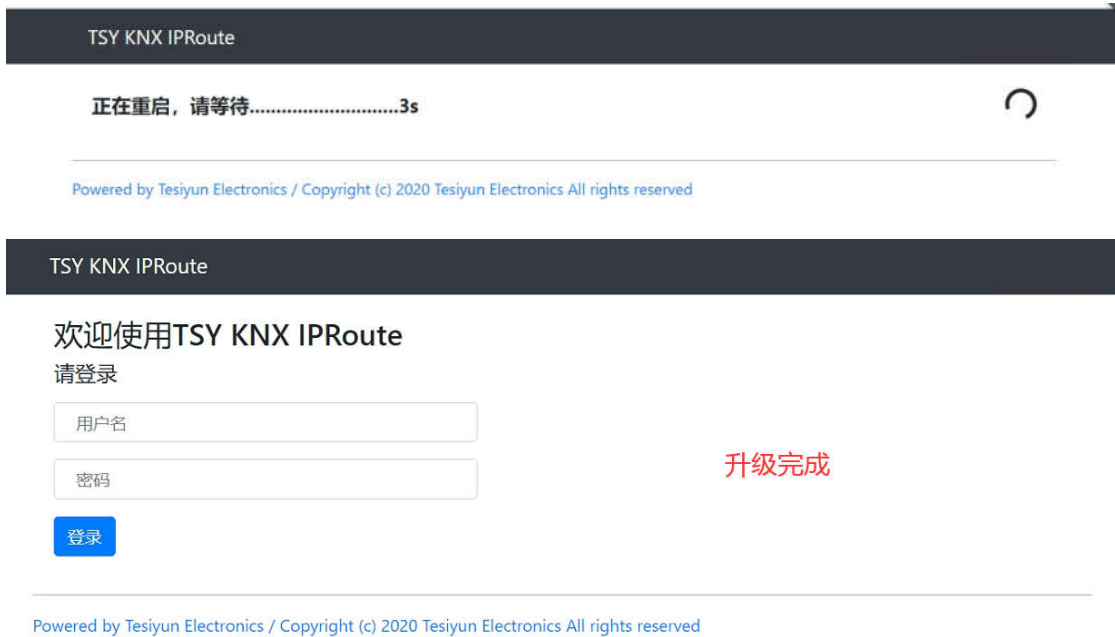

6、输入用户名和密码，进入管理页面，查看升级后的固件版本是否为最新固件版本；

TSY KNX IPRoute

状态总览

网关设置

路由转发规则 ▾

系统设置 ▾

重启

退出

刷新

状态

系统

主机名	TSY KNX IPRoute
固件版本	V1.1
KNX端口	运行正常
运行时长	0d 0h 12min 0s

内存状态

可用数	<div><div>59%</div></div> <div>可用数: 41%</div>
-----	---

设备参数信息