


Zehner- und Einerstellen von der Dezimalzahl trennen
Separate tens and units from the decimal value

Hier den Wert eintragen, der in den BCD code konvertiert werden soll (Zählerwert 0-99 oder Analogwert 0-99).
Enter here the value, which shall be converted into BCD code (counter value 0-99 or analog value 0-99).

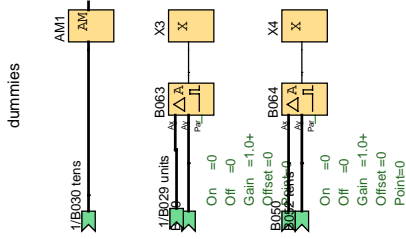

SIEMENS

SIEMENS AG- Beispielprogramm

Warnung und Haftungsausschluss

Siemens AG
Programmbeispiel ohne Gewähr

Warnung:
Steuerungen können bei unsicheren Betriebszuständen ausfallen und dadurch den unkontrollierten Betrieb der gesteuerten Geräte verursachen.Solche gefährliche Ereignisse können zu tödlichen und/oder schweren Verletzungen und/oder Sachschaden führen.Sorgen Sie daher für eine NOT-AUS-Funktion, elektrische oder andere redundante Sicherheitseinrichtungen, die von Ihrem Automatisierungssystem unabhängig sind.

Haftungsausschluss:
Jeder Anwender ist für den sachgemäßen Betrieb seines LOGO-Systems selbst verantwortlich. Dieses Programm enthebt Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Instalation, Betrieb und Wartung. Durch die Nutzung dieses von der Siemens AG erstellten Programm-Beispieles erkennen Sie an, daß die Siemens AG unter keinen Umständen für möglicherweise infolge der Nutzung auftretende Sach- und/oder Personenschäden haftbar gemacht werden kann.

SIEMENS AG- Example Program


Warning and Disclaimer of Liability


Siemens AG
Example Program without Liability


Warning:
Unsafe operating conditions can cause controllers to fail, resulting in unchecked operation of controlled devices.
Such hazardous events can cause death and/or serious injury and/or material damage.You must therefore provide an emergency stop function and electric or other redundant safety devices that are independent of your automation system.

Disclaimer of Liability:
Users are solely responsible for the correct operation of their LOGO! systems. This program does not relieve you of the obligation to observe safe practices during implementation, installation, operation, and maintenance. By using this example program created by Siemens AG, you acknowledge that Siemens AG cannot under any circumstances be held liable for any possible personal injury or material damage resulting from the use of this program.

Ersteller:	ADBE:JOO			Projekt:	Dezimal -> BCD (0-99)	Kunde:	SIEMENS AG
Geprüft:	Beyer			Anlage:	Decimal -> BCD (0-99)	Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	20.04.10 16:17/25.06.10 13:18			Datei:	decimal to BCD Converter_8bit_positive_values.lsc	Seite:	3 / 3

Blocknummer(Typ)		Parameter				
B002(Vor-/Rückwärtszähler) : decimal		Rem = on On=99+ Off=99 Start=0				
B003 3(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=3 Off=4 Point=0				
B004 4(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=4 Off=5 Point=0				
B005 7(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=7 Off=8 Point=0				
B006 1(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=1 Off=2 Point=0				
B007 8(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=8 Off=9 Point=0				
B008 2(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=2 Off=3 Point=0				
B009 9(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=9 Off=10 Point=0				
B010 5(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=5 Off=6 Point=0				
B011 6(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=6 Off=7 Point=0				
B012 units(Analoge Arithmetik) :		V1=B29+ V2=0 V3=0 V4=0 Point=0 ((B29+0)+0)+0				
B014(OR) : A (1)						
B020(OR) : B (2)						
B021(OR) : C (4)						
B022(OR) : D (8)						
B029 units(Analoge Arithmetik) : result units (0,1,2,...,8,9)		V1=B57+ V2=B30 V3=0 V4=0 Point=0 ((B57-B30)+0)+0				
Ersteller:	ADBEJO0		Projekt:	Dezimal -> BCD (0-99)	Kunde:	SIEMENS AG
Geprüft:	Beyer		Anlage:	Decimal -> BCD (0-99)	Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	20.04.10 16:17/25.06.10 13:18		Datei:	decimal to BCD	Seite:	4

Blocknummer(Typ)		Parameter				
B030 tens(Analoge Arithmetik) : result tens (0,10,20,...80,90)		V1=B52+ V2=10 V3=0 V4=0 Point=0 ((B52*10)+0)+0				
B034 80(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=80 Off=90 Point=0				
B035(OR) : A (1)						
B036 50(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=50 Off=60 Point=0				
B037(OR) : B (2)						
B038 60(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=60 Off=70 Point=0				
B039(OR) : C (4)						
B040(OR) : D (8)						
B041 30(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=30 Off=40 Point=0				
B044 70(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=70 Off=80 Point=0				
B045 40(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=40 Off=50 Point=0				
B047 90(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=90 Off=100 Point=0				
B049(Analog-MUX) :		V1 =1+ V2=2 V3=3 V4=4 Point =0				
B050(Analog-MUX) :		V1 =5+ V2=6 V3=7 V4=8 Point =0				
B051 20(Analoger Schwellwertschalter) :		Gain=1.0+ Offset=0 On=20 Off=30 Point=0				
B052 tens(Analog-MUX) : result tens (0,10,20,...,80,90)		V1 =B49+ V2=B50 V3=0 V4=9 Point =0				
Ersteller:	ADBEJ00		Projekt:	Dezimal -> BCD (0-99)	Kunde:	SIEMENS AG
Geprüft:	Beyer		Anlage:	Decimal -> BCD (0-99)	Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	20.04.10 16:17/25.06.10 13:18		Datei:	decimal to BCD	Seite:	5

Anschluss		Beschriftung									
I1											
I2											
I3											
I4											
I5											
I6											
I7											
I8											
I9											
I10											
I11											
I12											
I13											
I14											
I15											
I16											
I17											
I18											
I19											
I20											
I21											
I22											
I23											
I24											
C1▲											
C2▼											
C3◀											
C4▶											
F1											
F2											
F3											
F4											
S1											
S2											
S3											
S4											
S5											
S6											
S7											
S8											
AI1											
AI2											
AI3											
AI4											
AI5											
AI6											
AI7											
AI8											
Q1											
Q2											
Q3											
Q4											
Q5											
Ersteller:		ADBEJO0		Projekt:		Dezimal -> BCD (0-99)		Kunde:		SIEMENS AG	
Geprüft:		Beyer				Anlage:		Decimal -> BCD (0-99)		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:		20.04.10 16:17/25.06.10 13:18				Datei:		decimal to BCD		Seite:	
										7	

Anschluss	Beschriftung
Q6	
Q7	
Q8	
Q9	
Q10	
Q11	
Q12	
Q13	
Q14	
Q15	
Q16	
AQ1	
AQ2	
X1	
X2	
X3	
X4	
X5	
X6	
X7	
X8	
X9	
X10	
X11	
X12	
X13	
X14	
X15	
X16	