

欣朴软件_丰田 16 款 RAV4 全景监视系统使用说明_v1.0

一、在倒挡情况下

当车的档位为倒挡（R 档）时，显示屏将显示后视摄像图像和全景摄像图像，如下图所示：



其中右下角的图标按钮共有三种模式，可改变视频图像中的动态轨迹和静态轨迹的显示状态，其效果如下图所示：



显示动态轨迹



示静态轨迹



只有倒车视频，不显示倒车轨迹

其中左下角的图标按键有两种模式，一种是在屏幕显示倒车视频图像和全景摄像图像，另一种是在屏幕只显示倒车视频图像，效果如下图所示：



显示倒车视频图像和全景摄像图像



只显示倒车视频图像

二、在非倒挡情况下

1、可按下 VIEW 按键进入全景模式，VIEW 按键可切换三种模式，VIEW 按键的位置如下图所示：




VIEW 按键位置

1)、按下 VIEW 键后进入的界面如下图所示：



按一次 VIEW 按键的界面显示

2)、第二次按下 VIEW 按键后进入的界面如下图所示:

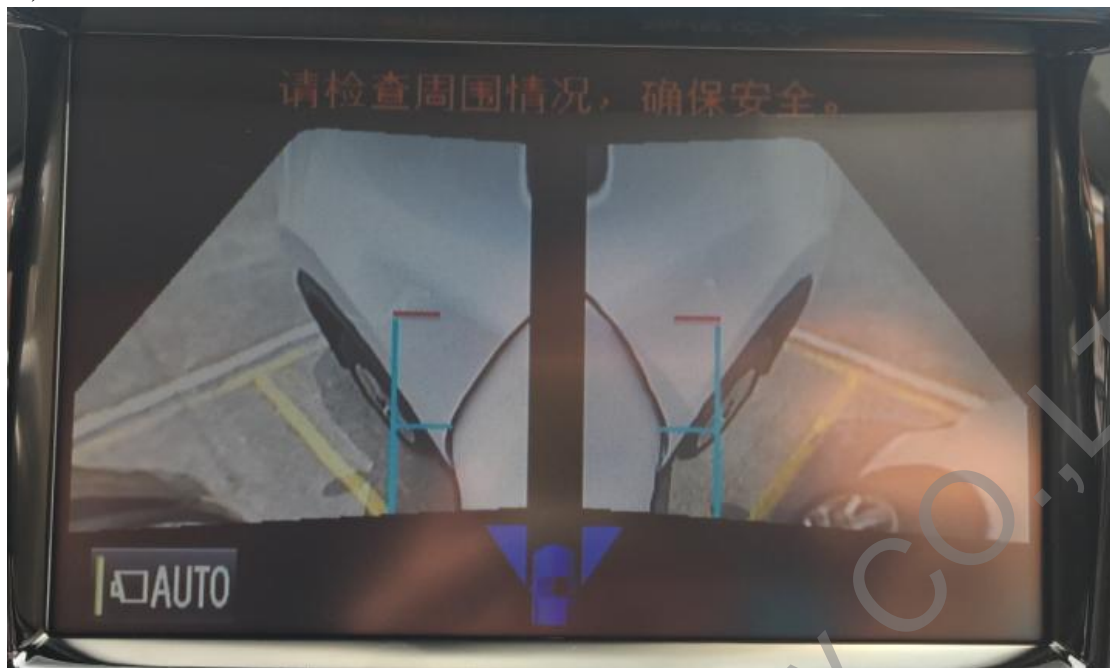

按两次 VIEW 按键的界面显示

3)、第三次按下 VIEW 按键后，屏幕将退出视频界面，切回主机屏幕原来的界面。

2、除了操作 VIEW 按键进行画面切换以外，还可以使用自动显示模式，在此模式下，当车满足以下条件时，监控器将自动显示图像。

- 1)、将换挡杆切换至“N”或“D”位置时；
- 2)、车速降到 10km/h（公里每小时）或以下时。

不管是否通过 VIEW 按键进入视频图像显示界面。屏幕的右下角图标按键有两种模式，分别是轨迹的显示与否，效果如下图所示：



显示轨迹图像



不显示轨迹

屏幕的左下角图标按键可切换是否自动模式，当选择此按键功能后，图标将显示常亮状态，如下图所示：

