



TERMINALS OF ECU
GS300

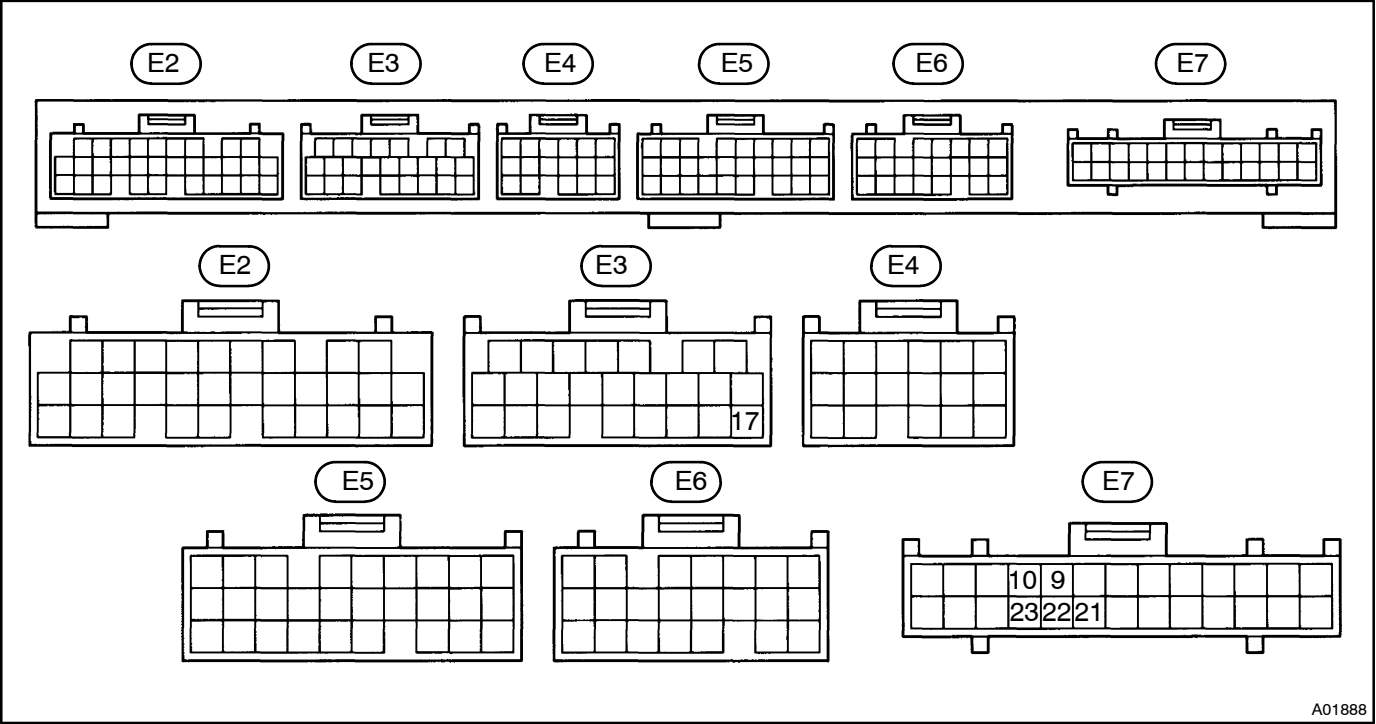

A01888

Symbols (Terminals No.)	Wiring Color	Condition	STD Voltage (V)
CODE - E1 (E7 - 23 ↔ E3 - 17)	G-B ↔ BR	Ignition Switch ON	10 - 14
TXCT - E1 (E7 - 21 ↔ E3 - 17)	L-R ↔ BR	Ignition Switch ON	10 - 14
RXCK - E1 (E7 - 22 ↔ E3 - 17)	B-W ↔ BR	Ignition Switch ON	10 - 14

GS430

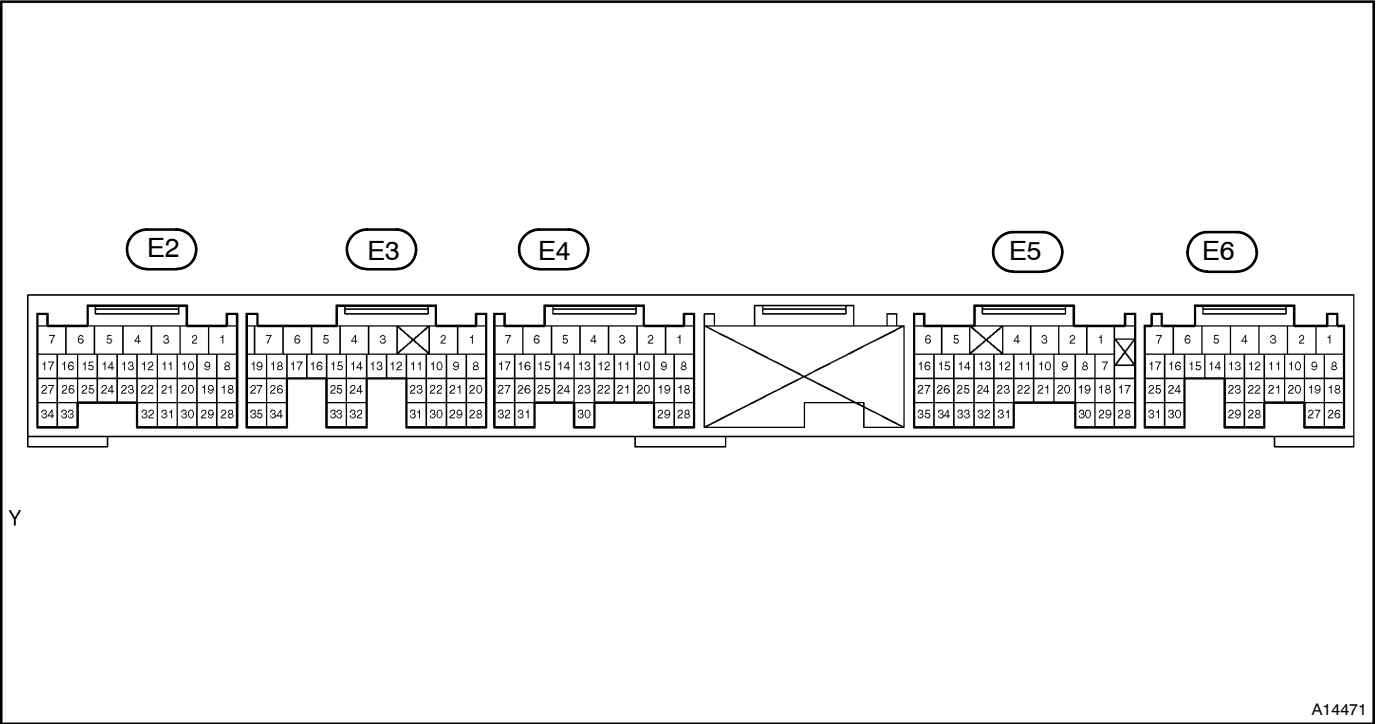

Symbols (Terminals No.)	Wiring Color	Condition	STD Voltage (V)
CODE - E1 (E6 - 31 ↔ E3 - 7)	G-B ↔ BR	Ignition Switch ON	10 - 14
TXCT - E1 (E5 - 23 ↔ E3 - 7)	L-R ↔ BR	Ignition Switch ON	10 - 14
RXCK - E1 (E5 - 24 ↔ E13 - 7)	B-W ↔ BR	Ignition Switch ON	10 - 14