

## H POWER SOURCE (Current Flow Chart)

The chart below shows the route by which current flows from the battery to each electrical source (Fusible Link, Circuit Breaker, Fuse, etc.) and other parts.


The next page and following pages show the parts to which each electrical source outputs current.

*Le schéma ci-après indique l'acheminement à travers lequel s'écoule le courant de la batterie à chaque source électrique (lames fusibles, disjoncteurs, fusibles, etc.) et autres pièces.*

*La page suivante ainsi que celles qui suivent indiquent les pièces auxquelles chaque source électrique produit du courant.*

*En el siguiente cuadro aparece la ruta que recorre la corriente desde la batería hasta cada fuente de alimentación (eslabón fusible, fusible, ruptor, etc.) y otras piezas.*

*Las siguientes páginas indican las partes que reciben alimentación.*

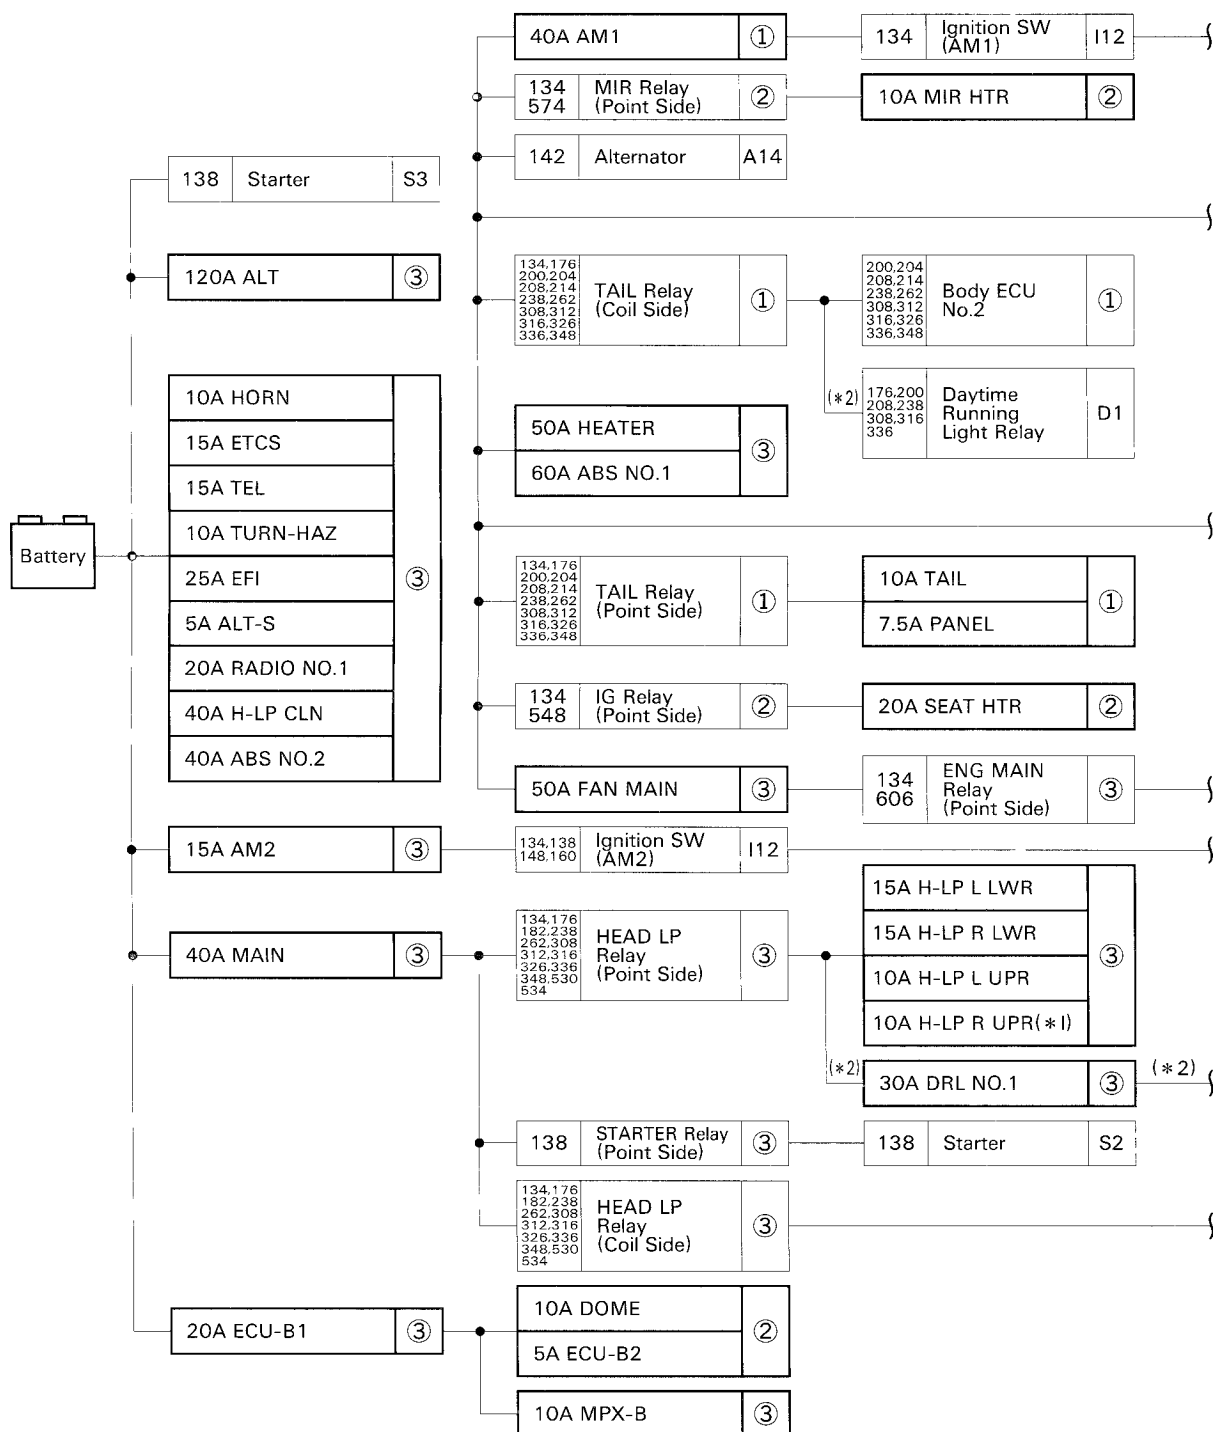


[LOCATION] ① : Driver Side J/B (See page 58)

② : Passenger Side J/B (See page 60)

④ : Engine Room No.2 R/B (See page 55) ⑤ : Engine Room No.3 R/B (See page 56)

## Example

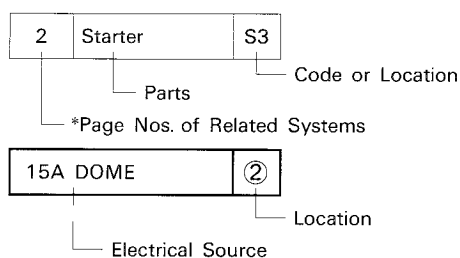


\* These are the page numbers of the first page on which the related system is shown.  
The part indicated is located somewhere in the system, not necessarily on the page indicated here.

\* *Numéros de page de la première page sur laquelle le système afférent est représenté.  
L'organe indiqué se trouve quelque part à l'intérieur du système, mais non pas nécessairement dans la page qui est mentionnée ici.*

\* *Estos son los números de página de la primera página en la que se muestra el sistema relacionado.  
La parte indicada está situada en algun sitio del sistema, y no necesariamente en la página aquí indicada.*

English

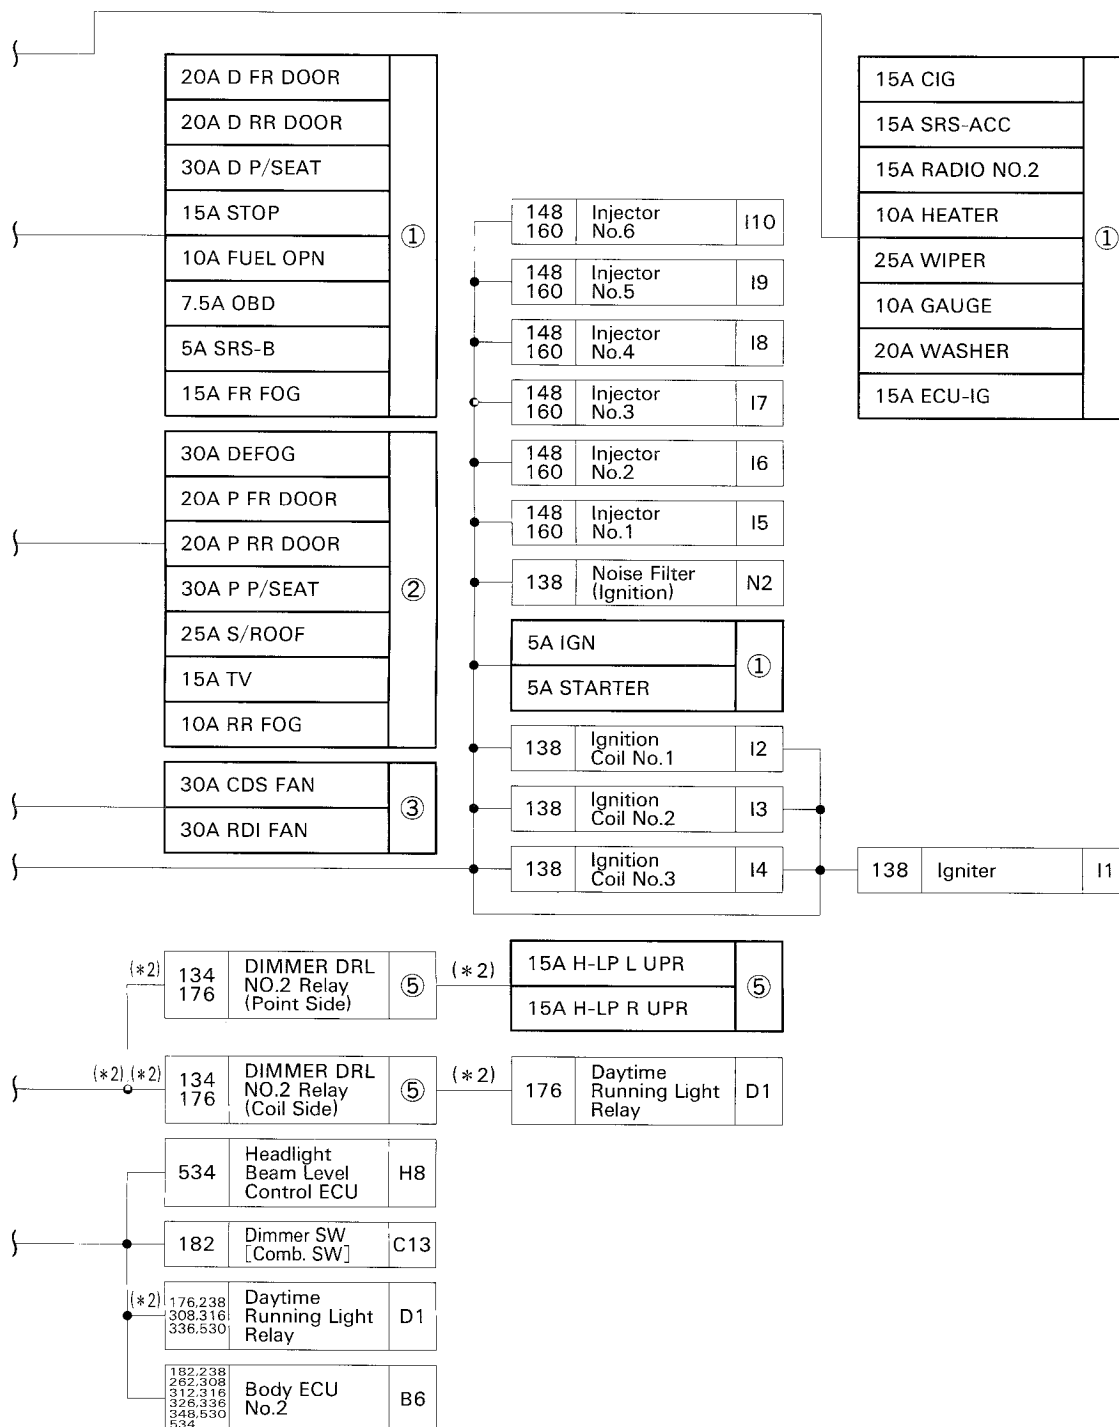

③ : Engine Room No.1 R/B (See page 54)

⑥ : Passenger Side R/B (See page 57)