

Android 烧录系统操作文档

珠海数字动力科技股份有限公司

2017-10-23

目录

一、 PhoenixSuit 烧录工具.....	3
二、 烧录系统镜像.....	3

一、PhoenixSuit 烧录工具



二、烧录系统镜像


(1)选择“一键刷机”、点击“浏览”,选择需烧录的镜像文件。



(2)连接 USB -> 断电 -> 短路核心板两点 -> 上电



注意：短路核心板两点(如下图)

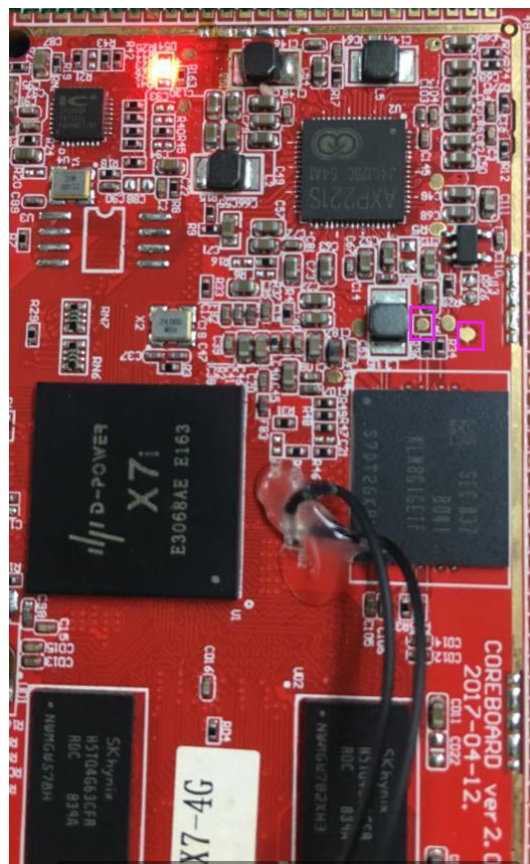

(3) 点击”是”



(4) 点击“是”



(5) 烧录成功

