

# УЧАСТКИ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПАНЕЛИ КУЗОВА


- 1 Нанесите на шасси, днище пола, сварные точки металлических панелей кузова и внутренние части колесных арок грунтовку для защиты от коррозии и шума, а также для предохранения кузова от гравия.

**УКАЗАНИЕ:**

- Эти работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении с использованием надлежащей защитной одежды.
- Смочите обезжиривающим средством чистую ткань и очистите участки нанесения герметика от грязи и масла.
- Закройте прилегающие участки, не подлежащие обработке, специальной бумагой.
- Не наносите покрытие на поверхности нагреваемых (например, на выхлопную трубу) или движущихся (например, на приводной вал) деталей.
- Не оставляйте зазоров на стыках панелей.
- Заранее наносите герметик для кузова на стыки панелей.

[Для 3-дверных моделей]

Для моделей с механической трансмиссией

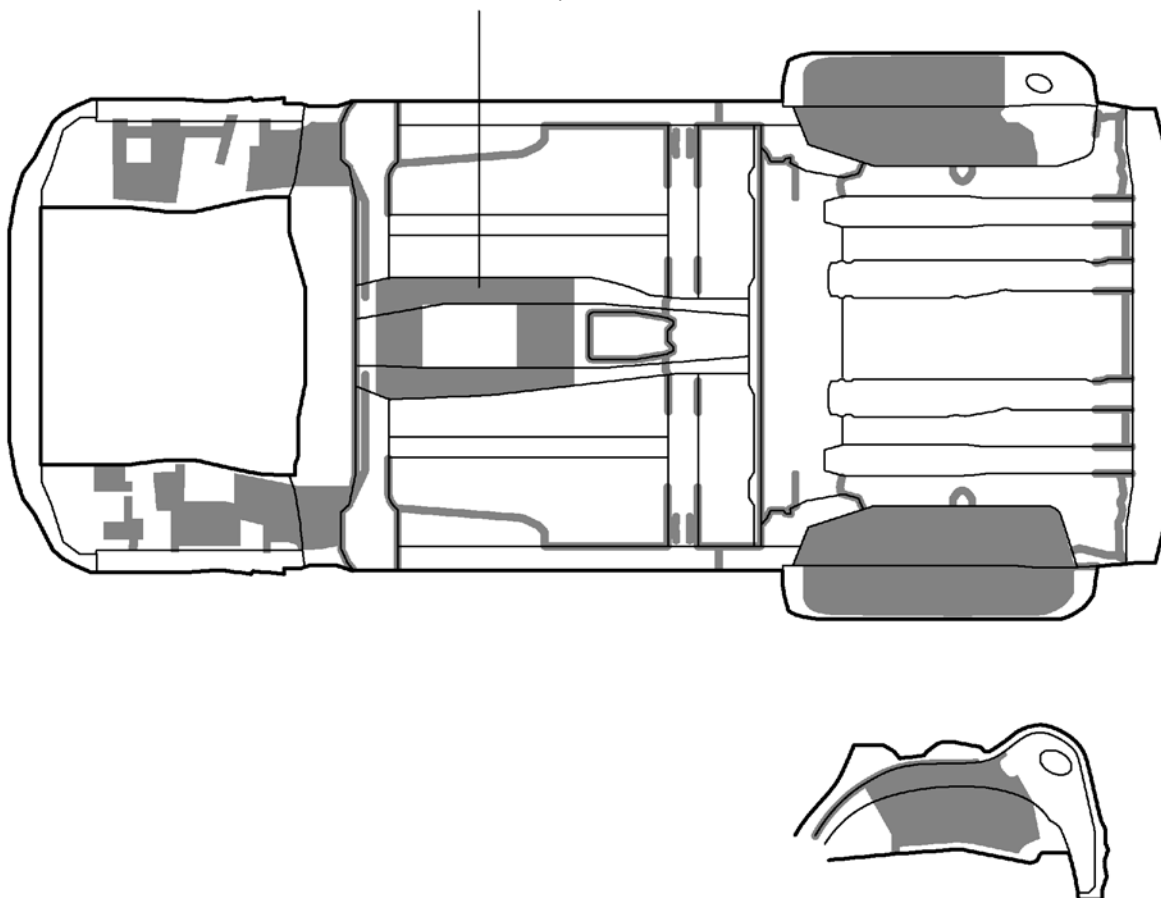


F43209

## ДЛЯ СПРАВКИ

- 1 Нанесение грунтовочного покрытия должно соответствовать требованиям страны, в которой предполагается эксплуатировать автомобиль.

[Для 3-дверных моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате]

Для моделей с механической трансмиссией

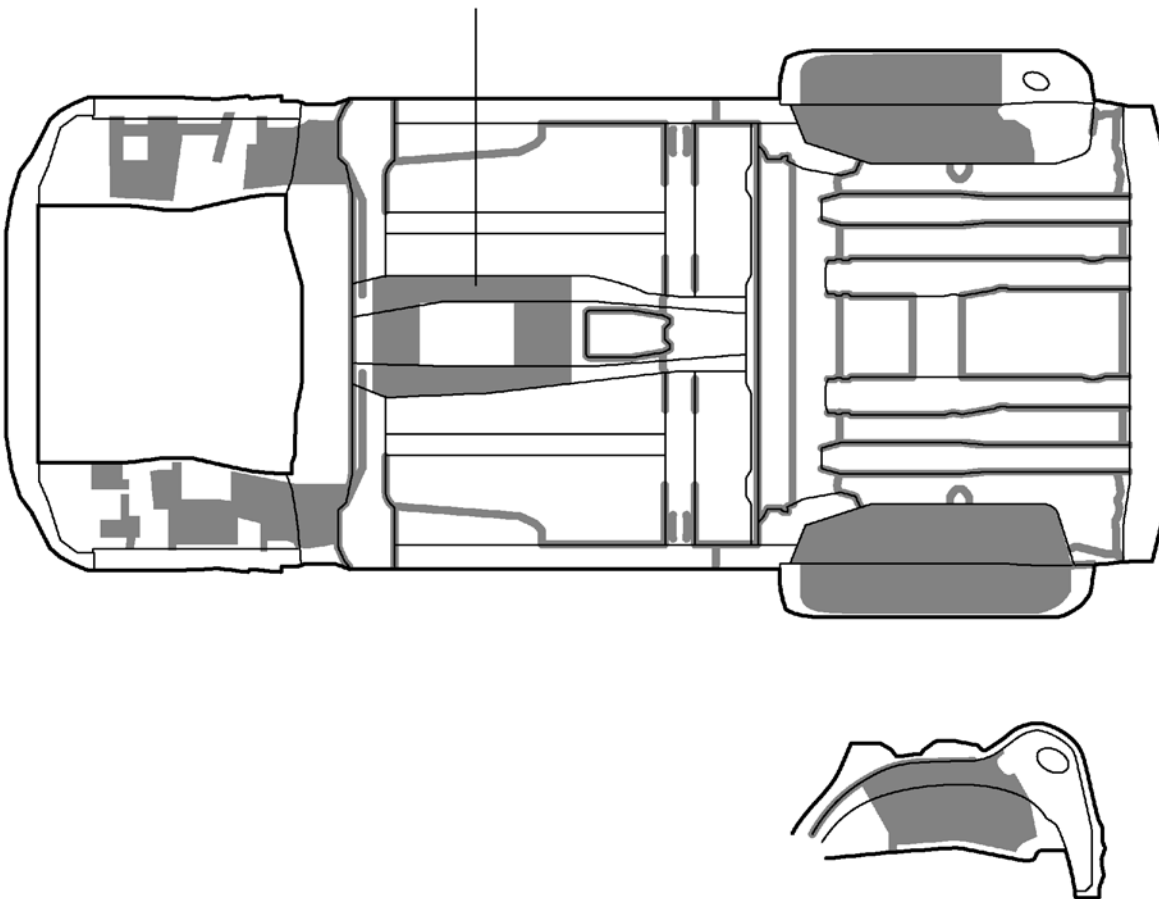


F43210

#### ДЛЯ СПРАВКИ

- 1 Нанесение грунтовочного покрытия должно соответствовать требованиям страны, в которой предполагается эксплуатировать автомобиль.

[Для 5-дверных моделей]

Для моделей с механической трансмиссией

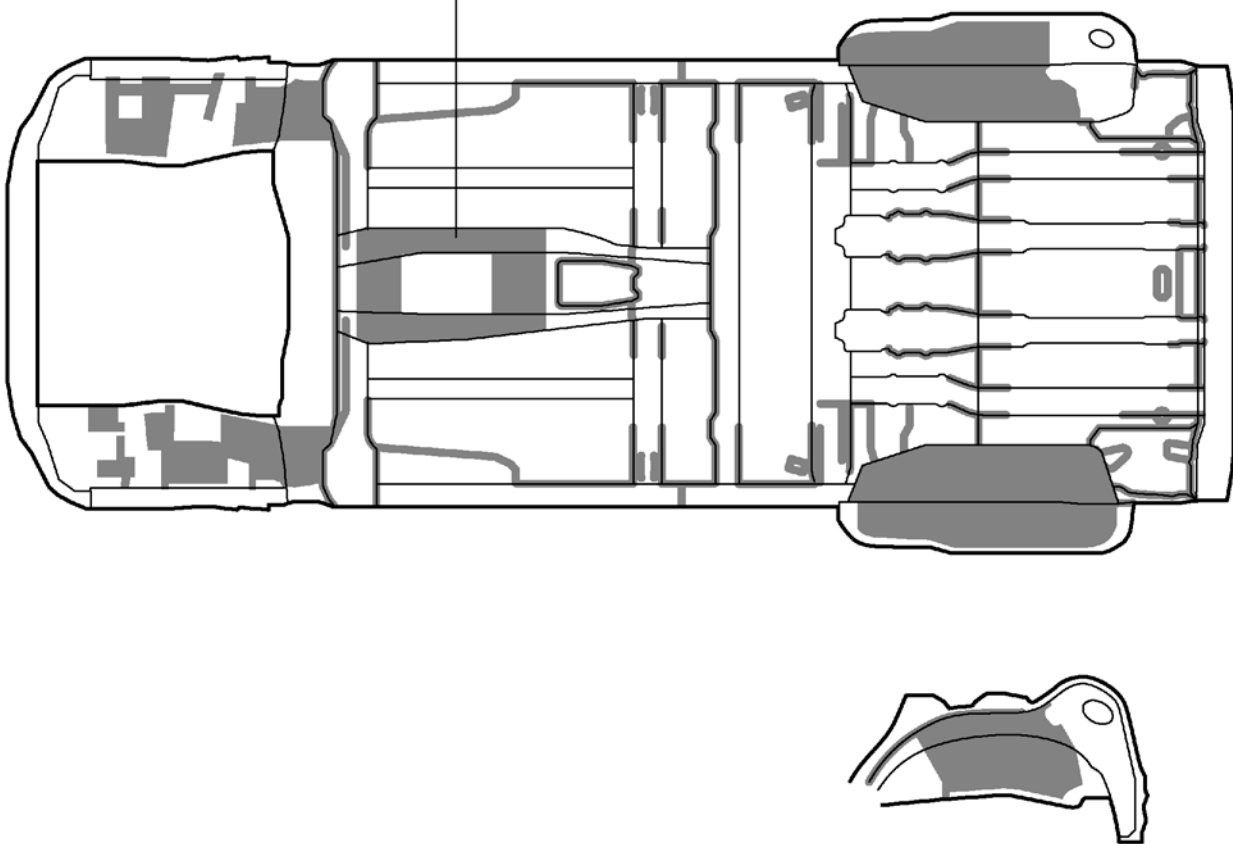


F43211

#### ДЛЯ СПРАВКИ

- 1 Нанесение грунтовочного покрытия должно соответствовать требованиям страны, в которой предполагается эксплуатировать автомобиль.

[Для 5-дверных моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате]

Для моделей с механической трансмиссией

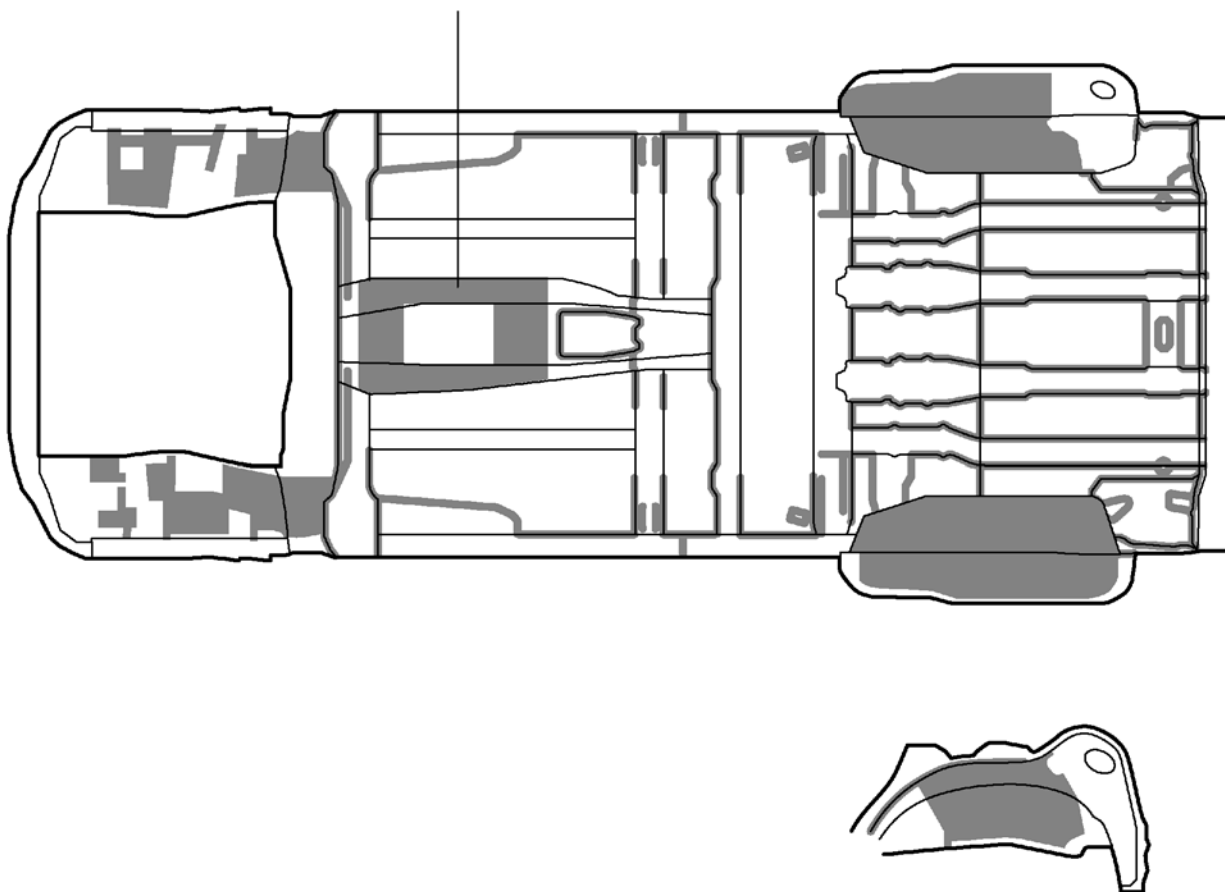

F43212

#### ДЛЯ СПРАВКИ

- 1 Нанесение грунтовочного покрытия должно соответствовать требованиям страны, в которой предполагается эксплуатировать автомобиль.